



SMARTWATCH WL13

Manuale d'uso

IT CARO CLIENTE, GRAZIE PER AVER ACQUISTATO IL NOSTRO PRODOTTO!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni complete prima dell'uso. Si raccomanda di utilizzare solo la batteria, il caricabatterie e gli accessori originali inclusi nel kit con il dispositivo.

Né il produttore né il distributore sono responsabili dell'uso di accessori di terzi.


(Le funzioni elencate in questo manuale possono variare leggermente tra i modelli in quanto il manuale è una descrizione generale dello smartwatch, alcuni modelli possono differire dallo standard).

Il dispositivo deve essere caricato per almeno 2 ore prima del primo utilizzo.

Prima di utilizzare il dispositivo, è necessario scaricare l'app, installare l'app e accettare tutte le autorizzazioni, altrimenti tutte le funzioni non saranno disponibili.

La società si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

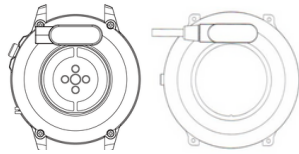

Questo prodotto utilizza la ricarica magnetica.

Collegare il caricatore all'ingresso USB e ai contatti di ricarica posteriori del dispositivo. Una volta collegato, la ricarica inizierà automaticamente e l'icona di ricarica apparirà sullo schermo.

Nota: Non collegare il cavo magnetico di ricarica a 2 contatti contemporaneamente con materiale conduttivo, poiché ciò potrebbe causare un corto circuito.

REQUISITI HARDWARE

iOS 9.0 e successivi

Android 4.4 e superiore

Bluetooth 4.0 supportato

Per utilizzare la funzione

GPS

devi avere un dispositivo

con Android 6.0



Android 4.4 +



iOS 9.0 +

ATTIVAZIONE

Attiva il Bluetooth sul tuo telefono. Vai alle impostazioni Bluetooth, poi seleziona **L13** per collegare il tuo smartwatch al tuo telefono. Il telefono visualizzerà le informazioni di accoppiamento, confermare l'accoppiamento. Una volta che il dispositivo è collegato positivamente, il badge Bluetooth sullo smartwatch sarà blu e sarete in grado di ricevere ed effettuare chiamate.

IMPORTANTE: Solo i contatti dalla carta SIM saranno visibili sull'orologio e il nome del contatto sarà visibile quando si riceve una chiamata.

Lo smartwatch WL13 può anche essere collegato al tuo telefono tramite la speciale app "MActive". Tale combinazione ci permetterà di memorizzare i dati di misurazione, i dati di attività e ti permetterà di impostare obiettivi e varie notifiche.



ACCESO/SPENTO

Per avviare l'orologio, tenere premuto il pulsante inferiore per 3 secondi.

Per spegnere l'orologio, tenere premuto il pulsante inferiore per 3 secondi.

SCHERMO SPLASH

Ci sono 5 quadranti da scegliere, che possono essere regolati a piacere.

FUNZIONI

1. Pedometro. Il conteggio dei passi è attivo per 24 ore. A mezzanotte i dati saranno memorizzati e riportati a 0 per il ricalcolo.
2. Contatore di calorie.
3. Distanza percorsa.
4. Misurazione della frequenza cardiaca. Il test della frequenza cardiaca è dinamico, si ferma quando si lascia l'interfaccia.
5. Misurazione della pressione sanguigna: Entrare nel menu della pressione sanguigna ed effettuare una misurazione della pressione sanguigna (i dati saranno memorizzati nell'APP in tempo reale).
6. Misurazione dell'ossigeno nel sangue: Entrare nel menu Ossigenazione del sangue ed effettuare una misurazione dell'ossigeno nel sangue (i dati saranno memorizzati nell'APP in tempo reale).

7. Le misurazioni ECG possono essere eseguite solo dall'app. La cronologia viene salvata automaticamente.

8. Monitoraggio della qualità del sonno: Misurazione quotidiana della qualità del sonno.

9. Attività.

10. Controllo remoto della fotocamera del telefono.

11. Controllo remoto della musica in riproduzione sul telefono.

12. Trova il tuo telefono (questa funzione è disponibile quando è collegato all'app MActive).

13. È possibile regolare la luminosità del display.

14. Allarme: L'allarme può essere impostato

15. Cronometro

16. Calendario

17. Calcolatrice

18. Modalità sedentaria: quando è impostata, indica che si rimane troppo a lungo senza muoversi.

IMPOSTAZIONI DI DATA E ORA

Quando ti connetti all'app, la data e l'ora vengono sincronizzate. I dati possono anche essere impostati manualmente. Entrare nell'impostazione - orologio - e disattivare la sincronizzazione. Poi vai alla data e all'ora e impostala manualmente.

MISURE

1. Batteria debole:

In caso di batteria scarica, caricare immediatamente il dispositivo per proteggere la durata della batteria.

2. Ricarica:

Non usare l'orologio mentre è in carica.

3. Non utilizzare l'orologio durante la ricarica di cui sopra.

50 gradi Celsius può portare al surriscaldamento, alla deformazione e alla bruciatura del dispositivo.

4. Si prega di non nuotare, immergersi o utilizzare il dispositivo sott'acqua.

5. Il dispositivo utilizza una batteria integrata ed è vietato smontarlo da soli.

6. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle in caso di rottura e perdita della batteria.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Sicurezza:

-Pulire l'orologio con un panno morbido per mantenere pulito l'orologio e il cinturino pulito. (usare acqua pulita o acqua di mare)

- Assicurati che la lente della frequenza cardiaca sull'orologio sia vicina alla tua pelle

- la temperatura della pelle sul tuo polso è troppo bassa a causa del tempo, il che influenzerà il tuo controllo del ritmo cardiaco.

2. Note sulla resistenza all'acqua (anche se è un orologio impermeabile): fare attenzione ai seguenti metodi perché deteriorano l'impermeabilizzazione.

-Si prega di non indossare l'orologio sotto la doccia.

-Non indossare l'orologio in una piscina riscaldata, in una sauna o in altri ambienti ad alta temperatura/umidità.

-Non indossare l'orologio quando ci si lava le mani o il viso, al lavoro dove si usa sapone o detergente.

-Dopo l'immersione in mare, assicuratevi di lavare qualsiasi sale o sporizia dall'orologio.

GARANZIA

Servizio di garanzia:

1. Nell'uso normale dei prodotti, a condizione che il prodotto non abbia danni meccanici e non sia stato causato da un uso improprio, 24 mesi dalla data di acquisto, i consumatori possono usufruire del servizio di garanzia gratuito.

2. I consumatori non possono beneficiare della garanzia se:

A. hanno causato loro stessi il danno,

B. il periodo di garanzia è scaduto,

C. non hanno usato il prodotto secondo le istruzioni per l'uso e la manutenzione,

D. i prodotti sono stati smontati, auto-riparati o immersi in acqua.