



SMARTWATCH WL13

Návod na použitie

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VAM ZA NAKUP NÁŠHO PRODUKTU!

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy, so zariadením.

Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán.


(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným opisom inteligentných hodínok, niektoré modely sa môžu líšiť od štandardných).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň 2 hodiny.

Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.

POKYNY NA NABÍJANIE

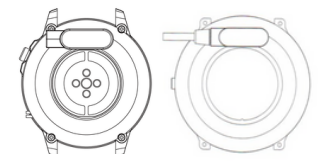

Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie. Pripojte nabíjačku k vstupu USB a k zadným nabíjacím kontaktom zariadenia. Po pripojení sa automaticky spustí nabíjanie a na obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania.

Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k žiadnym 2 kontaktom súčasne s vodivým materiálom, pretože to môže spôsobiť skrat.

POŽIADAVKY NA HARDVÉR

iOS 9.0 a novší

Android 4.4 a novší

Podporované rozhranie Bluetooth 4.0

Používanie funkcie GPS musíte mať zariadenie so systémom Android 6.0



Android 4.4 +

iOS 9.0 +

AKTIVÁCIA

Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne. Prejdite do nastavení Bluetooth a potom vyberte **WL13** na pripojenie inteligentných hodínok k telefónu. Telefón zobrazí informácie o párovaní a potvrdíte párovanie. Po pozitívnom pripojení zariadenia bude odznak Bluetooth na inteligentných hodinkách modrý a budete môcť prijímať a uskutočňovať hovory.

DÔLEŽITÉ: Na hodinkách budú viditeľné iba kontakty z karty SIM a meno kontaktu bude viditeľné pri prijímaní hovoru.

Inteligentné hodinky WL13 možno pripojiť k telefónu aj prostredníctvom špeciálnej aplikácie "MActive". Takáto kombinácia nám umožní ukladať údaje o meraniach, údaje o aktivitách a umožní vám nastaviť ciele a rôzne oznámenia.



ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Ak chcete hodinky spustiť, podržte spodné tlačidlo stlačené 3 sekundy.

Ak chcete hodinky vypnúť, podržte spodné tlačidlo 3 sekundy.

ÚVODNÁ OBRAZOVKA

Na výber je 5 číselníkov, ktoré môžete ľubovoľne nastaviť.

FUNKCIE

- Krokomer. Počítanie krokov je zapnuté počas 24 hodín. O polnoci sa údaje uložia a vynulujú na 0, aby sa mohli prepočítať.
- Počítadlo kalórií.
- Prejdená vzdialenosť.
- Meranie srdcovej frekvencie. Test srdcovej frekvencie je dynamický, zastaví sa, keď opustíte rozhranie.
- Meranie krvného tlaku: Vstúpte do ponuky krvného tlaku a vykonajte jedno meranie krvného tlaku (údaje sa uložia do aplikácie APP v reálnom čase).
- Meranie kyslíka v krvi: Vstúpte do ponuky Oxygenácia krvi a vykonajte jedno meranie kyslíka v krvi (údaje sa uložia do aplikácie APP v reálnom čase).

- Merania EKG možno vykonávať len z aplikácie. História sa ukladá automaticky.
- Monitorovanie kvality spánku: Denné meranie kvality spánku.
- Činnosť
- Dialkové ovládanie fotoaparátu telefónu.
- Dialkové ovládanie prehrávania hudby v telefóne.
- Vyhľadanie telefónu (táto funkcia je k dispozícii po pripojení k aplikácii MActive.
- Môžete nastaviť jas displeja.
- Alarm: Alarm je možné nastaviť
- Stopky
- Kalendár
- Kalkulátor
- Sedavý režim: keď je nastavený, indikuje, že zostávate príliš dlho bez pohybu.

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Po pripojení k aplikácii sa synchronizuje dátum a čas.

Údaje možno nastaviť aj manuálne. Zadajte nastavenie - hodiny - a vypríte synchronizáciu.

Potom prejdite na dátum a čas a nastavte ho ručne.

MIERKY

1.Slabá batéria:

V prípade vybitej batérie zariadenie okamžite nabite, aby ste chránili životnosť batérie.

-Nenoste hodinky v sprche.

-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.

-Nenoste hodinky pri umývaní rúk alebo tváre, pri práci, kde sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.

-Po ponorení do mora nezabudnite z hodínok zbraňte kontaktu s očami a pokožkou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1.Bezpečnosť

-Hodinky utrite mäkkou handričkou, aby ste ich a remienok udržali čisté (použite čistú vodu alebo morskú vodu).

- Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko vašej pokožky

- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné hodinky):

venujte pozornosť nasledujúcim metódam, pretože zhoršujú hydroizoláciu.

-Nenoste hodinky v sprche.

-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.

-Nenoste hodinky pri umývaní rúk alebo tváre, pri práci, kde sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.

-Po ponorení do mora nezabudnite z hodínok zmyť všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA

Záručný servis:

1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym používaním,

24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebiteľia využiť bezplatný záručný servis.

2. Spotrebiteľia nemôžu využiť záruku, ak:

A. škodu si spôsobili sami,

B. uplynula záručná doba,

C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,

D. výrobky boli rozobrané, samostatne opravené alebo ponorené do vody.