



SMARTWATCH WL13

Navodila za uporabo

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP NAŠEGA IZDELKA!

SI Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za uporabo. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so vključeni v komplet. z napravo.


Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev. (Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko med modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametne ure, nekateri modeli pa se lahko razlikujejo od standardnih).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.

Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo namestiti in sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije ne bodo na voljo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika.

NAVODILA ZA POLNENJE

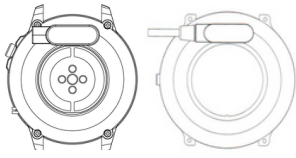

Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.

Polnilec priključite na vhod USB in na zadnje polnilne kontakte naprave. Po vzpostavitvi povezave se samodejno začne polnjenje in na zaslonu se prikaže ikona polnjenja. Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne priključite na dva stika hkrati s prevodnim materialom, saj lahko pride do kratkega stika.

STROJNE ZAHTEVE

iOS 9.0 in novejši

Android 4.4 in novejši

Podprt vmesnik Bluetooth 4.0

Za uporabo funkcije GPS morate imeti napravo s sistemom Android 6.0.



Android 4.4 + iOS 9.0 +

VKLOP/IZKLOP AKTIVACIJA

Vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu. Pojdite v nastavitve Bluetooth in izberite **L13** za povezavo pametne ure s telefonom. Telefon prikaže informacije o seznanjanju in potrdite seznanjanje. Ko je naprava pozitivno povezana, se oznaka Bluetooth na pametni uri obarva modro, vi pa lahko sprejemate in opravljate klice. POMEMBNO: Na uri bodo vidni samo stiki s kartice SIM, ime stika pa bo vidno, ko boste prejeli klic.

Pametno uro WL13 lahko s telefonom povežete tudi prek posebne aplikacije "MActive". Takšna kombinacija nam bo omogočila shranjevanje podatkov o meritvah in dejavnostih ter vam omogočila nastavitvev ciljev in različnih obvestil.



Za zagon ure pridržite spodnji gumb za 3 sekunde.

Če želite uro izklopiti, držite spodnji gumb pritisnjen 3 sekunde.

PRIKAZ DOBRODOŠLI

Na voljo je 5 številčnic, ki jih lahko poljubno nastavite.

FUNKCIJE

1. Pedometer. Štetje korakov traja 24 ur. Ob polnoči se podatki shranijo in ponastavijo na 0, da se lahko ponovno izračunajo.
2. Števec kalorij.
3. Prevožena razdalja.
4. Merjenje srčnega utripa.
4. Merjenje srčnega utripa je dinamičen in se ustavi, ko zapustite vmesnik.
5. Merjenje krvnega tlaka.
6. Merjenje kisika v krvi: Vstopite v meni Blood Oxygenation in opravite eno meritev kisika v krvi (podatki se v realnem času shranijo v aplikacijo APP).

7. Meritve EKG: opraviti samo v aplikaciji. Zgodovina se samodejno shrani.
8. Spremljanje kakovosti spanja.
9. Dejavnost.
10. Daljinsko upravljanje fotoaparata telefona.
11. Daljinsko upravljanje predvajanja glasbe v telefonu.
12. Iskanje telefona (ta funkcija je na voljo, ko je povezana z aplikacijo MActive).
13. Prilagodite lahko svetlost zaslona.
14. Alarm: Alarm lahko nastavite
15. Štoparica
- 16.Koledar
- 17.Kalkulator
- 18.Sedentary mode: ko je nastavljen, označuje, da se predolgo ne premikate.

NASTAVITEV DATUMA IN ČASA

Ko je naprava povezana z aplikacijo, sta datum in čas sinhronizirana.

Podatke lahko nastavite tudi ročno. Vnesite nastavitev - ura - in izklopite sinhronizacijo. Nato pojdite na datum in uro ter ju nastavite ročno.

1. Slaba baterija:

V primeru izpraznjene baterije napravo takoj napolnite, da zaščitite življenjsko dobo baterije.

-Ne nosite ure pod tušem.

2. Polnjenje:

Ure ne uporabljajte med polnjenjem.

3. Ure ne uporabljajte med polnjenjem, kot je opisano zgoraj.

50 stopinj Celzija lahko povzroči pregrevanje, deformacijo in zažiganje naprave.

4. Ne plavajte, se ne potaplajte in naprave ne uporabljajte pod vodo.

5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je prepovedano, da bi jo razstavili ločeno.

6. V primeru pretrganja in iztekanja baterije se izogibajte stiku z očmi in kožo.

POMEMBNE INFORMACIJE

1.Varnost

-uro obrišite z mehko krpo, da bosta ura in trak čista (uporabite čisto vodo ali morsk vodo).

- Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega utripa na uri blizu vaše kože.

- Temperatura kože na zapestju je zaradi vremenskih razmer prenizka, kar vpliva na nadzor srčnega utripa.

2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodpomo uro):

bodite pozorni na naslednje metode, saj poslabšujejo hidroizolacijo.

-Ne nosite ure pod tušem.

-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.

-Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko delate tam, kjer se uporablja milo ali detergent.

-Ne pozabite umiti vse soli ali umazanije z ure, ko jo potopite v morje.

GARANCIJA

Garancijski servis:

1. 1. Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima mehanskih poškodb in ni posledica nepravilne uporabe, 24 mesecev od datuma nakupa lahko potrošniki izkoristijo brezplačne garancijske storitve.

2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:

A. škodo si je povzročil sam,

B. garancijski rok je potekel,

C. izdelek niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje,

D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni v vodo.