

CZ VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME ZA NÁKUP NAŠEHO PRODUKTU!

Před použitím si prosím pozorně přečtete celý návod. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se zařízením.

Vyrobce ani distributor nenese odpovědnost za použití příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi modely mírně lišit, protože návod je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou lišit od standardu).


Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno alespoň 2 hodiny.

Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna oprávnění.

Jinak nebudou dostupné všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto návodu.

POKYNY K NABÍJENÍ

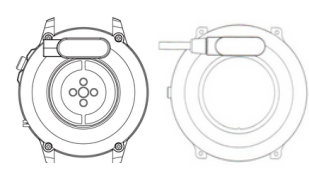

Tento produkt používá magnetické nabíjení.

Připojte nabíječku ke vstupu USB a k zadním nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se automaticky spustí nabíjení a na obrazovce se objeví ikona nabíjení.

Upozornění: Nepřipojujte magneticky nabíjecí kabel k žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem, protože by to mohlo způsobit zkrat.

HARDWAROVÉ POŽADAVKY

iOS 9.0 i novější

Android 4.4 a vyšší

Podporováno Bluetooth 4.0

Chcete-li použít funkci GPS

musíte mít zařízení

se systémem Android 6.0



Android 4.4+ iOS 9.0+

AKTIVACE

Zapněte v telefonu Bluetooth. Přejděte do nastavení Bluetooth a poté výběrem **L13** propojte chytré hodinky s telefonem. Na telefonu se zobrazí informace o spárování zařízení, potvrďte spárování. Po kladném připojení zařízení bude bluetooth odznak na chytrých hodinkách modrý a bude možné přijímat a volat. **DŮLEŽITÉ:** Na hodinkách budou viditelné pouze kontakty ze SIM karty a při příchozím hovoru bude viditelné jméno kontaktu.

Chytré hodinky WL13 lze také připojit k telefonu prostřednictvím speciální aplikace „MActive“. Taková kombinace nám umožní ukládat data měření, údaje o aktivitě a umožní vám nastavit cíle a různá upozornění.

ZAPNUTO/ VYPNUTO

Chcete-li hodinky spustit, podržte spodní tlačítko po dobu 3 sekund.

Chcete-li hodinky vypnout, podržte spodní tlačítko po dobu 3 sekund.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Na výběr je 5 ciferníků, které lze upravit dle libosti.

FUNKCE

1. Krokoměr. Počítání kroků je zapnuto po dobu 24 hodin. O půlnoci budou data uložena a resetována na 0 pro přepočít.
2. Počítadlo spálených kalorií.
3. Ujetá vzdálenost.
4. Měření srdeční frekvence: Vstupte do rozhraní srdeční frekvence a začněte měřit. Test tepové frekvence je dynamický, zastaví se při opuštění rozhraní.
5. Měření krevního tlaku: Vstupte do nabídky krevního tlaku a proveďte jedno měření krevního tlaku (data budou uložena v APP v reálném čase).
6. Měření kyslíku v krvi: Vstupte do nabídky Okysličení krve a proveďte jedno měření kyslíku v krvi (data budou uložena v aplikaci v reálném čase).

7. Měření EKG lze provádět pouze z aplikace. Historie se ukládá automaticky.
8. Monitorování kvality spánku: Denní měření kvality spánku.
9. Aktivita: po zahájení tréninku se budou počítat tyto údaje: doba tréninku, počet spálených kalorií, ušlá vzdálenost, počet ušlých kroků a tempo.
10. Dálkové ovládání fotoaparátu telefonu.
11. Dálkové ovládání hudby přehrávané v telefonu.
12. Najděte telefon (funkce je dostupná po připojení k aplikaci MActive).
13. Jas: Můžete upravit jas displeje.
14. Alarm: Alarm lze nastavit
15. Stopky
- 16.Kalendář
17. Kalkulačka
18. Sedavý režim: je-li nastaven, signalizuje, že setrváváte příliš dlouho bez pohybu.

NASTAVENÍ DATA A ČASU

Po připojení k aplikaci dojde k synchronizaci data a času.

Údaje je také možné nastavit ručně. Zadejte nastavení - hodiny - a vypněte synchronizaci. Poté přejdeme na datum a čas a nastavíme jej ručně.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Slabá baterie:

V případě nízké úrovně nabití baterie věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují hydroizolaci.

-Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.

-Nenoste hodinky ve vyhřívavém bazénu, sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.

-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličejů, při práci, kde používáme mýdlo nebo saponát.

-Po ponoření do moře nezapomeňte z hodinek omyt veškerou sůl nebo nečistoty.

ZÁRUKA

Záruční servis:

1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá mechanické poškození a nebylo způsobeno nesprávným používáním, 24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé využít bezplatný záruční servis.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruku, pokud: A. škodu způsobili sami, B. vypršela záruční doba, C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě, D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny do vody.



SMARTWATCH WL13

Uživatelský manuál