



SMARTWATCH WL13

Kasutusjuhend

LUGUPEETUD KLIENT, AITÄH, ET OSTSITE MEIE TOOTE EEST!




Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised. Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasasolevat originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid. Tootja ja turustaja ei vastuta teiste tootjate tarvikute kasutamise eest. (Käesolevas kasutusjuhendis loetletud funktsioonid võivad mudelite lõikes veidi erineda, kuna kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus ja mõned mudelid võivad standardist erineda). Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt 2 tundi.

Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima, installima selle ja nõustuma kõigi lubadega.

vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.

Ettevõtte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi sisu.

LAADIMISJUHISED

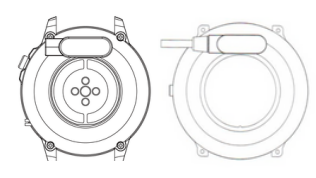

See toode kasutab magnetilist laadimist.

Ühendage laadija USB-sisendiga ja seadme tagumise laadimiskontaktiga. Kui ühendus on loodud, algab laadimine automaatselt ja ekraanile ilmub laadimissümbol. Märkus: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit korraga kahe juhtiva materjaliga kontakti külge, sest võib tekkida lühis.

NÕUDED RIISTVARALE

iOS 9.0 ja uuemad versioonid

Android 4.4 ja uuemad versioonid

Toetatud Bluetooth 4.0

GPS-funktsiooni

kasutamiseks peab teil

olema Android 6.0 seade.



Android 4.4+



iOS 9.0+

SISSE/VÄLJA AKTIVEERIMINE

Lülitage telefoni Bluetooth-funktsioon sisse. Avage Bluetooth-seaded ja valige **L13** nutikella ühendamiseks telefoniga. Telefon kuvab sidumise teabe ja te kinnitate sidumise. Kui seade on positiivselt ühendatud, muutub nutikella Bluetooth-märgis siniseks ning saate kõnesid vastu võtta ja helistada.

TÄHELEPANU: Kellal on nähtavad ainult teie SIM-kaardil olevad kontaktid ja kõne vastuvõtmisel on näha kontakti nimi.

Saate oma WL13 nutikella ühendada oma telefoniga ka spetsiaalse rakenduse "MActive" kaudu. See kombinatsioon võimaldab teil salvestada oma mõõtmisi ja aktiivsusandmeid ning seada eesmäärke ja mitmesuguseid teateid.



ETTEVAATUSTEL

7. EKG mõõtmise seadmine toimub rakenduses.

Ajalugu salvestatakse automaatselt.

8. Une kvaliteedi jälgimine.

9. Aktiivsus.

10. Telefoni kaamera kaugjuhtimine.

11. Telefoni muusika taasesituse kaugjuhtimine.

12. Telefoniotsing (see funktsioon on saadaval, kui see on ühendatud rakendusega MActive).

13. Saate reguleerida ekraani heledust.

14. Häire.

15. Stoppkell

16.Kalender

17.Kalkulaator

18.Istumisrežiim: kui see on seatud, näitab, et te ei liigu liiga kaua.

KUUPÄEVA JA KELLAAJA SEADISTAMINE

Kui seade on rakendusega ühendatud, sünkroonitakse kuupäev ja kellaaeg.

Andmeid saab määrata ka käsitsi. Sisestage seade - kell - ja lülitage sünkroniseerimine välja. Seejärel minge kuupäeva ja kellaaaja juurde ja seadistage need käsitsi.

1. Nõrk aku:

Kui aku on tühi, laadige seadet kohe, et kaitsta aku kestvust.

2. Laadimine:

Ärge kasutage kella laadimise ajal.

3. Ärge kasutage kella laadimise ajal, nagu eespool kirjeldatud.

50 kraadi Celsiuse järgi võib põhjustada seadme ülekuumenemist, deformeerumist ja põlemist.

4. Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee all.

5. Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda on keelatud eraldi lahti võtta.

6. Aku purunemise ja lekke korral vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.

OLULINE TEAVE

1.Turvalisus:

-Kella ja rihma puhtana hoidmiseks pühkige kella pehme lapiga (kasutage puhast vett või merevett).

- Veenduge, et kella pulsilääts on nahale lähedal.

- Ilmastikuolude tõttu on randme nahatemperatuur liiga madal, mis mõjutab südame löögisageduse kontrollimist.

2. Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on veekindla kellaga):

Olge teadlik järgmistest meetoditest, kuna need hälvendavad veekindlust.

-Kella ei tohi kanda duši all.

-Kella ei tohi kanda kuumutatud basseinis, saunas või muus kõrge temperatuuri/niiskuse keskkonnas.

-Kella ei tohi kanda käte või näo pesemisel või töötamisel, kus kasutatakse seepi või pesuvahendeid.

-Maletage pesta kellalt maha soola või mustust, kui kastate selle merre.

GARANTII

Garantiiteenus:

1. 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast võivad tarbijad kasutada tasuta garantiiteenuseid toodete tavapärase kasutamise ajal, tingimusel, et toode ei ole mehaaniliselt kahjustatud ja et see ei ole tingitud ebaõigest kasutamisest.

2. Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:

A. kahju on ise tekitatud,

B. garantiiaeg on lõppenud,

C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile,

D. toodet on lahti võetud, ise parandatud või vette kastetud.