

## STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMIM PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

RO

Veillez lire attentivement les instructions complètes avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine inclus dans le kit avec l'appareil.

Ni le fabricant ni le distributeur ne sont responsables de l'utilisation d'accessoires tiers.

(Les fonctions énumérées dans ce manuel peuvent varier légèrement d'un modèle à l'autre car le manuel est une description générale de la smartwatch, certains modèles peuvent différer de la norme).


L'appareil doit être chargé pendant au moins 2 heures avant la première utilisation.

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger l'application, l'installer et accepter toutes les autorisations,

sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel.

## INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

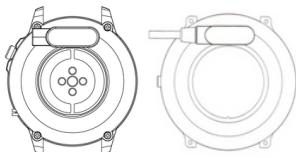

Acest produs utilizează încărcarea magnetică. Conectați încărcătorul la intrarea USB și la contactele de încărcare din spate ale dispozitivului. După conectare, încărcarea va începe automat și pictograma de încărcare va apărea pe ecran.

Notă: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la două contacte în același timp cu un material conductor, deoarece acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

### CERINȚE HARDWARE

iOS 9.0 și versiunile ulterioare

Android 4.4 și versiunile ulterioare

Suport pentru Bluetooth 4.0

Pentru a utiliza funcția GPS

trebuie să aveți un dispozitiv rulează Android 6.0



Android 4.4 +

iOS 9.0 +

### ACTIVAȚIE

Activați Bluetooth pe telefon. Accesați setările Bluetooth, apoi selectați **L13** pentru a vă conecta ceasul inteligent la telefon. Telefonul dvs. va afișa informațiile de împerechere, confirmări împerecherea. Odată ce dispozitivul este conectat, insigna Bluetooth de pe smartwatch devine albastră și puteți primi și efectua apeluri.

IMPORTANT: Numai contactele de pe cartela SIM vor fi vizibile pe ceas, iar numele contactului va fi vizibil atunci când se primește un apel.

De asemenea, ceasul inteligent WL13 poate fi conectat la telefon prin intermediul aplicației speciale "MActive". Această combinație ne va permite să stocăm date de măsurare, date de activitate și vă va permite să stabiliți obiective și diverse notificări.



### PORNIT/OPRIT

Pentru a porni ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul de jos timp de 3 secunde.

Pentru a opri ceasul, țineți apăsat butonul de jos timp de 3 secunde.

### ECRANUL SPLASH

Există 5 cadrane din care se poate alege, care pot fi ajustate după cum este necesar.

### FUNKCE

1. Pedometru. Numărătoarea pașilor este activată timp de 24 de ore. La miezul nopții, datele vor fi stocate și resetate la 0 pentru un nou calcul.
2. Contor de calorii.
3. Distanța parcursă.
4. Măsurarea ritmului cardiac.
- Testul ritmului cardiac este dinamic, se oprește atunci când ieșiți din interfață.
5. Măsurarea tensiunii arteriale: Intrați în meniul tensiunii arteriale și efectuați o măsurare a tensiunii arteriale (datele vor fi înregistrate în APP în timp real).
6. Măsurarea oxigenului din sânge: Intrați în meniul Blood Oxygenation (Oxigenarea sângelui) și efectuați o măsurare a oxigenului din sânge (datele vor fi înregistrate în PPA în timp real).

7. Măsurătorile ECG pot fi efectuate numai din aplicație. Istoricul este salvat automat.

8. Monitorizarea calității somnului: Măsurarea zilnică a calității somnului.

9. Activitate: După începerea unui antrenament, sunt înregistrate următoarele date: timpul de antrenament, calorile arse, distanța parcursă, numărul de pași și ritmul.

10. Controlul de la distanță al camerei telefonului.

11. Controlul de la distanță al muzicii care rulează pe telefon.

12. Găsiți telefonul (această funcție este disponibilă atunci când vă conectați la aplicația MActive.

13. Puteți regla luminozitatea ecranului.

14. Alarma: Alarma poate fi setată

15. Cronometru

16. calendar

17.Calculator

18.Modul sedentar: Când este activat, indică faptul că stați prea mult timp nemiscat.

### SETĂRILE DE DATĂ ȘI ORĂ

Atunci când vă conectați la aplicație, data și ora sunt sincronizate.

Datele pot fi, de asemenea, setate manual. Introduceți setarea - ceas - și dezactivați sincronizarea. Apoi mergeți la data și ora și setați-le manual.

### MĂSURI DE SECURITATE

1. Baterie descărcată :

Dacă bateria este descărcată, încărcați imediat dispozitivul pentru a păstra durata de viață a bateriei.

2. Încărcare:

Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

3. Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

50 de grade Celsius poate cauza

suprîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.

4. Vă rugăm să nu inotați, să nu vă scufundați și să nu utilizați dispozitivul sub apă.

5. Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și nu poate fi dezasamblat de către utilizator.

6. Evitați contactul cu ochii și pielea în cazul spargerii și scurgerii bateriei.

### INFORMAȚII IMPORTANTE

1.Siguranță :

-Ștergeți ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și banda curate.

- Asigurați-vă că lentila ceasului pentru ritm cardiac este aproape de piele.

- temperatura pielii de la încheietura mâinii este prea scăzută din cauza vremii, ceea ce

afectează controlul ritmului cardiac.

2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent la apă) :

Aveți grijă cu următoarele metode, deoarece acestea deteriorează rezistența la apă.

-Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.

Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună sau în orice alt mediu cu temperatură și umiditate ridicate.

-Nu purtați ceasul în timp ce vă spălați pe mâini sau pe față, sau la un loc de muncă unde se utilizează săpun sau detergent.

-După scufundarea în mare, curățați ceasul de sare sau murdărie.

### GARANȚIE

Serviciul de garanție :

1. În condiții normale de utilizare a produselor, atâta timp cât produsul nu prezintă deteriorări mecanice și nu a fost cauzat de o utilizare necorespunzătoare, la 24 de luni de la data achiziției, consumatorul pot beneficia de servicii de garanție gratuite.

2. Persoanele aflate în dificultate nu au dreptul la servicii de garanție dacă:

A. au provocat ei înșiși daunele,

B. perioada de garanție a expirat,

C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere,

D. produsele au fost demontate, autoreparate sau scufundate în apă.