



SMARTWATCH WL13

Instrukcja obsługi/ Uživatelský manuál

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU KOPTÉ VÅR PRODUKT!


Läs igenom hela anvisningen noggrant innan du använder den. Det rekommenderas att endast använda originalbatteriet, laddaren och tillbehören som ingår i satsen, med enheten.

Varken tillverkaren eller distributören ansvarar för användningen av tillbehör från tredje part. (De funktioner som anges i den här handboken kan variera något mellan olika modeller eftersom handboken är en allmän beskrivning av smartklockan, vissa modeller kan skilja sig från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den används för första gången. Innan du använder enheten måste du ladda ner appen, installera appen och godkänna alla behörigheter, annars kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna handbok.

LADDNINGSINSTRUKTIONER

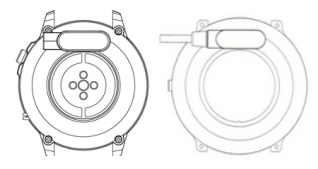

Den här produkten använder magnetisk laddning.

Anslut laddaren till USB-ingången och till enhetens bakre laddningskontakter. När den är ansluten startar laddningen automatiskt och laddningsikonen visas på skärmen.

Obs: Anslut inte den magnetiska laddningskabeln till två kontakter samtidigt med ledande material eftersom det kan orsaka kortslutning.

HÅRDVARUKRAV

iOS 9.0 och senare
Android 4.4 och högre
Bluetooth 4.0 stöds
Användning av GPS-funktionen
Du måste ha en enhet som kör Android 6.0




Android 4.4 +



iOS 9.0 +

AKTIVATION

Slå på Bluetooth på telefonen. Gå till Bluetooth-inställningar och välj sedan  **L13** för att ansluta smartklockan till telefonen. Telefonen visar kopplingsinformationen, bekräfta kopplingen. När enheten är korrekt ansluten kommer Bluetooth-tecknet på smartklockan att vara blått och du kan ta emot och ringa samtal.
VIKTIGT: Endast kontakter från SIM-kortet kommer att vara synliga på klockan och kontaktnamnet kommer att vara synligt när ett samtal tas emot.

Smartklockan WL13 kan också anslutas till din telefon via den särskilda appen MActive. En sådan kombination gör det möjligt för oss att lagra mätdata, aktivitetsdata och gör det möjligt för dig att ställa in mål och få olika meddelanden.



ON/OFF

För att starta klockan håller du ned den nedre knappen i 3 sekunder.

Om du vill stänga av klockan håller du nedre knappen intryckt i 3 sekunder.

VAL AV SKIVA

Det finns 5 rattar att välja mellan, som kan justeras efter behag.

FUNKTIONER

- Pedometer. Stegräkning pågår i 24 timmar. Vid midnatt kommer uppgifterna att lagras och återställas till 0 för ny beräkning.
- Kalorimätare.
- Avstånd som tillryggalagts.
- Mätning av hjärtfrekvens. Pulstestet är dynamiskt, det slutar när du lämnar gränssnittet.
- Blodtrycksmätning: Gå in i blodtrycksmenyn och gör en blodtrycksmätning (data lagras i APP i realtid).
- Mätning av syre i blodet: Gå in på menyn Blodsyrasättning och gör en blodsyrasmätning (data lagras i APP i realtid).

- EKG-mätningar kan endast utföras från appen. Historiken sparas automatiskt.
- Övervakning av sömnkvalitet: Daglig mätning av sömnkvaliteten.
- Aktivitet: När träningspasset har börjat räknas följande data: träningstid, förbrukade kalorier, vandrad sträcka, antal steg och tempo.
- Fjärrstyrning av telefonens kamera.
- Fjärrkontroll av musik som spelas på telefonen.
- Hitta din telefon (den här funktionen är tillgänglig när du ansluter till MActive-appen.
- Ljusstyrka: Du kan justera skärmens ljusstyrka.
- Larm: Larm kan ställas in.
- Stoppur
- Kalender
- Räknare
- Stillasittande läge: När det är inställt indikerar det att du stannar för länge utan att röra på dig.

INSTÄLLNINGAR FÖR DATUM OCH TID

När du ansluter till appen synkroniseras datum och tid.

Uppgifterna kan också ställas in manuellt. Gå in i inställningen - klocka - och stäng av synkroniseringen. Gå sedan till datum och tid och ställ in dem manuellt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Svagt batteri:

Om batteriet är svagt, ladda enheten omedelbart för att skydda batteriet.

2. Laddning:

Använd inte klockan när den laddas.

3. Använd inte klockan när den laddas ovan.

50 grader Celsius kan leda till överhettning, deformation och bränning av enheten.

4. Simma inte, dyk inte och använd inte enheten under vatten.

5. Enheten använder ett inbyggt batteri och det är förbjudet att demontera det själv.

6. Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet går sönder och läcker.

VIKTIG INFORMATION

1.Säkerhet:

-Torka av klockan med en mjuk trasa för att hålla klockan och armbandet rena.

ren. (Använd rent vatten eller havsvatten).

- Se till att pulsinsen på klockan är nära huden.

- hudtemperaturen på din handled är för låg på grund av vädret, vilket påverkar din hjärtfrekvenskontroll.

2. Anmärkingar om vattentålighet (även om det är en vattentät klocka):

Var uppmärksam på följande metoder eftersom de försämrar tätskiktet.

-Bär inte klockan i duschen.

-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan miljö med hög temperatur och fuktighet.

-Bär inte klockan när du tvättar händerna eller ansiktet, eller när du arbetar där tvål eller rengöringsmedel används.

-Efter nedsänkning i havet ska du tvätta bort salt och smuts från klockan.

GARANTI

Garantiservice:

1. Vid normal användning av produkterna, så länge produkten inte har några mekaniska skador och inte har orsakats av felaktig användning, 24 månader från inköpsdatumet kan konsumenterna dra nytta av gratis garantiservice.

2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:

A. de orsakade skadorna själva,

B. garantiperioden har lopt ut,

C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks- och underhållsinstruktionerna.

D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sänkts i vatten.