




SMARTWATCH WL13

Lietošanas instrukcija

IZPILDES INSTRUKCIJAS

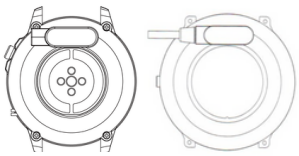

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi. Pievienojiet lādētāju USB ievadei un ierīces aizmugurējiem uzlādes kontaktiem. Kad savienojums ir izveidots, automātiski sāksies uzlāde un displejā parādīsies uzlādes ikona. Piezīme: Nesavienojiet magnētisko uzlādes kabeli vienlaikus ar diviem kontaktiem ar vadošu materiālu, jo var rasties issavienojums.

APARATŪRAS PRASĪBAS

iOS 9.0 un jaunāka versija
Android 4.4 un jaunāka versija

Bluetooth 4.0 atbalsts

Lai izmantotu GPS funkciju, jums ir jābūt Android 6.0 ierīcei.



Android 4.4 +



iOS 9.0 +

AKTIVĀCIJA

Ieslēdziet Bluetooth funkciju tālrunī. Dodieties uz Bluetooth iestatījumiem un atlasiet **WL13** lai savienotu viedpulksteni ar tālruni. Tālruni tiek parādīta savienošanas informācija, un jūs apstipriniet savienošanu. Kad ierīce ir pareizi savienota, uz viedpulksteņa esošā Bluetooth uzlīme iedegas zilā krāsā, un jūs varat saņemt un veikt zvanus.

Svarīgi: pulksteņa ekrānā būs redzami tikai kontakti no SIM kartes, un, kad tiks saņemts zvans, tiks parādīts kontakta vārds.

Viedpulksteni WL13 var arī savienot ar tālruni, izmantojot īpašu lietotni "MActive". Šī kombinācija ļaus jums saglabāt jūsu mērījumu un aktivitāšu datus, kā arī ļaus iestatīt mērķus un dažādus paziņojumus.



IESLĒGTS/IZSLĒGTS

Nospiediet apakšējo pogu 3 sekundes, lai iedarbinātu pulksteni.

Lai izslēgtu pulksteni, turiet apakšējo pogu 3 sekundes.

RITOŠĀ ATTĒLA ATTĒLS

Ir 9 vadības ierīces, kuras var iestatīt atbilstoši savām vajadzībām.

FUNKCIJAS

1. Pedometrs. Soļu skaitīšana ilgst 24 stundas. Pusnaktī dati tiek saglabāti un atiestatīti, lai tos varētu pārreķināt.
 2. Kaloriju skaitītājs.
 3. Nobrauktais attālums.
 4. Sirdsdarbība.
- Sirdsdarbības tests ir dinamisks un pēc saskarnes atstāšanas apstājas.
5. Asinsspiediena mērīšana.
 6. Asins skābekļa koncentrācijas mērījumi.

7. EKG mērījumus var veikt tikai lietotnē. Vēsture tiek automātiski saglabāta.

8. Miega kvalitātes uzraudzība.

9. Darbība.

10. Tālvadības tālvadība ar tālruna kameru.

11. Tālvadības tālvadība mūzikas atskaņošanai tālruni.

12. Tālruna meklēšana (ši funkcija ir pieejama, kad ir izveidots savienojums ar lietotni MActive.

13. Varat pielāgot ekrāna spilgtumu.

14. Trauksmes signāls.

15.

16. Kalendārs

17.Kalkulators

18.Sēdošs režīms: kad tas ir iestatīts, tas norāda, ka pārāk ilgi nedzīvojat kustībā.

DATUMA UN LAIKA IESTATĪJUMI

Savienojot ierīci ar lietotni, tiek sinhronizēts datums un laiks.

Datus var iestatīt arī manuāli. Ievadiet iestatījumu - pulkstenis - un izslēdziet sinhronizāciju. Pēc tam dodieties uz datumu un laiku un iestatiet to manuāli.

MĒRĪŠANA

1. Slikts akumulators:

Ja akumulators ir izlādējies, nekavējoties uzlādējiet to, lai aizsargātu akumulatora darbību.

2. Uzlāde:

Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.

3. Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts, kā aprakstīts iepriekš.

50 grādi pēc Celsija var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.

4. Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.

5. Ierīce ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts atsevišķi demontēt.

6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora plīsuma un noplūdes gadījumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

1.Security:

-Notīriet pulksteni ar mikstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un siksniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).

- Pārļiecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu ādai.

- Laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir pārāk zema, un tas ietekmē sirdsdarbības kontroli.

2. Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir ūdensizturīgs pulkstenis):

Uzmanieties no šādām metodēm, jo tās pasliktina hidroizolāciju.

-Nenoņemiet pulksteni dušā

-Nēsājiet pulksteni uzkaršētā baseinā, saunā vai citā vidē ar augstu temperatūru un mitrumu.

-Nenoņemiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai seju vai strādājat ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem.

-Neaizmirstiet no pulksteņa notīrīt sāli vai netīrumus, kad tas iegremdēts jūrā.

GARANTĪJA

Garantijas apkalpošana:

1. 1. 24 mēnešus no iegādes dienas patērētāji var saņemt bezmaksas garantijas apkalpošanu izstrādājumu normālas lietošanas laikā, ja izstrādājums nav mehāniski bojāts un nav bojāts nepareizas lietošanas rezultātā.

2.

A. kaitējums ir pašu radīts,

B. garantijas termiņš ir beidzies,

C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un apkopes instrukcijām,

D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti ūdenī.