VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, ĎĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst celou příručku s návodem k použití. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí přijaté sady se zařízením.
Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za používání příslušenství třetích stran.
(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely mírně lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se mohou odchylovat od standardu).
Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno nejméně 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout a nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace, jinak nebudou k dispozici všechny funkce.
Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky

PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím je třeba hodinky nabít a aktivovat.

POKYNY K NABÍJENÍ

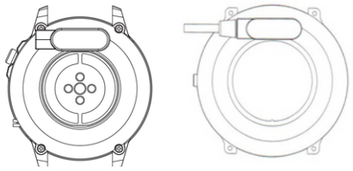

Tento produkt používá magnetické nabíjení.
Připojte nabíječku ke vstupu USB a k zadním nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se nabíjení spustí automaticky a na obrazovce se zobrazí ikona nabíjení.
Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny, pohotovostní doba zařízení až 25 dní, 4-7 dní v pracovním režimu. Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem, protože by to mohlo způsobit zkrat.

APLIKACE

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SMART TIME PRO a vytvořte si hodinky může synchronizovat data z aplikace. Aplikace umožňuje nastavit cíle, analyzovat data a mnoho dalšího.

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a aplikaci v telefonu.

Přihlásit se. To lze provést několika způsoby, např. přes Google, Facebook, WeChat atd. Poté musíte poskytnout osobní údaje, tj. přezdívku, pohlaví, datum narození, výšku, hmotnost, denní cíl kroků a potvrdit povolení.

Na kartě "zařízení" klikněte na "přidat zařízení". Podržte hodinky blízko telefonu a vyhledejte je. Poté klikněte na požadovaný model v telefonu. Na chytrých hodinkách budete vyzváni k přijetí párování s telefonem.

CIFERNÍKY

Chcete-li vybrat číselník, podržte hlavní obrazovku asi 3 sekundy a poté krátkým kliknutím na dotykové tlačítko přepnete číselníky. Po provedení výběru podržíme dotykové tlačítko po dobu asi 3 sekund, abychom výběr potvrdili.
Kromě toho je v aplikaci na výběr mnoho číselníků.
Domovskou obrazovku si také můžete přizpůsobit. K dispozici jsou tapety na výběr, vzhled ručiček, v elektronických hodinách je možné zvolit barvu zobrazeného času a je možné přidat ikonu kroků, srdeční frekvence, spálených kalorií a vzdálenosti ujeté na hlavní obrazovku.

FUNKCE

1.Čas/datum: Synchronizuje datum, čas z telefonu po úspěšném připojení chytrých hodinek k aplikaci.
2.Stavový řádek: Lze rozbalit z domovské obrazovky (přejeďte prstem dolů). Zobrazí se stav Bluetooth, informace o spotřebě energie, nastavení jasu a také nastavení, vibrace a režim Nerušit.
3.Informace o aktivitě: Rozšiřitelné z domovské obrazovky (přejetím prstem doleva) - počet kroků, ujetá vzdálenost, průměrná srdeční frekvence a množství kalorií spálených během dne. Data budou uložena v aplikaci. Počítadlo bude resetováno ve 24:00.
4.Krokoměr: počítá počet kroků provedených za jeden den. Hodiny se resetují o půlnoci.
5.Tělesná teplota: Aby bylo měření co nejpřesnější, musí spodní část hodinek přesně přilnout k pokožce. Teplotní test by měl být proveden po 10 minutách nošení chytrých hodinek. Chcete-li změřit teplotu v nabídce chytrých hodinek, vyberte příslušnou ikonu. V aplikaci můžete nastavit měření konstantní teploty, vybrat "Monitorování teploty" a poté potvrdit. Můžete také nastavit čas sledování teploty (počáteční a koncový čas měření). Intervalem monitorování se rozumí četnost měření.
6. Měření krevního tlaku: Chcete-li provést měření, vyberte měření tlaku bp z nabídky hodinek. Při měření držte ruce ploché a hodinky musí těsně přiléhat k pokožce. Přijatá norma pro systolický tlak je 120 mm Hg, zatímco pro diastolický tlak 80 mm Hg. Je však třeba mít na paměti, že tlak se během dne neustále mění a také se mění s věkem. Čím starší je člověk, tím vyšší je tlak. Další normy jsou také pro děti a osoby trpící chronickými nemocemi
7. Srdeční frekvence: Počkejte 2 sekundy, než se měření spustí. Měření se provádí skenováním kůže zeleným optickým světlem. Pokud chcete měření zastavit
přejeďte prstem doprava nebo doleva. Normy pro
výsledky měření srdeční frekvence jsou 60-90 úderů za minutu. Profesionální sportovci mohou mít méně než 60 úderů za minutu. Během intenzivního cvičení však může být měření až 200 úderů za minutu.
8.Sportovní funkce: Vyberte rozhraní sportovního režimu. Existuje mnoho sportovních režimů, ze kterých si můžete vybrat, například: běh, chůze, jízda na kole, stacionární kolo, jóga, badminton. Chcete-li vybrat konkrétní sportovní režim, klikněte na ikonu vybraného režimu. Během sportu hodinky měří parametry, jako je čas, spálené kalorie a srdeční frekvence. Chcete-li vybraný režim ukončit, stiskněte boční tlačítko nebo přesuňte obrazovku doprava a přijměte oprávnění k ukončení.
9.Monitorování spánku: Když usnete, hodinky se automaticky přepnou na detekci spánku. Chytré hodinky během spánku zaznamenávají takové údaje, jako jsou: délka spánku a kvalita spánku, stejně jako počet probuzení během noci. Data jsou odeslána do aplikace.
10. Fotoaparát: Tato funkce umožňuje pořizovat vzdálené fotografie, když jsou hodinky připojeny k telefonu.
11. Alarm: Můžete nastavit z aplikace v telefonu
12. Najděte svůj telefon: Po stisknutí se v telefonu rozezní budík.
13. Plán: Můžete nastavit až 5 schůzek (viditelných na hodinkách) s možností připomenout vám setkání.
14. Zdravotní péče: Připomenutí menstruačního cyklu: musí být nastaveno z aplikace.
15. Podsvícení: Můžete vybrat dobu podsvícení obrazovky (5 až 8 sekund). Kratší baterie šetří čas

WATCHMARK

www.watchmark.cz
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

16. Zapněte obrazovku pohybem: Když spustíte funkci, projeví se v čase, který určíme.
17. Zprávy: (Přejeďte prstem doprava) Kliknutím na zprávu, která se zobrazí na hodinkách, zobrazíte jejich obsah, posuňte se nahoru nebo dolů. Přejetím prstem doprava ukončete.
18. Push zprávy: Stiskněte "Zařízení", vyberte "push zprávy", zaškrtněte, jaká oznámení chcete přijímat.
19. Příchozí hovory: Stiskněte "Zařízení", vyberte "Příchozí hovor", poté zrušte zaškrtnutí políčka "Zapnuto" pro příjem oznámení o volání do hodinek" a "Potvrdit"
20. Nerušit: Po aktivaci nebudete během nastaveného časového období dostávat oznámení (s výjimkou alarmu).
21. Obsazenost: Pomocí aplikace můžete nastavit, kdy se chcete přestěhovat. Chcete-li provést nastavení, přejděte na ikonu "Zařízení" v aplikaci a vyberte "Akvizitivnost".

DENNÍ MĚŘENÍ

V aplikaci na záložce "Stav" jsou údaje jako:
- Počet kroků ušlých během dne, počet spálených kalorií a ušlou vzdálenost
- Měření srdeční frekvence během dne zobrazená v grafu. Máme také informace o maximální, průměrné a minimální tepové frekvenci
- Výsledky měření krevního tlaku zobrazené v grafu
- Kvalita spánku zobrazená v grafu. Poskytuje celkovou dobu spánku a přesné údaje o kvalitě spánku.
- Měření tělesné teploty během dne.

HARDWAROVÉ POŽADAVKY

iOS 11.0 a vyšší
Android 5.0 a vyšší
Podporováno Bluetooth 4.0

Android 5.0 +

iOS 11.0 +

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1.Nízký stav baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě nabijte zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
2. Nabíjení:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3. Okolní teplota při nabíjení výše
50 stupňů Celsia může vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.
4. Prosím, neplavte, nepotápějte se ani neobsluhujte zařízení pod vodou.
5. Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej sami rozebírat.
6. V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1.Ochrana:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční frekvence na hodinkách je blízko vaší pokožky
- teplota kůže na zápěstí je příliš nízká vlivem počasí, což ovlivní kontrolu srdečního tepu.
2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují hydroizolaci.
Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.
-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při práci, kde používáme mýdlo nebo saponát.
-Po ponoření do moře nezapomeňte z hodinek omýt veškerou sůl nebo nečistoty.

NAKLÁDKA

Nabíjení se provádí pomocí přiloženého nabíjecího kabelu. Po dokončení nabíjení se hodinky automaticky spustí.
Pokud hodinky nepoužíváte déle než měsíc, plně je nabijte a vypněte, aby byla zachována správná kapacita baterie.

ZÁRUKA

Záruční servis:
1. Při běžném používání produktů, pokud produkt nemá mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným používáním, mohou spotřebitelé po 24 měsících od data nákupu využít bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny do vody.

SMARTWATCH
WATCHMARK WR6

Návod k použití

www.watchmark.cz