BESTE KLANT, DANK U VOOR HET KOPEN VAN ONS PRODUCT!

Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het toestel in gebruik te nemen. Het wordt aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij het apparaat zijn geleverd.
De fabrikant en de distributeur zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van derden.
(De functies die in deze handleiding worden genoemd, kunnen enigszins afwijken afhankelijk van het model, aangezien de handleiding een algemene beschrijving van de Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken van de standaard).
Het apparaat moet voor het eerste gebruik minstens 2 uur worden opgeladen.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app downloaden en installeren en alle toestemmingen accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

EERSTE GEBRUIK

Het horloge moet worden opgeladen en geactiveerd voor het eerste gebruik.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

LAADVOORSCHRIFTEN

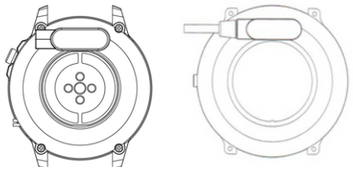

Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen.
Sluit de oplader aan op de USB-ingang en op de oplaadcontacten aan de achterkant van het toestel. Zodra het toestel is aangesloten, begint het opladen automatisch en verschijnt het oplaadicoon op het scherm.
Volledig opladen duurt meestal 2 uur, de standby-tijd van het toestel is tot 25 dagen, en 4-7 dagen in werkmodus. Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet tegelijkertijd aan op 2 contacten van geleidend materiaal, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

APPLICATIES

Download en installeer de SMART TIME PRO app en zorg ervoor dat uw horloge gegevens met de app kan synchroniseren. Met de app kunt u doelen stellen, gegevens analyseren en nog veel meer.

18. Push berichten: Druk op "Apparaten", selecteer "Pushberichten" en markeer de meldingen die u wilt ontvangen.
19. Inkomende gesprekken: Druk op "Apparaten", selecteer "Inkomend gesprek", vink vervolgens "Aan" uit om oproepnotificaties te ontvangen en "Bevestig".
20. Niet storen: Eenmaal geactiveerd, ontvangt u geen meldingen (behalve alarmen) gedurende de ingestelde periode.
21. Bezetting: U kunt via de app instellen wanneer u wilt bewegen. Om in te stellen, ga naar het "Apparaten" icoon in de app en selecteer "Beschikbaarheid".

DAGELIJKSE METINGEN

In de toepassing, op het tabblad "Status", vindt u gegevens zoals:
- Aantal stappen gedurende de dag, aantal verbrande calorieën en afgelegde afstand.
- De hartslagmetingen gedurende de dag worden in een grafiek weergegeven. We hebben ook informatie over de maximale, gemiddelde en minimale hartslag.
- Weergave van bloeddrukmeetresultaten in een grafiek.
- De slaapkwaliteit wordt in een grafiek weergegeven. Geeft de totale slaaptijd en nauwkeurige gegevens over de slaapkwaliteit.
- Meting van de lichaamstemperatuur gedurende de dag.

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, schakelt u Bluetooth en de app op uw telefoon in.

Log in. Dit kan op verschillende manieren, bv. via Google, Facebook, WeChat, enz. U moet dan persoonlijke gegevens opgeven, zoals bijnaam, geslacht, geboortedatum, lengte, gewicht, dagelijks stappendoel, en uw toestemming bevestigen.

Klik op het tabblad Apparaten op Apparaat toevoegen. Houd het horloge in de buurt van je telefoon en zoek het op. Klik vervolgens op het gewenste model op uw telefoon. U wordt gevraagd op de Smartwatch om de koppeling met uw telefoon te accepteren.

WIJZERPLAAT

Om een wijzerplaat te kiezen, houdt u het hoofdscherm ongeveer 3 seconden ingedrukt en klikt u vervolgens kort op de aanraaktoets om de wijzerplaat te wijzigen. Nadat u de selectie hebt gemaakt, houdt u de toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen. Er zijn ook veel wijzerplaten om uit te kiezen in de app. U kunt ook het beginscherm aanpassen. U kunt kiezen uit wallpapers, het uiterlijk van de wijzers, in de elektronische klok kunt u de kleur van de weergegeven tijd kiezen en het is mogelijk om pictogrammen voor stappen, hartslag, verbrande calorieën en afgelegde afstand op het hoofdscherm toe te voegen.

HARDWARE-EISEN

iOS 11.0 en hoger
Android 5.0 en hoger
Ondersteunt Bluetooth 4.0

Android 5.0 +

iOS 11.0 +

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Batterij bijna leeg:
Laad het toestel onmiddellijk op als de batterij bijna leeg is om de levensduur van de batterij te beschermen.
2. Laden:
Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
3. Gebruik het horloge niet tijdens het opladen.
50 graden Celsius kan oververhitting, vervorming en verbranding van het apparaat tot gevolg hebben.
4. Niet zwemmen, duiken of het toestel onder water gebruiken.
6. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en mag niet door uzelf worden gedemonteerd.
6. Vermijd contact met de ogen en de huid voor het geval de batterij breekt en lekt.

FUNCTIES

1. Tijd/Datum: Synchroniseert de datum en tijd vanaf de telefoon nadat het Smartwatch succesvol is verbonden met de app.
2. De statusbalk: kan worden uitgebreid vanaf het startscherm (veeg omlaag). Bluetooth-status, informatie over stroomverbruik, helderheidsinstellingen en instellingen, trilfunctie en niet storen-modus worden weergegeven.
3. Activiteitsinformatie: uitbreidbaar vanaf het startscherm (veeg naar links) - aantal stappen, afgelegde afstand, gemiddelde hartslag en verbrande calorieën gedurende de dag. De gegevens worden opgeslagen in de app. De teller wordt gereset om 24:00.
4.Stappenteller: Telt het aantal stappen dat op een dag wordt gezet. De klok wordt om middernacht opnieuw ingesteld.
5. Lichaamstemperatuur. De temperatuurtest moet worden uitgevoerd na 10 minuten dragen van het Smartwatch. Om de temperatuur te meten in het Smartwatch-menu, selecteert u het overeenkomstige pictogram. U kunt de app instellen om een constante temperatuur te meten, selecteer "Temperatuurbewaking" en bevestig dan. U kunt ook de temperatuurbewakingstijd instellen (begin- en eindtijd van de meting). Het bewakingsinterval is de frequentie van de meting.

LADEN

Opladen gebeurt via de meegeleverde oplaadkabel. Wanneer het opladen voltooid is, start het horloge automatisch. Als u het horloge langer dan een maand niet gebruikt, laadt u het volledig op en schakelt u het uit om de batterijcapaciteit op peil te houden.

BELANGRIJKE INFORMATIE

1.Bescherming:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek om het horloge en het bandje schoon te houden (gebruik schoon water of zeewater).
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht bij uw huid zit.
- de huidtemperatuur op uw pols is te laag als gevolg van het weer, wat de controle van uw hartslag beïnvloedt.
2. opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs als het een waterbestendig horloge is):
Let op de volgende methoden omdat ze de waterbestendigheid beïnvloeden.

6. Bloeddruk meten: om een meting uit te voeren, selecteert u bp-meting in het bewakingsmenu. Wanneer u een meting verricht, houdt u uw handen plat en het horloge dicht bij uw huid. De aanvaarde norm voor de systolische druk is 120 mm Hg, voor de diastolische druk 80 mm Hg. Het is echter belangrijk te onthouden dat de druk in de loop van de dag en ook met de leeftijd voortdurend verandert. Hoe ouder iemand is, hoe hoger de druk. Andere normen gelden ook voor kinderen en mensen met chronische ziekten
7.Hartslag: Wacht 2 seconden voordat de meting begint. De meting wordt verricht door de huid te scannen met een groen optisch licht. Wanneer u de meting wilt stoppen, veegt u naar rechts of naar links. De normen voor De resultaten van de hartslagmeting zijn 60-90 slagen per minuut. Professionele atleten hebben soms minder dan 60 slagen per minuut. Tijdens intense fysieke activiteit kunnen de metingen echter oplopen tot 200 slagen per minuut.
8.Sportfunctie: Selecteer de sportmodus interface.Er zijn vele sportmodi om uit te kiezen, bijvoorbeeld: hardlopen, wandelen, fietsen, stationaire fiets, yoga, badminton. Om een specifieke sportmodus te selecteren, klikt u op het pictogram van de geselecteerde modus. Tijdens het sporten meet het horloge parameters zoals tijd, verbrande calorieën en hartslag. Om de geselecteerde modus te verlaten, drukt u op de zijknop of beweegt u het scherm naar rechts om te bevestigen dat u de modus wilt verlaten.

9. Slaapbewaking: wanneer u in slaap valt, schakelt het horloge automatisch over op slaapdetectie. De Smartwatch registreert gegevens zoals: slaapduur en slaapkwaliteit tijdens de slaap, maar ook het aantal keren dat u 's nachts wakker wordt. De gegevens worden naar de app gestuurd.
10. Camera: met deze functie kunt u op afstand foto's nemen wanneer het horloge met uw telefoon is verbonden.
11. Alarm: kan worden ingesteld via de app op uw telefoon.
12. Zoek uw telefoon: Druk hierop om het alarm op uw telefoon af te laten gaan.
13. Planning: u kunt tot 5 afspraken vastleggen (zichtbaar op de klok) en aan de afspraak herinnerd worden.
14. Gezondheidszorg: Menstruatiecyclusherinnering: moet via de app worden ingesteld.
15. Achtergrondverlichting: U kunt de duur van de achtergrondverlichting van het scherm instellen (5 tot 8 seconden). Kortere batterij bespaart tijd
16. Zet het scherm aan door het te bewegen: Als je de functie activeert, verschijnt hij op een door ons ingesteld tijdstip.
17. berichten: (veeg naar rechts) Klik op een bericht dat op uw horloge wordt weergegeven om de inhoud te zien en omhoog of omlaag te scrollen. Veeg naar rechts om af te sluiten.

Draag alstublieft uw horloge niet onder de douche.
-Draag uw horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of andere omgeving met een hoge temperatuur/vochtigheid.
-Draag uw horloge niet wanneer u uw handen of gezicht wast of wanneer u werkt op plaatsen waar zeep of detergenten worden gebruikt.
-Zorg ervoor dat het horloge schoon is van zout en vuil na onderdompeling in de zee.

GARANTIE

Garantieservice:
1. Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken op de gratis garantieservice na 24 maanden vanaf de datum van aankoop.
2. Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of ondergedompeld in water.

SMARTWATCH
WATCHMARK WR6

Gebruiksaanwijzing

watchmark.com