CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES PAR JŪS ESAT IEGĀDĀJIES MŪSU PRODUKTU!

Pirms lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju un piederumus, kas iekļauti kopā ar ierīci saņemtajā komplektā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu lietošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži modeļi var atšķirties no standarta).
Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jālādē vismaz 2 stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupieládē un jāinstalē lietotne un jāpieņem visas atļaujas, pretējā gadījumā visas funkcijas nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu

PIRMĀ IZMANTOŠANA

Pirms pirmās lietošanas reizes pulkstenis ir jāuzlādē un jāaktivizē.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

UZLĀDES INSTRUKCIJAS

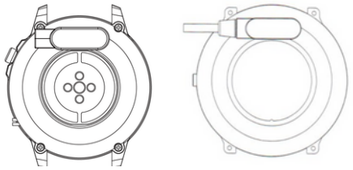

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.
Pievienojiet lādētāju USB ievadei un ierīces aizmugurējiem uzlādes kontaktiem. Pēc savienošanas uzlāde sāksies automātiski, un ekrānā parādīsies uzlādes ikona.
Pilna uzlāde parasti aizņem 2 stundas, ierīces gaidīšanas laiks ir līdz 25 dienām, 4-7 dienas darba režīmā. Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
Piezīme: nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli vienlaikus 2 kontaktiem ar vadošiem materiāliem, jo tas var izraisīt īssavienojumu.

PIETEIKUMI

Lejupielādējiet un instalējiet lietotni SMART TIME PRO un izveidojiet savu pulksteni, lai varētu sinhronizēt datus no lietotnes. Programma ļauj iestatīt mērķus, analizēt datus un daudz ko citu.

16. Ekrāna ieslēgšana, pārvietojot: kad iedarbināsiet funkciju, tā parādīsies mūsu norādītajā laikā.
(Pārvelciet pa labi) Noklikšķiniet uz ziņojuma, kas parādās pulksteņa ekrānā, lai skatītu tā saturu, ritiniet uz augšu vai uz leju. Pārvelciet pa labi, lai izietu.
18. Push ziņojumi: Nospiediet "Ierīces", atlasiet "push messages", atzīmējiet, kādus paziņojumus vēlaties saņemt.
19. Ienākošie zvani.
20. Netraucēt: Pēc aktivizēšanas iestatītajā laika periodā jūs nesaņemsiet paziņojumus (izņemot trauksmes signālus).
21. Aizņemtība: varat izmantot lietotni, lai iestatītu, kad vēlaties pārvietoties. Lai veiktu iestatījumu, atveriet lietotnes ikonu "Ierīces" un izvēlieties "Aizņemtība".

IKDIENAS MĒRĪJUMI

Pieteikumā cilnē "Statuss" ir šādi dati:
- Dienas laikā nostaigāto soļu skaits, sadedzināto kaloriju skaits un veiktais attālums.
- Sirdsdarbības mērījumi dienas laikā, kas attēloti grafikā. Mums ir arī informācija par maksimālo, vidējo un minimālo sirdsdarbības frekvenci.
- Asinsspiediena mērījumu rezultāti, kas attēloti grafikā
- Grafikā attēlota miega kvalitāte. Nodrošina kopējo miega laiku un precīzus miega kvalitātes datus.
- Ķermeņa temperatūras mērīšana dienas laikā.

Po Lai instalētu lietotni, tālruni ieslēdziet Bluetooth un lietotni.

Piesakieties. To var izdarīt vairākos veidos, piemēram, izmantojot Google, Facebook, WeChat u. c. Pēc tam jums ir jānorāda personas dati, t. i., segvārds, dzimums, dzimšanas datums, augums, svars, dienas soļu mērķis un jāapstiprina atļauja.

Cilnē "ierīces" noklikšķiniet uz "pievienot ierīci". Turiet pulksteni tuvu tālrunim un atrodiet tā atrašanās vietu. Pēc tam noklikšķiniet uz vajadzīgā tālruņa modeļa. Jums tiks piedāvāts apstiprināt savienošanu pāri ar tālruni viedpulkstenī.

CIFERNICKS

Lai izvēlētos ciparnīcu, aptuveni 3 sekundes turiet galveno ekrānu un pēc tam īsi noklikšķiniet uz skārienpoga, lai pārslēgtu ciparnīcas. Pēc izvēles izdarīšanas turiet skārienpogu aptuveni 3 sekundes, lai apstiprinātu izvēli.
Turklāt lietotnē ir daudz ciparnīcu, no kurām varat izvēlēties.
Varat arī pielāgot sākuma ekrānu. Varat izvēlēties tapetes, rādītāju izskatu, elektroniskajā pulksteni varat izvēlēties rādītā laika krāsu, un galvenajā ekrānā ir iespējams pievienot ikonas soļu, sirdsdarbības, sadedzināto kaloriju un nobrauktā attāluma rādītājiem.

APARATŪRAS PRASĪBAS

iOS 11.0 un jaunāka versija
Android 5.0 un jaunāka versija
Bluetooth 4.0 atbalsts

Android 5.0 +

iOS 11.0 +

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1.Zems akumulatora uzlādes līmenis:
Ja akumulators ir izlādējies, nekavējoties uzlādējiet ierīci, lai aizsargātu akumulatora darbības laiku.
2. Uzlāde:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
3. Neizmantojiet pulksteni, kamēr notiek uzlāde.
50 grādi pēc Celsija var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.
4. Lūdzu, nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5. Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts izjaukt pašrocīgi.
6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora plūsuma un noplūdes gadījumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

1.Aizsardzība:
-notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un siksniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- Pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu ādai.
- laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir pārāk zema, un tas ietekmē sirdsdarbības kontroli.
2. Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir ūdensizturīgs pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina hidroizolāciju.
Lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā vai citā paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.
-Nenoņemiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai seju vai strādājat tur, kur tiek lietotas ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.
-Pēc iegremdēšanas jūrā noteikti nomazgājiet no pulksteņa sāli vai netīrumus.

FUNKCIJAS

1.Time/Date: sinhronizē datumu un laiku no tālruņa pēc tam, kad viedpulkstenis ir veiksmīgi savienots ar lietotni.
2.Statusa josla: var izvērst no sākuma ekrāna (velciet uz leju). Tiek parādīts Bluetooth statuss, informācija par enerģijas patēriņu, spilgtuma iestatījumi, kā arī iestatījumi, vibrācija un režīms "Netraucēt".
3.Informācija par aktivitāti: paplašināma no sākuma ekrāna (pārvelciet pa kreisi) - soļu skaits, nobrauktais attālums, vidējais sirdsdarbības pulss un dienas laikā sadedzinātās kalorijas. Dati tiks saglabāti lietotnē. Skaitītājs tiks atiestatīts plkst. 24:00.
4.Pedometer: skaita vienā dienā veikto soļu skaitu. Pulkstenis tiek atjaunots pusnakti.
5.Ķermeņa temperatūra: lai mērījumi būtu pēc iespējas precīzāki, pulksteņa apakšdaļai ir precīzi jāpiespiežas pie ādas. Temperatūras tests jāveic pēc 10 minūšu viedpulksteņa nēsāšanas. Lai viedpulksteņa izvēlnē izmērītu temperatūru, izvēlieties attiecīgo ikonu. Varat iestatīt lietotni, lai mērītu nemainīgu temperatūru, atlasiet "Temperatūras uzraudzība" un pēc tam apstipriniet. Varat arī iestatīt temperatūras monitoringa laiku (mērījumu sākuma un beigu laiku). Monitoringa intervāls nozīmē mērījumu biežumu.

6. Asinsspiediena mērīšana: Lai veiktu mērījumu, pulksteņa izvēlnē izvēlieties bp mērījumu. Veicot mērījumus, rokas nedrīkst būt plakanas, un pulksteņam cieši jāpiegulē pie ādas. Pieņemta norma sistoliskajam spiedienam ir 120 mm Hg, bet diastoliskajam - 80 mm Hg. Tomēr jāatceras, ka dienas laikā spiediens pastāvīgi mainās un mainās arī ar vecumu. Jo vecāks cilvēks ir, jo lielāks ir spiediens. Citas normas attiecas arī uz bērniem un cilvēkiem, kas slimo ar hroniskām slimībām.
7. Sirdsdarbība. Mērījumu veic, skenējot ādu ar zaļu optisko gaismu. Ja vēlaties apturēt mērījumu
pavelciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Standarti sirdsdarbības mērījumu rezultāti ir 60-90 sitieni minūtē. Profesionāliem sportistiem var būt mazāk nekā 60 sitienu minūtē. Tomēr intensīvas fiziskas slodzes laikā mērījumi var sasniegt pat 200 sitienu minūtē.
8.Sporta funkcija: izvēlieties sporta režīma saskarni. Ir daudz sporta režīmu, no kuriem izvēlēties, piemēram, skriešana, pastaiga, riteņbraukšana, stacionārais velosipēds, joga, badmintons. Lai izvēlētos konkrētu sporta režīmu, noklikšķiniet uz izvēlētā režīma ikonas. Sporta laikā pulkstenis mēra tādus parametrus kā laiks, sadedzinātās kalorijas un sirdsdarbība. Lai izietu no izvēlētā režīma, nospiediet sānu pogu vai pārvietojiet ekrānu uz labo pusi, lai apstiprinātu izejas atļauju.

9.Sleep monitorings: Kad iemiegat, pulkstenis automātiski pārslēdzas uz miega noteikšanu. Viedpulkstenis reģistrē tādus datus kā miega ilgums un miega kvalitāte miega laikā, kā arī to, cik reizes nakts laikā pamosties. Dati tiek nosūtīti uz lietotni.
10. Kamera: Šī funkcija ļauj uzņemt tālvadības fotoattēlus, kad pulkstenis ir savienots ar tālruni.
11. Trauksmes signāls: Var iestatīt no tālruņa lietotnes
12. Tālruņa atrašana.
13. Grafiks: Varat iestatīt līdz 5 tikšanās reizēm (redzamas pulksteņa ekrānā) ar iespēju atgādināt par tikšanos.
14. Veselības aprūpe: Menstruālā cikla atgādinājums: jāiestata no lietotnes.
15. Atpakaļgaismojums: varat izvēlēties ekrāna aizmugures apgaismojuma laiku (5 līdz 8 sekundes). Īsāks akumulators ietaupa laiku

IESNIEGT

Uzlāde tiek veikta, izmantojot komplektā iekļauto uzlādes kabeli. Kad uzlāde ir pabeigta, pulkstenis automātiski ieslēdzas.
Ja pulksteni nelietojat ilgāk par mēnesi, pilnībā uzlādējiet to un izslēdziet, lai saglabātu pareizu akumulatora ietilpību.

GARANTIJA

Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza lietošana, patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu pēc 24 mēnešiem no iegādes datuma.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti pašu spēkiem vai iegremdēti ūdenī.

SMARTWATCH
WATCHMARK WR6

Lietošanas instrukcija

www.watchmark.lat