

®

WATCHMARK



NÁVOD K POUŽITÍ

WWW.WATCHMARK.COM

OBSAH

Zavedení

O hodinkách	4
Konfigurace zařízení	
Obsah balení	
Požadavky na hardware	5
Nabíjení hodinek	
Další informace	6
Jak nosit chytré hodinky?	7
Výměna řemínku hodinek	8

Aplikace a funkce

Instalace aplikací	9
Dostupné funkce v hodinkách	10
Čas, datum	
Krokoměr	
Ovládání jasu	
Počítadlo kalorií	
Vzdálenost	
Pulsometr	11
Krevní tlak	
Sportovní režimy	12
Monitor spánku	
Stopky	
Funkce "Najít telefon"	13
Oznámení/zprávy	
Změna motivu číselníku	

OBSAH

Aplikace a funkce

Dostupné funkce v aplikaci	14
Monitorování srdeční frekvence	
Připomenutí pohybu	
Připomenutí hydratace	
Budík	15
Připomenutí léků	
Připomenutí schůzky	
Připomenutí sociální aplikace	
Oznámení/zprávy	
Režim "nerušit"	16
Funkce G-senzoru	
Ovládání fotoaparátu telefonu	
Vyhledání hodinek	
Funkce péče	17
Obnovení továrního nastavení	

Základní informace

Technické údaje	18
Reklamace výrobku	19
Vrácení výrobku	20
Výměna výrobku	21

Zavedení

O chytrých hodinkách Watchmark WKW10

Kromě mnoha užitečných funkcí splní tyto velmi ženské chytré hodinky svůj účel také jako doplněk ke každodennímu oblečení. Jsou vybaveny dotykovým displejem s možností personalizace ciferníku a díky připojení Bluetooth lze hodinky jednoduše synchronizovat s telefonem. Hodinky se ovládají pomocí dotykového panelu ve spodní části displeje. Chcete-li procházet nabídkami, krátce se dotkněte panelu. Chcete-li vybrat, dlouze stiskněte panel.

Konfigurace zařízení

Obsah balení



Chytré hodinky (barva a materiál se mohou lišit v závislosti na zvolené barvě)



Nabíječka (barva a materiál se mohou lišit v závislosti na vybraném modelu)

Řemínek (barva a materiál se mohou lišit v závislosti na zvolené barvě)

Požadavky na hardware

iOS 8.0 a novější

Android 4.4 a novější

Podporované rozhraní

Bluetooth: 5.0





Android 4.4+



iOS 8.0+

Pokyny pro nabíjení

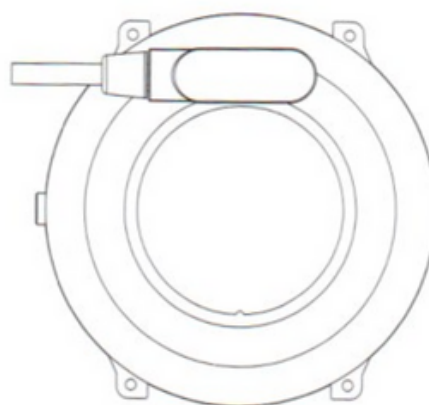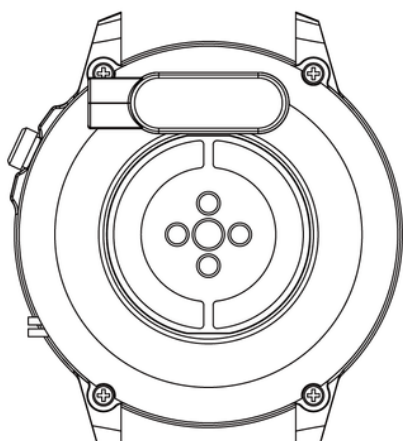

Tyto chytré hodinky využívají indukční (bezdrátové) nabíjení. Připojte nabíjecí kabel ke vstupu USB a připojte nabíjecí kolébku ke kontaktům na zadní straně zařízení. Po připojení se nabíjení spustí automaticky a na displeji se zobrazí ikona nabíjení.

Plné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny. Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem, protože by mohlo dojít ke zkratu.

Další informace

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Doporučujeme používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady dodané se zařízením. Výrobce ani distributor neodpovídají za používání příslušenství třetích stran.

Funkce uvedené v této příručce se mohou u jednotlivých modelů lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých hodinek. Některé modely se mohou odchylovat od standardu.

Před prvním použitím zařízení nabíjejte minimálně 2 hodiny. Před použitím zařízení si musíte stáhnout a nainstalovat aplikaci a přijmout všechny souhlasy, které chytré hodinky požadují. Pokud to nebude provedeno v plném rozsahu, nebudou k dispozici všechny funkce zařízení. Chytré hodinky budou požadovat přístup pouze k funkcím, které jsou nezbytné pro jejich správné fungování.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této příručky.

Jak nosit chytré hodinky?

Řemínek tohoto modelu hodinek je široký 16 mm. Je vyměnitelný a lze k němu dokoupit další popruhy v jiné barvě nebo z jiného materiálu.

Nošení hodinek

Když necvičíte, noste chytré hodinky jako běžné hodinky, tj. jeden prst nad zápěstní kostí.

Chcete-li při cvičení plně využít funkci monitorování srdečního tepu, zkuste zařízení nosit nad zápěstím (2 prsty nad zápěstní kostí), abyste zvýšili pohodlí a stabilitu. Při mnoha cvičeních, jako je jízda na kole nebo vzpírání, může dojít ke změně umístění chytrých hodinek například ohnutím zápěstí. Pokud jsou hodinky umístěny níže na zápěstní kosti, může být měření přerušované, proto je důležité správné umístění.

Výměna řemene

Před použitím hodinek k nim připevněte originální řemínek. Při provádění této operace buďte opatrní a dávejte pozor na nehty při připevňování lunety k hodinkám.

Nošení pásku/náramku

1. Vložte jeden konec řemínku spolu s lunetami do prohlubně v obalu hodinek. Lunety mohou být oddělené, v takovém případě je nejprve nasadte na oba konce řemínku/náramku hodinek.
2. Na druhém konci zasuňte lunetu do středu prohlubně a připevněte ji k hodinkám.

Odstranění opasku/náramku

1. Jednou rukou stiskněte kolečko na teleskopu a jemně zatlačte dovnitř.
2. Poté táhněte směrem nahoru, dokud se luneta neoddělí od hodinek.

Nastavení náramku

1. Podkopněte západku, která se nachází na vnější straně náramku.
2. Posunutím západky na příslušnou stranu zmenšíte nebo zvětšíte velikost.
3. Po dosažení požadovaného efektu západku zajistěte.

Aplikace a funkce

Instalace aplikací

Aplikace pro model chytrých hodinek WKW10 se jmenuje "Fit". Aplikaci si můžete stáhnout z Google Play / App Store nebo pomocí níže uvedeného QR kódu.



Google Play



App Store

Po instalaci aplikace zapněte v telefonu Bluetooth a přejděte do aplikace. Vytvořte si účet nebo se přihlaste anonymně a přijměte podmínky. Vyplňte své údaje a povolte přístup. Aby aplikace správně fungovala, musíte udělit všechny souhlasy, které požaduje. Chcete-li hodinky připojit, klikněte na tlačítko v dolním rohu: "Zařízení" a poté "Párování zařízení". Telefon vyhledá zařízení a vy byste měli vybrat příslušný model (KW10).

Funkce dostupné v hodinkách Smartwatch

- **Čas, datum, den v týdnu**

Na displeji se zobrazuje čas, datum a den v týdnu. Údaje se zobrazí na hlavní obrazovce hodinek po synchronizaci s telefonem.

- **Krokoměr**

Počítá kroky ušlé v daném dni (údaje se resetují každý den od 00:00). Počet ušlých kroků lze zobrazit v aplikaci nebo na následujících kartách v nabídce hodinek.

- **Nastavení jasu podsvícení displeje**

Nastavení jasu pomáhá chránit oči před příliš jasnou obrazovkou v noci a šetří baterii hodinek. Tuto funkci najdete v nabídce hodinek.

- **Počítadlo kalorií**

Vypočítá počet kalorií spálených za daný den. Údaje o spálených kaloriích najdete na následujících kartách v nabídce hodinek a v aplikaci.

- **Ujetá vzdálenost**

Informace o tom, jaká vzdálenost byla během dne uražena. Ujetou vzdálenost najdete na následujících kartách v nabídce hodinek a v aplikaci.

Funkce dostupné v hodinkách Smartwatch

- **Pulsometr***

Tepová frekvence neboli puls: jedná se o počet úderů srdečního svalu za 1 minutu. Přijatá norma je 60 až 100 tepů za minutu. Při zvýšeném tepu hovoříme o tachykardii, při sníženém o bradykardii. Oba stavy mohou být pro naše zdraví nebezpečné. V hodinkách se funkce pro měření tepové frekvence nachází na druhé kartě nabídky hodinek.

- **Krevní tlak***

Krevní tlak je síla, kterou krev tlačí na stěny tepen během stahu a diastoly srdečního svalu. Přijatá norma pro systolický tlak je 120 mm Hg, zatímco pro diastolický tlak je to 80 mm Hg. Na hodinkách se funkce pro měření krevního tlaku nachází na třetí kartě v nabídce hodinek.

*Nedělejte zdravotní rozhodnutí pouze na základě výsledků chytrých hodinek. Aby byla měření přesná, měli by uživatelé měřit zdravotní funkce v klidovém stavu jako u tradičních lékařských přístrojů a neměli by provádět měření během cvičení, kouření nebo konzumace alkoholu. Chytré hodinky nejsou zdravotnickým prostředkem a výsledky měření jsou pouze orientační.

Funkce dostupné v hodinkách Smartwatch

- **Sportovní režimy**

9 sportovních režimů hodinek umožňuje kontrolovat vaše tréninkové cíle sledováním kroků, srdečního tepu, kalorií a vzdálenosti.

Údaje o tréninku najdete v aplikaci po synchronizaci.

Dostupné sportovní režimy: běh, chůze, lezení, jízda na kole, plavání, stolní tenis, basketbal, badminton, fotbal. Na hodinkách najdete funkci sportovních režimů na následujících kartách v nabídce hodinek.

- **Monitor spánku***

Funkce, která pomáhá analyzovat spánek člověka. Hodinky zobrazují počet hodin spánku a fáze spánku, ve kterých rozlišujeme mělký a hluboký spánek.

Na hodinkách se funkce sledování spánku nachází na následujících kartách v nabídce hodinek.

- **Stopky**

Funkce, která slouží ke sledování a měření krátkých časových úseků. V hodinkách se funkce stopek nachází na následujících kartách v nabídce hodinek.

*Nedělejte zdravotní rozhodnutí pouze na základě výsledků chytrých hodinek. Aby byla měření přesná, měli by uživatelé měřit zdravotní funkce v klidovém stavu jako u tradičních lékařských přístrojů a neměli by provádět měření během cvičení, kouření nebo konzumace alkoholu. Chytré hodinky nejsou zdravotnickým prostředkem a výsledky měření jsou pouze orientační.

Funkce dostupné v hodinkách Smartwatch

- **Funkce "Najít telefon"**

Po správném spárování zařízení s aplikací v telefonu budete moci telefon rychle najít. Po výběru funkce "Najít telefon" začne telefon vibrovat a vyzvánět. Na hodinkách najdete tuto funkci na následujících kartách v nabídce hodinek.

- **Oznámení / zprávy**

Jakmile jsou hodinky připojeny k telefonu prostřednictvím aplikace a máte povolena příslušná oprávnění, budou se na hodinkách zobrazovat příchozí oznámení o zprávách a ze sociálních sítí. Aby se oznámení zobrazovala, musí být tato funkce povolena v nastavení aplikace.

- **Změna motivu ciferníku**

Na hodinkách je na výběr několik ciferníků. Funkci pro změnu motivu ciferníku najdete na následujících kartách v nabídce hodinek. Chcete-li vybrat motiv, dlouze stiskněte dotykový panel.

Funkce dostupné ve specializované aplikaci

- **Automatické sledování srdečního tepu**

V aplikaci lze provádět měření srdečního tepu na vyžádání a lze také nastavit cyklické měření.

Cyklické měření lze v aplikaci zapnout nebo vypnout a nastavit automatické měření každých 5 minut. Automatické měření se provádí bez našeho zásahu.

Měření tepové frekvence nám pomáhá určit intenzitu tréninku, zjistit rozdíly v tepové frekvenci ve stresových situacích a v klidu. Chcete-li automaticky sledovat srdeční tep, vyberte v aplikaci položku "Zařízení" a poté "Nepřetržité sledování srdečního tepu". Nastavení automatického měření snižuje výdrž baterie.

- **Připomenutí pohybu**

V aplikaci můžete nastavit cyklické připomenutí každých 60-240 minut, kdy hodinky, když zjistí, že se člověk delší dobu nehýbe, připomenou mu, aby provedl nějakou aktivitu. Chcete-li tuto funkci povolit, v aplikaci vyberte možnost "Device" (Zařízení) a poté "Reminder settings" (Nastavení připomenutí).

- **Připomenutí hydratace**

V aplikaci lze každých 60-240 minut nastavit cyklické připomenutí, které hodinkám připomene, aby si došly pro vodu. Chcete-li tuto funkci povolit, v aplikaci vyberte možnost "Device" a poté "Reminder settings".

Funkce dostupné ve specializované aplikaci

- **Alarm**

Chcete-li na hodinkách nastavit budík, vyberte v aplikaci čas a hodinu buzení. Za tímto účelem vyberte v aplikaci položku "Zařízení" a poté "Nastavení připomenutí".

- **Připomenutí léků**

V aplikaci můžete nastavit cyklická připomenutí každých 60-240 minut, která hodinkám připomenou, že si máte vzít léky. Chcete-li tuto funkci povolit, vyberte v aplikaci položku "Device" a poté "Reminder settings".

- **Připomenutí schůzky**

V aplikaci můžete nastavit připomenutí schůzky. Chcete-li tuto funkci povolit, v aplikaci vyberte "Device" a poté "Reminder settings".

- **Oznámení/zprávy**

Funkce oznámení umožňuje přečíst začátek zprávy na obrazovce chytrých hodinek. Oznámení mohou přicházet z aplikací, jako jsou QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram a Gmail. Chcete-li tuto funkci povolit, přejděte do nabídky "Zařízení" a poté vyberte možnost "Oznámení".

Funkce dostupné ve specializované aplikaci

- **Režim "Nerušit"**

Režim, který způsobí, že se žádná oznámení nebudou zobrazovat mezi 22:00 a 8:00. Chcete-li tento režim aktivovat, vyberte "Zařízení" a poté "Nerušit".

- **Funkce G-senzoru**

Chcete-li aktivovat obrazovku hodinek pohybem ruky, vyberte v aplikaci možnost "Device" a poté "Lift wrist".

- **Ovládání fotoaparátu telefonu**

Tato funkce umožňuje pořizovat fotografie fotoaparátem telefonu na dálku aktivací tlačítka spouště fotoaparátu na hodinkách. Chcete-li pořídit snímek, vyberte možnost "Device" a poté "Take picture". Užitečná funkce například pro pořizování skupinových fotografií na dálku.

- **Vyhledání hodinek**

Výběrem funkce "Najít zařízení" v aplikaci se na hodinkách spustí vibrační signál, který pomůže hodinky lokalizovat.

Funkce dostupné ve specializované aplikaci

- **Funkce péče**

V aplikaci uživatele hodinek lze přidat "přítele" prostřednictvím názvu účtu (ID). Po správném přidání můžete zkontrolovat, jaké míry má nositel hodinek. Chcete-li přidat přítele, vyberte v aplikaci možnost "Care" a poté "Add friend".

- **Obnovení továrního nastavení**

Obnovení továrního nastavení umožňuje resetovat hodinky a vymazat všechna data a nastavení. Na hodinkách se funkce resetování nachází v aplikaci. Chcete-li obnovit tovární nastavení, vyberte možnost "Device" (Zařízení) a poté "More settings" (Další nastavení).

Základní informace

Technické údaje

Odolnost proti vodě IP68**

Umožňuje používat hodinky při mytí rukou nebo za deštivého dne.

Procesor NRF52832

Vysoký výkon a přesnost měření.

120mAh baterie

Lithium-polymerová baterie s dlouhou životností.

Módní design

Jedinečný design chytrých hodinek dodá každému oblečení osobitý vzhled.



**Normou IP68 je povolena teplota vody +10 až +35 stupňů Celsia a ponoření do hloubky 1,5 m až na 30 minut. Hodinky nelze používat při horké koupeli nebo v sauně, protože nejsou odolné vůči páře.

Základní informace

Reklamace výrobku

- Reklamovat lze jakýkoli výrobek zakoupený v obchodě. Nárok poskytnutý výrobcem je 2 roky od zakoupení zařízení.
- Reklamovaný produkt by měl být zaslán na adresu: Watchmark CH Marino, Paprotna 7, 51-117 Wrocław.
- Chcete-li zaregistrovat stížnost, vyplňte formulář na adrese <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po registraci stížnosti obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o jejím podání spolu s přílohou ve formátu pdf obsahující shrnutí stížnosti. K reklamaci je třeba přiložit reklamovaný výrobek s dokladem o koupi a číslo žádosti, které jste obdrželi v e-mailu.
- Po ověření zboží bude reklamační oddělení kontaktovat zákazníka a informovat ho o vyřízení reklamace.
- Reklamace bude posouzena do 30 dnů ode dne, kdy reklamační oddělení obdrží reklamované zboží.

Základní informace

Vrácení výrobku

- Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobku bez udání důvodu. Vrácené zboží musí mít plnou hodnotu a nesmí nést známky používání. Pokud vrácené zboží není v bezvadném stavu, nese zákazník finanční důsledky spojené se snížením hodnoty zboží, pokud bylo použito nevhodným způsobem a nese stopy používání přesahující základní kontrolu funkčnosti.
- Zákazník informuje obchod o odstoupení od smlouvy vyplněním návratového formuláře na adrese:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po zaregistrování formuláře pro odstoupení od smlouvy obdrží zákazník na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o jeho oznámení spolu s přílohou ve formátu pdf, která obsahuje shrnutí. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazník zaslal informace o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Základní informace

Vrácení výrobku


- Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který spotřebiteli nevzniká žádné náklady.
- Zboží zakoupené v obchodě jako stacionární se nevrací.

Výměna výrobku

- Zákazník má právo na výměnu zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu.
- Zákazník informuje prodejnu o přání vyměnit zboží vyplněním formuláře:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po zaregistrování výměnného formuláře obdrží zákazník na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení své žádosti spolu s číslem žádosti. Pro dodržení lhůty pro výměnu stačí, aby zákazník zaslal informace o svém přání uplatnit právo na výměnu před uplynutím lhůty pro výměnu.

Základní informace

- Zákazník si zakoupené zboží sám zašle na uvedenou adresu: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. K zásilce musí být přiloženo zakoupené zboží bez vad a číslo žádosti obdržené po vyplnění formuláře.
- Výměna bude provedena ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne doručení zboží k nám, pokud je výrobek, za který chce zákazník zboží vyměnit, v obchodě k dispozici. Pokud výrobek určený zákazníkem k výměně není k dispozici, bude odeslán, jakmile přijmeme dodávku daného výrobku.
- Pokud vrácené zboží nemá plnou hodnotu, nese zákazník finanční důsledky snížení hodnoty zboží, pokud bylo nesprávně použito a nese známky používání nad rámec základní kontroly funkčnosti.
- Hodinky není možné vyměnit za stejný model.

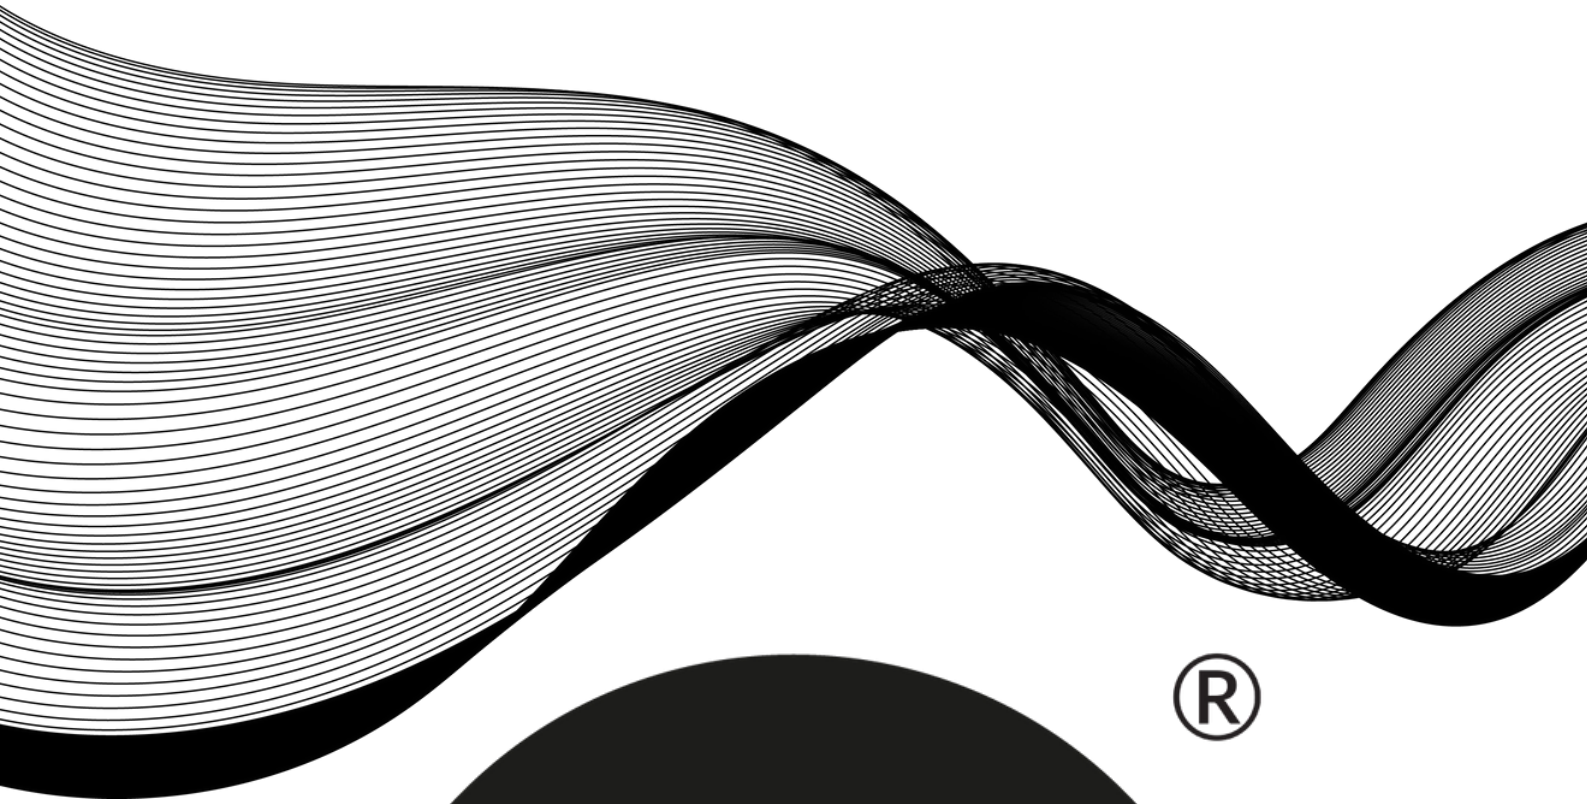

®

WATCHMARK

