

®

WATCHMARK



KASUTUSJUHEND

[WWW.WATCHMARK.COM](http://WWW.WATCHMARK.COM)

# SISUKORD

## Tutvustus

<b>Nutikella kohta</b>	<b>4</b>
Seadme konfiguratsioon	
Pakendi sisu	
Nõuded riistvarale	<b>5</b>
Kella laadimine	
Täiendav teave	<b>6</b>
<b>Kuidas kanda nutikella?</b>	<b>7</b>
<b>Rihma vahetus</b>	<b>8</b>

## Rakendused ja funktsioonid

<b>Rakenduste paigaldamine</b>	<b>9</b>
<b>Saadaolevad funktsioonid nutikellas</b>	<b>10</b>
Kellaaeg, kuupäev	
Sammulugeja	
Heleduse reguleerimine	
kaloriloendur	
Kaugus	
pulsimõõtja	<b>11</b>
Vererõhk	
Spordirežiimid	<b>12</b>
une jälgija	
Stopper	
Funktsioon "Leia telefon"	<b>13</b>
Märguanded/Sõnumid	
Kilbi teema muutmine	

# SISUKORD

## Rakendused ja funktsioonid

<b>Saadaolevad funktsioonid taotluses</b>	<b>14</b>
Südame löögisageduse jälgimine	
Liikumise meeldetuletus	
Niisutamise meeldetuletus	
<b>Alarm</b>	<b>15</b>
Ravimite meeldetuletus	
Koosoleku meeldetuletus	
Meeldetuletus sotsiaalrakendustest	
Märguanded/Sõnumid	
<b>Mitte segada režiim</b>	<b>16</b>
G-sensori funktsioon	
Telefoni kaamera juhtimine	
Otsige kella	
<b>Hooldusfunktsioon</b>	<b>17</b>
Tehaseseadete taastamine	

## Üldine teave

<b>Tehnilised andmed</b>	<b>18</b>
<b>Kaebus toote kohta</b>	<b>19</b>
<b>Toote tagastamine</b>	<b>20</b>
<b>Toote asendamine</b>	<b>21</b>

---

## Tutvustus

### Watchmark WKW10 kohta

See väga naiselik nutikell saab lisaks paljudele kasulikele funktsioonidele täienduseks ka teie igapäevasele riietusele. Sellel on puudetundlik ekraan, mis on varustatud valikuketta isikupärastamise võimalusega ning Bluetooth-ühendus võimaldab kella hõlpsalt telefoniga sünkroonida. Kella juhitakse ekraani allosas asuva puutepaneeli kaudu. Menüüs kerimiseks puudutage korraks paneeli. Valimiseks vajutage paneeli pikalt.

### Seadme konfiguratsioon

#### Pakendi sisu



Nutikell (värv ja materjal võivad sõltuvalt valitud värvist erineda)



Laadija (värv ja materjal võivad sõltuvalt valitud mudelist erineda)

Rihm (värv ja materjal võivad sõltuvalt valitud värvist erineda)

---

## Riistvaranõuded

iOS 8.0 ja uuemad  
Android 4.4 ja uuemad  
Toetatud Bluetooth: 5.0





Android 4.4+



iOS 8.0+

## Laadimisjuhised

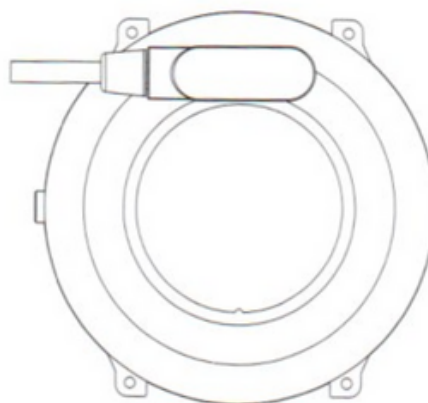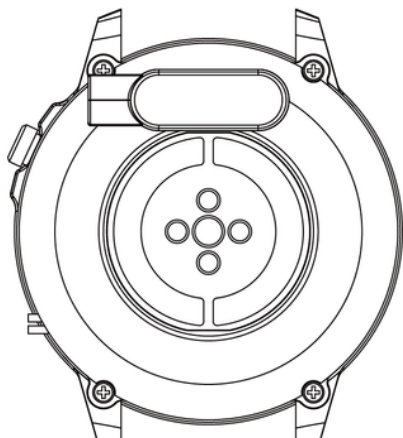

See nutikell kasutab induktiivset (juhtmevaba) laadimist. Ühendage laadimiskaabel USB-sisendiga ja asetage laadimisalus seadme tagaküljel olevate kontaktide külge. Pärast ühendamist algab laadimine automaatselt ja ekraanile ilmub laadimise ikoon.

Aku täielikuks laadimiseks kulub umbes 2 tundi. Ärge kasutage kella laadimise ajal.

**Ettevaatust: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit ühegi kahe kontaktiga samaaegselt juhtiva materjaliga, kuna see võib põhjustada lühise.**

---

## Täiendav teave

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid, mis kuuluvad seadmega kaasas olevasse komplekti.

Tootja ega turustaja ei vastuta kolmanda osapoole tarvikute kasutamise eest.

Käesolevas kasutusjuhendis esitatud funktsioonid võivad mudelite lõikes erineda, kuna kasutusjuhend on nutikellade üldine kirjeldus. Mõned mudelid võivad standardist erineda.

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige seda vähemalt 2 tundi. Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima ja installima ning nõustuma kõigi nõusolekutega, mida nutikell küsib. Kui seda ei tehta täielikult, ei ole kõik seadme funktsioonid kättesaadavad. Nutikell küsib juurdepääsu ainult nendele funktsioonidele, mis on vajalikud nutikella nõuetekohaseks toimimiseks.

Ettevõtte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi sisu.

---

## **Kuidas kanda nutikella?**

Selle kella mudeli rihma laius on 16 mm. See on vahetatav ja lisarihma saab osta erineva värvi või materjaliga.

### **Kella kandmine**

Kui te ei tee trenni, kandke nutikella nagu tavalist käekella, st ühe sõrmega randmeluu kohal.

Et kasutada südame löögisageduse jälgimise funktsiooni treeningu ajal täielikult ära, proovige kanda seadet mugavuse ja stabiilsuse parandamiseks randme kohal (2 sõrme randmeluu kohal). Paljud harjutused, näiteks jalgrattasõit või raskuste tõstmine, võivad põhjustada nutikella paigutuse muutumist, näiteks randme painutamise tõttu. Kui kell istub madalamal randmeluu peal, võivad mõõtmised olla katkendlikud, seega on oluline õige paigutus.

---

## **Rihma vahetus**

Enne kella kasutamist kinnitage originaalrihm. Seda tehes olge äärmiselt ettevaatlik ja olge teleskoopide kella külge kinnitamisel ettevaatlik oma küünte eest.

### **Vöö/käevõru peale panemine**

1. Sisestage rihma üks ots koos teleskoobiga kellakorpusse süvendisse. Teleskoobid võivad asuda eraldi, sel juhul tuleb need asetada esmalt kellarihma/käevõru mõlemasse otsa.
2. Teisest küljest libistage teleskoop süvendi keskele ja kinnitage see kella külge.

### **Rihma/käevõru eemaldamine**

1. Ühel küljel vajutage teleskoobi rõngast ja liigutage seda õrnalt keskele.
2. Seejärel tõmmake ülespoole, kuni teleskoop kellalt eraldub.

### **Käevõru reguleerimine**

1. Keerake käevõru välisküljel olev riiv.
2. Suuruse vähendamiseks või suurendamiseks libistage riivi sobivas suunas.
3. Soovitud efekti saavutamisel lukustage riiv.



---

## Rakendused ja funktsioonid

### Rakenduste paigaldamine

WKW10 nutikella mudeli rakendus on "F Fit". Rakendus tuleb alla laadida Google Playst / App Store'ist või kasutades allolevat QR-koodi.



Google Play



App Store

Pärast rakenduse installimist lülitage oma telefonis Bluetooth sisse ja minge rakenduse juurde. Looge konto või logige sisse anonüümselt ja nõustuge tingimustega. Täitke andmed ja lubage juurdepääs. Rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks on vaja väljendada kõiki nõusolekuid, mida rakendus küsib. Kella ühendamiseks klõpsake allnurgas "Seadmed" ja seejärel "Seadmete sidumine". Telefon otsib seadmeid ja valib sobiva mudeli (KW10).

---

## Nutikella funktsioonid

- **Kellaaeg, kuupäev, nädalapäev**

Ekraanil kuvatakse kellaaeg, kuupäev ja nädalapäev. Andmed kuvatakse pärast telefoniga sünkroonimist kella põhiekraanil.

- **Sammulugeja**

Loendab konkreetsel päeval tehtud samme (andmed lähtestatakse iga päev alates kella 00:00st). Tehtud sammude arvu näete rakenduses või kellamenüü järgmistes panustes.

- **Ekraani taustvalgustuse heleduse reguleerimine**

Heleduse reguleerimine aitab kaitsta silmi öösel liiga ereda ekraani eest ja säästab kella patareisid. Selle funktsiooni leiate kella menüüst.

- **Põletatud kalorite loendur**

Arvutab antud päeval põletatud kalorite arvu. Andmed põletatud kalorite kohta leiate kella menüü ja rakenduse järgmistest vahekaartidest.

- **Läbitud vahemaa**

Teave päeva jooksul läbitud vahemaa kohta. Läbitud vahemaa on järgnevates panustes kella menüüs ja rakenduses.

---

## Nutikella funktsioonid

- **Pulsikell\***

Südame löögisagedus või pulss: see on südamelihase löökide arv 1 minuti jooksul. Aktsepteeritud norm on piir 60 kuni 100 lööki minutis. Kui pulss on kõrgendatud, räägime tahhükardiast ja kui see on madal, siis bradükardiast. Mõlemad tingimused võivad olla meie tervisele ohtlikud. Kellas asub pulsi mõõtmise funktsioon kella menüü teisel vahekaardil.

- **Vererõhk\***

Vererõhk on jõud, mida veri avaldab südamelihase kokkutõmbumise ja lõdvestamise ajal arterite seintele. Süstoolse rõhu aktsepteeritud norm on 120 mm Hg ja diastoolne 80 mm Hg. Kellas on vererõhu mõõtmise funktsioon kellamenüü kolmandal vahelehel.

\*Ära langeta tervisealaseid otsuseid ainult nutikella testitulemuste põhjal. Täpsete mõõtmiste jaoks peaksid kasutajad mõõtma tervisefunktsioone puhkeolekus nagu traditsiooniliste meditsiiniseadmete puhul ning hoiduma mõõtmisest treenimise, suitsetamise või alkoholi tarbimise ajal. Nutikell ei ole meditsiiniseade ja mõõtmistulemused on üksnes viitamiseks.

---

## Nutikella funktsioonid

- **Spordirežiimid**

Kella 9 spordirežiimi võimaldavad teil oma treeninguid kontrollida, jälgides samme, pulssi, kaloreid ja distantssi. Treeninguandmed leiate rakendusest pärast sünkroonimist. Saadaval on spordirežiimid: jooksmine, kõndimine, ronimine, jalgrattasõit, ujumine, lauatennis, korvpall, sulgpall, jalgpall. Kellal asub spordirežiimide funktsioon kellamenüü järgmistes panustes.

- **Une jälgija\***

Funktsioon, mis aitab analüüsida inimese und. Kell näitab magatud tundide arvu ja unefaase, milles eristame jaotust madalaks ja sügavaks uneks.

Kellas asub une jälgimise funktsioon kella menüü järgmistel vahekaartidel.

- **Stopper**

Funktsioon, mida kasutatakse lühikeste ajavahemike juhtimiseks ja mõõtmiseks. Kellal on stopperi funktsioon kella menüü järgmistel vahekaartidel.

\*Ära langeta tervisealaseid otsuseid ainult nutikella testitulemuste põhjal. Täpsete mõõtmiste jaoks peaksid kasutajad mõõtma tervisefunktsioone puhkeolekus nagu traditsiooniliste meditsiiniseadmete puhul ning hoiduma mõõtmisest treenimise, suitsetamise või alkoholi tarbimise ajal. Nutikell ei ole meditsiiniseade ja mõõtmistulemused on üksnes viitamiseks.

---

## Nutikella funktsioonid

- **Funktsioon "Leia telefon"**

Pärast seadme õiget sidumist telefoni rakendusega saate oma telefoni kiiresti üles leida. Kui valite "Leia telefon", hakkab telefon vibreerima ja helisema. Kellas leiate selle funktsiooni kella menüü järgmistest vahekaartidest.

- **Märguanded/Sõnumid**

Pärast rakenduse kaudu kella telefoniga ühendamist ja vastavate nõusolekute lubamist kuvab kell saabuvad teated sõnumite ja suhtlusvõrgustike kohta. Teatiste kuvamiseks peab see funktsioon olema rakenduse seadetes lubatud.

- **Kilbi teema muutmine**

Kellal on valida mitme sihverplaadi vahel. Näoteema muutmise funktsioon on kellamenüü järgmistel vahekaartidel. Teema valimiseks vajutage pikalt puuteplaati.

---

## Funktsioonid, mis on saadaval spetsiaalses rakenduses

- **Automaatne pulsi jälgimine**

Rakenduses saate nõudmisel teha südame löögisageduse mõõtmisi, samuti seadistada mõõtmisi tsükliliselt sooritama. Tsüklilist mõõtmist saab rakenduses sisse või välja lülitada ning määrata automaatsed mõõtmised iga 5 minuti järel. Automaatne mõõtmine toimub ilma meie sekkumiseta. Südame löögisageduse mõõtmine aitab meil määrata treeningu intensiivsust, tuvastada erinevusi meie pulsisageduses stressiolukordades ja puhkeolekus. Pulsi automaatseks jälgimiseks valige rakenduses "Seade" ja seejärel "Pidev pulsi jälgimine". Automaatsete mõõtmiste seadistamine vähendab aku tööiga.

- **Liikumise meeldetuletus**

Rakenduses saab iga 60-240 minuti järel seadistada tsüklilisi meeldetuletusi, tänu millele tuletab kell pärast inimese pikemaks ajaks liikumatuks jäämise tuvastamist meelde tegevuse sooritamise vajadust. Selle funktsiooni lubamiseks valige rakenduses "Seade" ja seejärel "Meeldetuletuse seaded".

- **Niisutamise meeldetuletus**

Rakenduses saab iga 60-240 minuti järel määrata tsüklilisi meeldetuletusi, tänu millele tuletab kell meelde, et käsi vee järele tuleb. Selle funktsiooni lubamiseks valige rakenduses "Seade" ja seejärel "Meeldetuletuse seaded".

---

## Funktsioonid, mis on saadaval spetsiaalses rakenduses

- **Alarm**

Kellale äratuse määramiseks valige rakenduses kellaaeg ja äratuse aeg. Selleks valige rakenduses "Seade" ja seejärel "Meeldetuletuse seaded".

- **Ravimite meeldetuletus**

Rakenduses saab määrata perioodilisi meeldetuletusi iga 60-240 minuti tagant, tänu millele tuletab kell meelde ravimite võtmist. Selle funktsiooni lubamiseks valige rakenduses "Seade" ja seejärel "Meeldetuletuse seaded".

- **Koosoleku meeldetuletus**

Rakenduses saate määrata kohtumise meeldetuletuse. Selle funktsiooni lubamiseks valige rakenduses "Seade" ja seejärel "Meeldetuletuse seaded".

- **Märguanded/Sõnumid**

Teavitusfunktsioon võimaldab lugeda sõnumi algust nutikella ekraanilt. Märguanded võivad tulla sellistest rakendustest nagu QQ, WeChat, LinkedIn, Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram ja Gmail. Selle funktsiooni lubamiseks minge jaotisse "Seade" ja seejärel valige "Teavitamine".

---

## Funktsioonid, mis on saadaval spetsiaalses rakenduses

- **Mitte segada režiim**

Režiim, mis põhjustab selle, et kella 22.00 ja 8.00 vahel ei kuvata kõiki teateid. Selle režiimi lubamiseks valige "Seade" ja seejärel "Ära sega".

- **G-sensori funktsioon**

Kella ekraani sisselülitamiseks käega vehkides valige rakenduses "Seade" ja seejärel "Rase randme".

- **Telefoni kaamera juhtimine**

Funktsioon võimaldab telefoni kaameraga eemalt pildistada, käivitades kellal kaamera päästiku. Pildistamiseks valige "Seade" ja seejärel "Take Photo". Kasulik näiteks grupipiltide tegemiseks distantsilt.

- **Otsige kella**

Rakenduses "Otsi seade" funktsiooni valides aktiveeritakse kellas vibreeriv signaal, mis aitab kella asukohta määrata.



---

## Funktsioonid, mis on saadaval spetsiaalses rakenduses

- **Hooldusfunktsioon**

Kella omaniku rakenduses saate lisada "sõbra" konto nime (ID) järgi. Pärast õiget lisamist saate kontrollida kella kandja mõõtmistulemusi. Sõbra lisamiseks valige rakenduses "Hooldus" ja seejärel "Lisa sõber".

- **Tehaseseadete taastamine**

Tehaseseadetele lähtestamine võimaldab teil kella lähtestada ning kõik andmed ja seaded kustutada. Kellal on lähtestamise funktsioon rakenduses. Lähtestamiseks valige "Seade" ja seejärel "Veel seadeid".

---

## Üldine teave

### Tehnilised andmed

#### IP68 veekindel\*\*

Võimaldab kella kasutada käte pesemise ajal või vihmasel päeval.

#### NRF52832 protsessor

Suur efektiivsus ja mõõtmiste täpsus.

#### 120 mAh aku

Liitiumpolümeeraku kõrge vastupidavus.

#### Moekas disain

Nutikella ainulaadne välimus lisab igale stiilile iseloomu.



\*\*IP68 standard lubab vee temperatuuri +10 kuni +35 kraadi Celsiuse järgi ja sukeldamist 1,5 m sügavusele 30 minutiks. Kella ei saa kasutada kuumades vannides ega saunades, kuna see ei ole aurukindel.

---

## Üldine teave

### Kaebus toote kohta

- Iga poest ostetud toodet saab taotleda. Tootja antud nõue on 2 aastat alates seadme ostmisest.
- Reklaamitud toode tuleb saata aadressile: Watchmark CH Marino, Paprotna tänav 7, 51-117 Wrocław.
- Kaebuse registreerimiseks täitke palun vorm aadressil <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Pärast kaebuse registreerimist saadetakse teile märgitud e-posti aadressile kinnitus kaebuse esitamise kohta koos pdf-lisaga, mis sisaldab kaebuse kokkuvõtet. Kaebusele tuleb lisada reklaamitud toode koos ostutõendiga ja e-kirjas saadud taotluse number.
- Kui kaup on kontrollitud, võtab kaebuste osakond kliendiga ühendust ja teavitab teda kaebuse menetlemisest.
- Kaebus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates päevast, mil kaebuste osakond sai reklaamitud kauba kätte.

---

## Üldine teave

### Toote tagastamine

- Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul pärast toote kättesaamist ilma põhjendusi esitamata. Tagastatud kaup peab olema täisväärtuslik ja sellel ei tohi olla mingeid kasutusmärke. Kui tagastatud kaup ei ole laitmatus korras, kannab klient kauba väärtuse vähenemisega seotud rahalised tagajärjed, kui seda on kasutatud ebasobival viisil ja kui sellel on kasutamisel jäljed, mis ulatuvad kaugemale kui põhifunktsionaalsuse kontroll.
- Klient teavitab kauplust lepingust taganemisest, täites tagastusvormi aadressil:  
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Kui taganemisvorm on registreeritud, saab klient oma teatamise kohta kinnituse märgitud e-posti aadressile koos kokkuvõtet sisaldava pdf-lisaga. Taganemisajast kinnipidamiseks piisab, kui klient saadab enne taganemisperioodi lõppu teabe oma taganemisõiguse kasutamise kohta.

---

## Üldine teave

### Toote tagastamine

- Müüja maksab makse tagasi, kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija on selgesõnaliselt nõustunud teistsuguse tagasimakseviisiga, mis ei tekita tarbijale mingeid kulusid.
- Kauplusest ostetud kaupu ei tagastata.


### Toote asendamine

- Kliendil on õigus vahetada kaup 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ilma põhjendusi esitamata.
- Klient teavitab kauplust kaubavahetuse soovist, täites selleks vormi:  
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Kui vahetusvorm on registreeritud, saab klient oma taotluse kohta kinnituse koos taotluse numbriga märgitud e-posti aadressile. Vahetustähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui klient saadab enne vahetustähtaja lõppu teabe oma soovist kasutada oma vahetamisõigust.

---

## Üldine teave

- Klient saadab ostetud kauba ise aadressile: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Pakile tuleb lisada ostetud defektideta kaup ja pärast vormi täitmist saadud taotluse number.
- Vahetamine toimub kohe, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul alates kauba meile üleandmise kuupäevast, kui toode, mille vastu klient soovib kaupa vahetada, on kaupluses saadaval. Kui kliendi poolt väljavahetamiseks märgitud toode ei ole saadaval, saadetakse see välja niipea, kui me oleme kõnealuse toote tarne vastu võtnud.
- Kui tagastatud kaup ei ole täisväärtuslik, vastutab klient kauba väärtuse vähenemisest tulenevate rahaliste tagajärgede eest, kui kaupu on kasutatud valesti ja neil on kasutusmärke, mis ületavad põhifunktsionaalsuse kontrolli.
- Kella ei ole võimalik sama mudeli vastu välja vahetada.

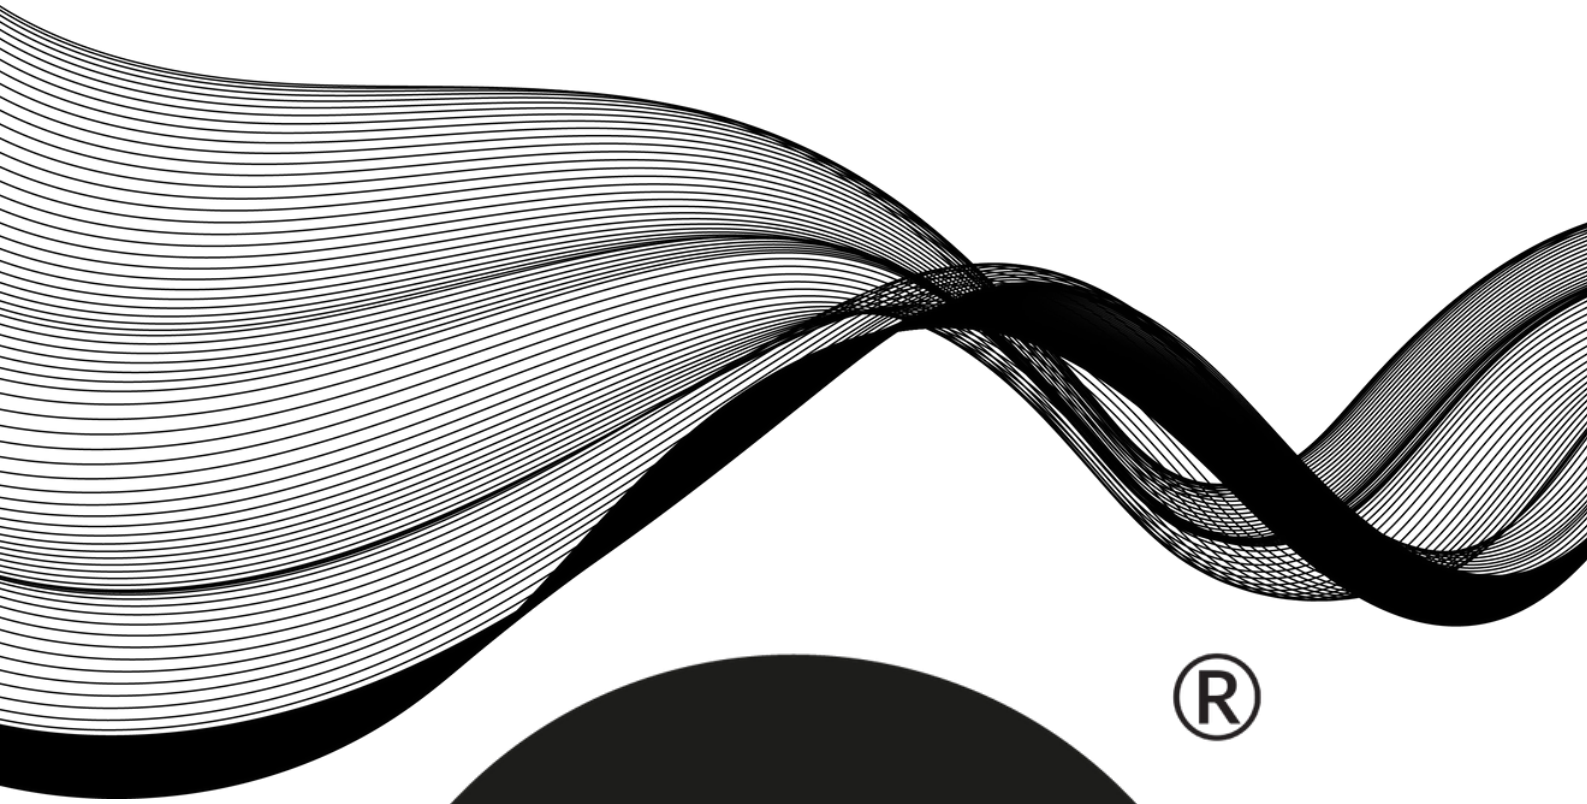

®



WATCHMARK

