

®

WATCHMARK



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

WWW.WATCHMARK.COM

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Гледайте информация	4
Конфигурация на устройството	
Съдържание на опаковката	5
Хардуерни изисквания	
Зареждане на вашия часовник	6
Допълнителна информация	
Как да носите смарт часовник?	7
Смяна на ремък	8

Приложения и функции

Инсталиране на приложението	9
Функции на интелигентния часовник	10
Час, дата	
Педометър	
брояч на калории	
Разстояние	
Регулиране на яркостта на екрана	
Кръвно налягане	11
Насищане	
Пулс	
Тренировка на дишането	12
Хронометър	
Калкулатор	
проследяване на съня	
таймер	
Метеорологично време	13
Музика	
Спортни режими	
Промяна на темата на щита	14
Промяна на менюто Известия/Съобщения	
Връзки	15
Нулиране на устройството	

СЪДЪРЖАНИЕ

Приложения и функции

Налични функции в приложението 16

История на измерванията

Известия

Промяна на темата на щита

Контакти

Управление на камерата на телефона 17

Функция "Намиране на устройство".

Аларми

Напомняне за движение

Напомняне за хидратация 18

Метеорологично време

Автоматично почасово измерване

Главна информация

Технически данни 19

Рекламация на продукта 20

Връщане на продукт 21

Замяна на продукта 22

Въведение

Информация за Watchmark Wi12

Сред най-важните функции намираме измерването на кръвното налягане, оксигенацията на кръвта и пулса. Всички параметри се записват в специално приложение и можете да се върнете към тях по всяко време. Ще открием и няколко спортни режима, измерване на направени крачки, изминато разстояние и изгорени калории.

Конфигурация на устройството

Съдържание на опаковката



Смарт часовник (цветът и материалът може да варира в зависимост от избрания цвят)



Зарядно устройство (цветът и материалът може да варира в зависимост от избрания модел)

Каишка (цветът и материалът може да варира в зависимост от избрания цвят)

Хардуерни изисквания

iOS 10.0 и по-нова версия

Android 5.0 и по-нова версия

Поддържан Bluetooth: 4.0





Android 5.0+



iOS 10.0+

Инструкции за зареждане

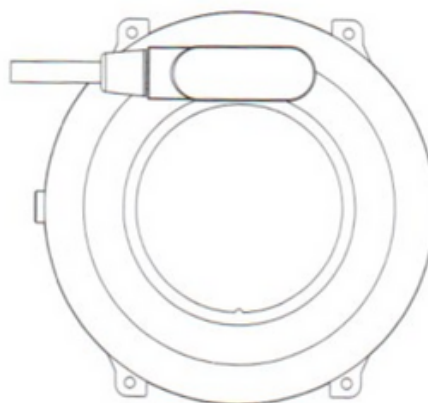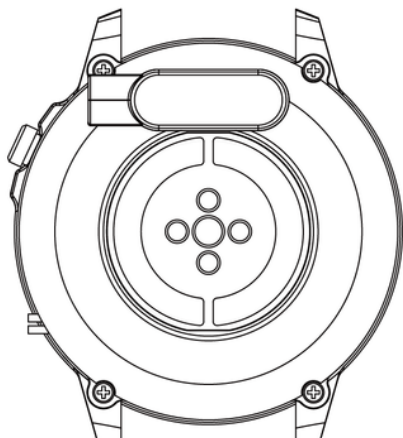

Този смарт часовник използва магнитно зареждане. Свържете кабела за зареждане към USB входа и към задните контакти за зареждане на устройството. След като се свържете, зареждането ще започне автоматично и иконата за зареждане ще се появи на екрана. Пълното зареждане на батерията отнема около 2 часа. Не използвайте часовника, докато се зарежда.

Внимание: Не свързвайте кабела за магнитно зареждане към 2 щифта едновременно с проводящ материал, тъй като това може да причини късо съединение.

Допълнителна информация

Моля, прочетете внимателно цялото ръководство с инструкции, преди да използвате оборудването.

Препоръчително е да използвате само оригиналната батерия, зарядно устройство и аксесоари, които са приложени към устройството.

Производителят или дистрибуторът не носи отговорност за използването на аксесоари на трети страни.

Функциите, които са представени в това ръководство, може да се различават между моделите, тъй като ръководството е общо описание на смарт часовниците. Някои модели може да се различават от стандартните.

Заредете устройството поне 2 часа преди да го използвате за първи път. Преди да използвате устройството, трябва да изтеглите и инсталирате приложението и да приемете всички съгласия, които смартфонът иска. Ако това не е изпълнено напълно, няма да са налични всички функции на устройството. Смартфонът ще поиска достъп само до функциите, които са необходими за правилното функциониране на смарт часовника.

Компанията си запазва правото да променя съдържанието на това ръководство.

Как да носите смарт часовник?

Кайшката за този модел часовник е широка 22 мм. Сменяема е, можете да закупите допълнителни кайшки в различен цвят или от различен материал.

Нося часовник

Когато не тренирате, носете вашия смарт часовник като обикновен часовник, един пръст над костта на китката.

За да се възползвате напълно от функцията за следене на пулса по време на тренировка, опитайте да носите устройството над китката (в рамките на 2 пръста над костта на китката) за по-добър комфорт и стабилност. Много упражнения, като колоездене или вдигане на тежести, могат да накарат интелигентния часовник да промени позицията си чрез, например, огъване на китката. Ако часовникът е по-ниско на костта на китката, измерванията могат да бъдат прекъснати, поради което правилното поставяне е толкова важно.

Смяна на ремък

Кайшката може да се отдели за почистване, ако е необходимо.

Премахване на ремъка

1. Хванете кайшката възможно най-близо до екрана на часовника.
2. След това със силно движение преместете лентата успоредно на екрана на смарт часовника.



Приложения и функции

Инсталиране на приложението

Приложението за модела смарт часовник Wi12 е "WearFit Pro". Приложението трябва да бъде изтеглено от Google Play / App Store или чрез QR кода по-долу.



Google Play



App Store

След като инсталирате приложението, включете Bluetooth на телефона си и отидете на приложението. Съгласие за събиране на данни и разрешения за приложения. За правилната работа на приложението е необходимо да изразите всички съгласия, които приложението иска. Създайте акаунт или влезте. Попълнете данните и разрешете достъп. За да свържете часовника си, изберете „Устройство“ и след това „Добавяне на устройство“. Изберете "I12". За да използвате смарт часовника за извършване и приемане на повиквания, свържете също часовника си чрез Bluetooth. На смарт часовника разгънете менюто от главния екран и изберете първата икона. На телефона си отидете в настройките на Bluetooth и се свържете с устройството с име „I12“. Без такава връзка някои функции няма да бъдат активни.

Функции на интелигентния часовник

- **Час, дата, ден от седмицата**

На главния екран можете да намерите информация колко е часът, датата и денят от седмицата.

- **Педометър**

Брой стъпките, направени в даден ден (данните се нулират всеки ден от 00:00). Броят на направените стъпки може да се види в приложението, на главния екран в зависимост от избрания циферблат или в менюто под името „Данни“.

- **Брояч на изгорени калории**

Изчислява броя на изгорените калории за даден ден. Данните за изгорените калории могат да се видят в приложението, на главния екран в зависимост от избрания циферблат или в менюто под името „Данни“.

- **Изминато разстояние**

Информация за изминатото разстояние през деня. Изминатото разстояние може да се види в приложението, на главния екран в зависимост от избрания циферблат или в менюто под името „Данни“.

- **Регулиране на яркостта на подсветката на екрана**

Регулирането на яркостта помага да защитите очите си от твърде ярък екран през нощта и пести батериите на часовника. Можете да намерите тази функция в падащото меню от главния екран.

Функции на интелигентния часовник

- **Кръвно налягане***

Кръвното налягане е силата, упражнявана от кръвта върху стените на артериите по време на свиването и отпускането на сърдечния мускул. Приетата норма за систолно налягане е 120 mm Hg, а за диастолично налягане 80 mm Hg. В часовника функцията за измерване на кръвно налягане е в менюто под името „Кръвно налягане“.

- **Наситеност***

Функцията информира за нивото на оксигенация на кръвта. Като норма резултатът трябва да бъде между 95 и 100%. Когато нивата на кислород спаднат, това може да бъде опасно за нашето здраве. В часовника функцията за измерване на сатурация е в менюто под името „Кислород в кръвта“.

- **пулс***

Сърдечен ритъм или пулс: това е броят удари на сърдечния мускул за 1 минута. Приетата норма е границата от 60 до 100 удара в минута. При повишен пулс говорим за тахикардия, а при нисък – за брадикардия. И двете състояния могат да бъдат опасни за нашето здраве. В часовника функцията за измерване на пулса е в менюто под името „Сърдечен ритъм“.

*Не вземайте здравни решения единствено въз основа на резултатите от тестовете на смарт часовника. За точни измервания потребителите трябва да измерват здравословните функции в покой, както при традиционните медицински устройства, и да се въздържат от измерване, докато спортуват, пушат или консумират алкохол. Умният часовник не е медицинско устройство и резултатите от измерването са само за справка.

Функции на интелигентния часовник

- **Тренировка на дишането**

Помага да се отпуснете и да се успокоите. В часовника функцията за тренировка на дишането е в менюто.

- **Хронометър**

Функция, която се използва за контрол и измерване на кратки периоди от време. В часовника ще намерите тази функция в менюто.

- **Калкулатор**

Полезна функция за извършване на бързи и прости изчисления. В часовника ще намерите тази функция в менюто.

- **проследяване на съня**

Функция, която помага при анализа на човешкия сън. Часовникът показва броя часове, които сте спали. На вашия часовник можете да намерите статистиката за съня си в менюто.

- **таймер**

Таймерът за обратно отброяване ви позволява да отброявате времето. На часовника функцията за таймер е в менюто под името "Изчисляване".

Функции на интелигентния часовник

- **Метеорологично време**

След свързване с телефона текущата информация за времето се показва на часовника. Функцията за времето може да бъде намерена в менюто. Повече на стр. 18.

- **Музика**

За да възпроизведате музика на часовника, свържете смарт часовника и чрез Bluetooth настройките на телефона.

Включете възпроизвеждането на музика на телефона си, след което изберете функцията "Музика" в менюто на часовника.

Можете да поставите на пауза, възпроизведате, превъртате назад и назад музика и да регулирате силата на звука.

- **Спортни режими**

Спортните режими на вашия часовник ви позволяват да контролирате тренировъчните си цели, като следите стъпките, пулса, калориите и разстоянието.

Данните за тренировка могат да бъдат намерени в приложението след синхронизиране или на часовника след тренировка.

Налични спортни режими: бягане, колоездене, коремни преси, ходене, планинарство, бягане на закрито, колоездене на закрито, лицеви опори, други спортове. В спортния режим, в зависимост от избрания режим, се измерват параметри като време, изгорени калории, разстояние и пулс. На часовника спортните функции са в менюто под името „Спорт на открито“ и „Дейности на закрито“.

Функции на интелигентния часовник

- **Промяна на темата на щита**

Часовникът има няколко циферблата за избор. За да промените лицата, плъзнете екрана наляво или надясно. Други дискове за избор са в приложението Повече на страница 16.

- **Промяна на външния вид на менюто**

Можете да персонализирате менюто според вашите предпочитания. Има три различни вида на менюто. За да промените външния вид, отидете в менюто, след което докоснете двукратно бутона отстрани на екрана.

- **Известия/Съобщения**

След като свържете часовника към телефона чрез приложението и разрешите съответните съгласия, часовникът ще показва входящи известия за съобщения и социални мрежи. За да се показват известия, тази функция трябва да е активирана в настройките на приложението. Повече на стр. 16.

- **Връзки**

Свързването на часовника към телефона чрез Bluetooth ви позволява да говорите от нивото на смарт часовника, като същевременно поддържате високо качество на звука. След като свържете часовника с телефона и добавите контакти в приложението, списъкът с контакти ще бъде достъпен на часовника. За да осъществите повикване, можете ръчно да въведете номера или да изберете от списъка с контакти.

Функции на интелигентния часовник

- **Контакти**

Можете да получите достъп до най-често набираните контакти на часовника си, за да осъществите бързо повикване. За да добавите контакти, отидете на приложението. Повече на стр. 17.

- **Режим „Не безпокойте“**

Режим, който кара всички известия да не се показват. За да активирате този режим, отидете в настройките и изберете „Режим „Не ме безпокойте“.

- **Възстановяване на фабричните настройки**

Възстановяването на фабричните настройки ви позволява да нулирате часовника си и да изтриете всички данни и настройки. На часовника функцията за нулиране е в настройките.

- **Настройки**

В настройките можете:

- задаване на времето за подсветка и яркостта на екрана
- включете функцията G-Sensor
- задаване на силата на звука
- изберете език на устройството
- задайте парола
- изключете устройството

Функции, налични в специално приложение

- **История на измерванията**

В приложението ще намерите историята на измерванията, направени от часовника. За да проверите историята си, изберете „Начало“ в приложението.

- **Известия**

Функцията за уведомяване ви позволява да прочетете началото на съобщението на екрана на смарт часовника. Известията могат да идват от приложения като Facebook, Instagram, Gmail. За да активирате тази функция, отидете на „Устройство“ и след това изберете „Известия“.

- **Промяна на темата на щита**

Други теми за щитове са налични в специалното приложение. За да изберете циферблати, отидете на „Устройство“ в приложението, след което „Всички циферблати“. Данните/Wifi трябва да са активирани на телефона ви, за да изтеглите циферблати.

- **Контакти**

За да добавите контакти, изберете „Устройство“ и след това „Контакти“ в приложението.

Функции, налични в специално приложение

- **Управление на камерата на телефона**

Функцията ви позволява дистанционно да правите снимки с камерата на телефона, като активирате затвора на камерата чрез разклащане на часовника. За да направите снимка, изберете „Устройство“ и след това „Камера“. Полезно за правене на групови снимки от разстояние.

- **Намерете устройството**

В приложението, чрез избор на функцията "Намиране на устройство", в часовника ще се активира вибрираща аларма, която ще помогне за локализиране на устройството.

- **Аларми**

За да зададете аларма на часовника си, изберете часа и часа на алармата в приложението. За да направите това, в приложението изберете „Устройство“ и след това „Аларма“.

- **Напомняне за движение**

В приложението можете да зададете напомняния, благодарение на които часовникът, след като установи, че човек остава неподвижен за дълго време, ви информира за необходимостта от извършване на дейност. За да активирате функцията, изберете „Устройство“ и след това „Напомняния за здравето“.

Функции, налични в специално приложение

- **Напомняне за хидратация**

В приложението можете да задавате напомнания, благодарение на които часовникът ви напомня да посегнете за вода. За да активирате тази функция, в приложението изберете „Устройство“ и след това „Напомнания за здравето“.

- **Метеорологично време**

За да може часовникът да показва текущото време, трябва да разрешите на приложението достъп до местоположението на телефона ви и да активирате функцията за времето в приложението. Отидете на „Устройство“ и след това „Време“.

- **Автоматично почасово измерване**

Приложението може да се настрои да прави измервания на всеки час. Автоматично измерване се извършва без наша намеса. За да активирате функцията, в приложението изберете „Устройство“ и след това „Други настройки“. Задаването на автоматични измервания намалява живота на батерията.

Главна

Технически данни

IP67 водоустойчив**

Позволява ви да използвате часовника, докато си миете ръцете или в дъждовен ден.

Процесор HS6621

Иновативен процесор, характеризиращ се с висока ефективност.

200mAh батерия

Модерна литиево-полимерна батерия.

моден дизайн

Тънко тяло и отлично качество на екрана, който е устойчив на надраскване.



**Стандартът IP67 позволява температура на водата от +10 до +35 градуса по Целзий и потапяне на дълбочина до 1 м за 30 минути. Часовникът не може да се използва в горещи бани или сауни, тъй като не е устойчив на пара. Не е предназначен за плуване, той е предназначен да ви помогне да се грижите за вашето здраве.

Главна информация

Рекламация на продукта

- Всеки закупен от Магазина продукт може да бъде рекламиран. Рекламацията, предоставена от производителя е 2 години от покупката на оборудването.
- Рекламираният продукт трябва да бъде изпратен на следния адрес: Watchmark CN Marino, ул. Paprotna 7, 51-117 Wroclaw.
- За да подадете жалба, моля, попълнете формуляра на <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- След регистриране на жалбата ще получите потвърждение за подаването ѝ на посочения имейл адрес заедно с прикачен pdf файл с резюме на жалбата. Рекламацията трябва да бъде придружена от рекламирания продукт с доказателство за покупка и номера на заявката, получен в имейла.
- След проверка на стоките отдел "Рекламации" ще се свърже с клиента и ще информира за разглеждането на рекламацията.
- Рекламацията се разглежда в рамките на 30 дни от датата на получаване на рекламираната стока от отдел Рекламации.

Главна информация

Връщане на продукт

- Клиентът има право да се откаже от договора в 14-дневен срок от датата на получаване на продукта, без да посочва причина. Върнатата стока трябва да бъде на пълна стойност и без следи от употреба. Ако върнатата стока не е на пълна стойност, клиентът носи финансовите последици, свързани с намаляването на стойността на стоката, когато е използвана не по предназначение и ще носи следи от употреба извън основната проверка на функционалността.
- Клиентът информира магазина за отказ от договора, като попълни формуляра за връщане на адрес: <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- След регистриране на формуляра за отказ, Клиентът ще получи потвърждение за подаването му на посочения имейл адрес заедно с прикачен pdf файл с резюме. За да спази срока за отказ от договора, достатъчно е Клиентът да изпрати информация относно упражняването на правото си на отказ от договора преди крайния срок за отказ от договора.

Главна информация

Връщане на продукт


- Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично се е съгласил с различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него.
- Стоки, закупени стационарно в магазина, не подлежат на връщане.

Замяна на продукта

- Клиентът има право да замени стоката в рамките на 14 дни от получаване на пратката, без да посочва причина.
- Клиентът информира магазина за желанието си за замяна на стоката, като попълни формуляра: <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- След регистриране на формата за обмен, Клиентът ще получи потвърждение на своята заявка на посочения имейл адрес заедно с номера на заявката. За спазване на крайния срок за замяна е достатъчно Клиентът да изпрати информация относно желанието си да упражни правото си на замяна преди крайния срок за замяна.

Главна информация

- Клиентът изпраща самостоятелно закупената стока на адрес: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Пакетът трябва да бъде придружен от закупените стоки без дефекти и номера на заявката, получен след попълване на формуляра.
- Замяната се извършва незабавно, но не по-късно от 5 дни от датата на доставка на стоката при нас, ако продуктът, за който Клиентът желае да замени стоката, е наличен в магазина. Ако посоченият от клиента продукт за замяна не е наличен, той ще бъде изпратен веднага след като приемем доставката на продукта.
- Ако върнатата стока не е на пълна стойност, клиентът носи финансовите последици, свързани с намаляването на стойността на стоката, когато е използвана не по предназначение и ще носи следи от употреба извън основната проверка на функционалността.
- Не е възможна замяна на часовника за същия модел.

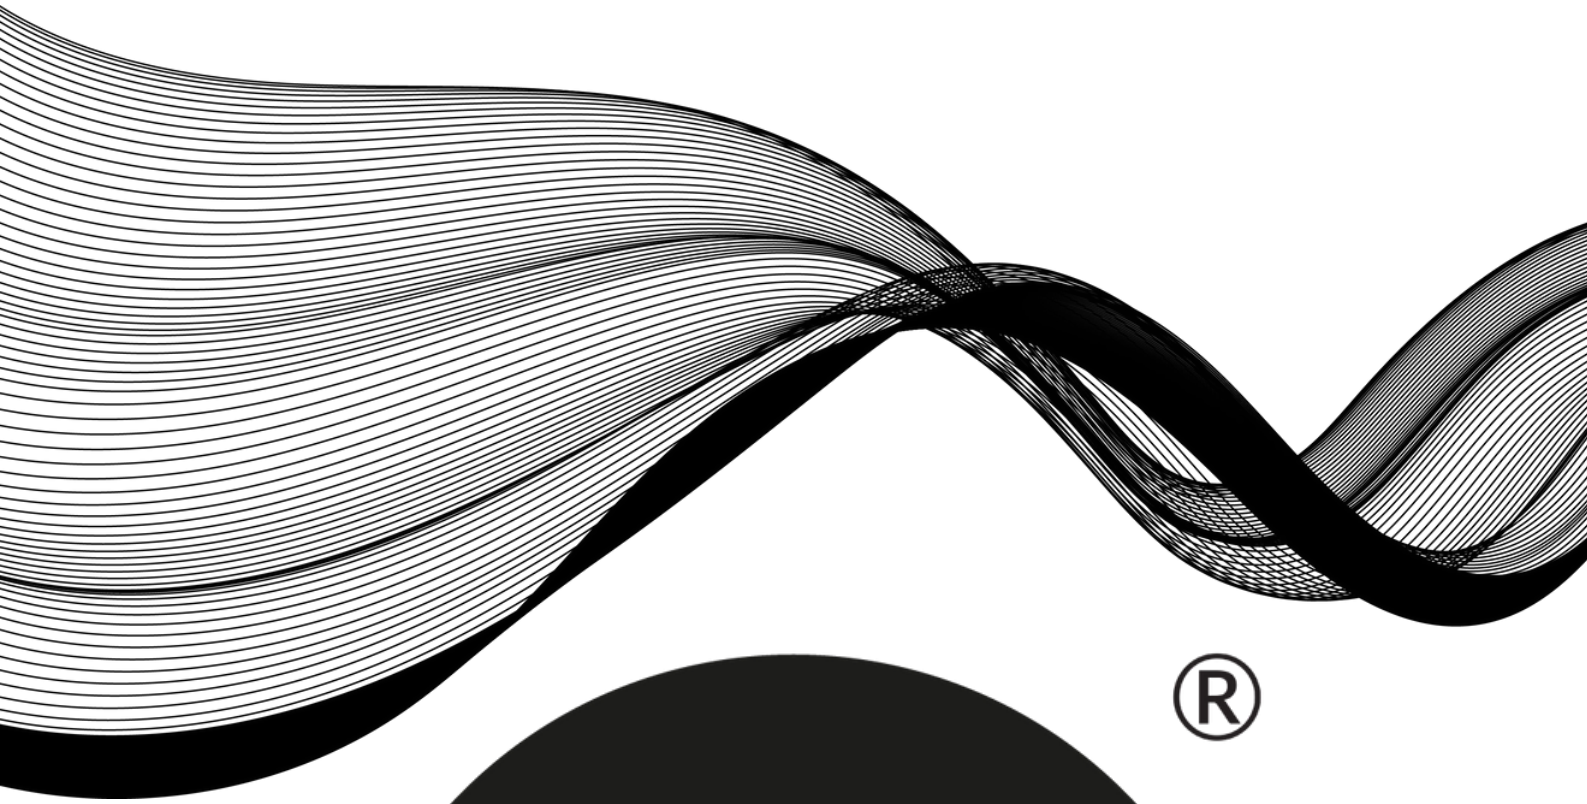

®

WATCHMARK

