

®

WATCHMARK



NÁVOD K POUŽITÍ

WWW.WATCHMARK.COM

OBSAH

Úvod

Sledujte informace	4
Konfigurace zařízení	
Obsah balení	
Hardwarové požadavky	5
Nabíjení hodinek	
Dodatečné informace	6
Jak nosit chytré hodinky?	7
Výměna řemene	8

Aplikace a funkce

Instalace aplikace	9
Dostupné funkce v chytrých hodinkách	10
Čas, datum	
Krokoměr	
počítadlo kalorií	
Vzdálenost	
Nastavení jasu obrazovky	
Krevní tlak	11
Nasycení	
Puls	
Trénink dechu	12
Stopky	
Kalkulačka	
sledovač spánku	
časovač	
Počasí	13
Hudba	
Sportovní režimy	
Změna motivu štítu	14
Změna menu	
Oznámení/Zprávy	
Spojení	
Resetování zařízení	15
Nastavení	

OBSAH

Aplikace a funkce

Dostupné funkce v aplikaci	16
Historie měření	
Oznámení	
Změna motivu štítu	
Kontakty	
Ovládání fotoaparátu telefonu	17
Funkce "Najít zařízení".	
Alarmy	
Připomenutí pohybu	
Připomenutí hydratace	18
Počasí	
Automatické hodinové měření	

Obecná informace

Technická data	19
Reklamace produktu	20
Vrácení produktu	21
Výměna produktu	22

Úvod

Informace o Watchmark Wi12

Mezi nejdůležitější funkce najdeme měření krevního tlaku, okysličení krve a pulsu. Všechny parametry jsou uloženy ve vyhrazené aplikaci a můžete se k nim kdykoli vrátit. Najdeme zde také několik sportovních režimů, měření ušlých kroků, ušlé vzdálenosti a spálených kalorií. Nabídka hodinek je v češtině.

Konfigurace zařízení

Obsah balení



Chytré hodinky (barva a materiál se mohou lišit v závislosti na zvolené barvě)



Nabíječka (barva a materiál se mohou lišit v závislosti na vybraném modelu)

Řemínek (barva a materiál se mohou lišit v závislosti na zvolené barvě)

Hardwarové požadavky

iOS 10.0 a vyšší

Android 5.0 a vyšší

Podporované Bluetooth: 4.0





Android 5.0+



iOS 10.0+

Pokyny pro nabíjení

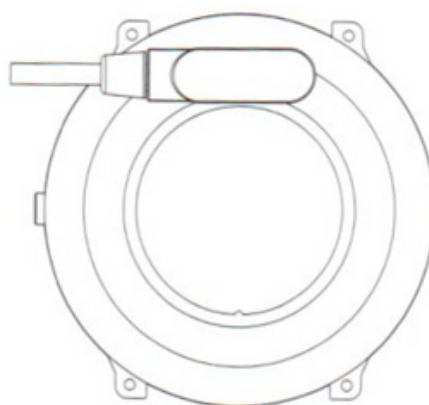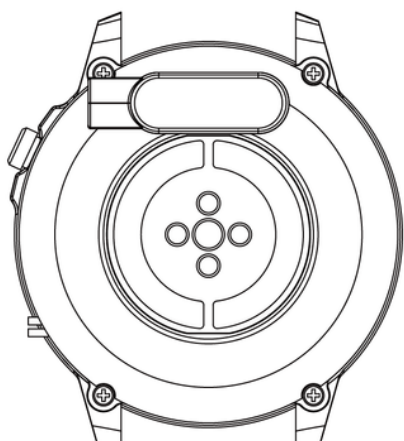

Tyto chytré hodinky využívají magnetické nabíjení.

Připojte nabíjecí kabel ke vstupu USB a k zadním nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se automaticky spustí nabíjení a na obrazovce se objeví ikona nabíjení.

Plné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny. Při nabíjení hodinky nepoužívejte.

Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k žádným 2 kolíkům současně vodivým materiálem, protože by to mohlo způsobit zkrat.

Dodatečné informace

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte celý návod k použití. Doporučuje se používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství dodané se zařízením.

Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za použití příslušenství třetích stran.

Funkce, které jsou uvedeny v této příručce, se mohou u jednotlivých modelů lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých hodinek. Některé modely se mohou lišit od standardu.

Před prvním použitím zařízení nabíjejte alespoň 2 hodiny. Před použitím zařízení si musíte stáhnout a nainstalovat aplikaci a přijmout všechny souhlasy, které si smartphone vyžádá. Pokud to nebude plně provedeno, nebudou k dispozici všechny funkce zařízení. Smartphone si vyžádá pouze přístup k funkcím, které jsou nezbytné pro správné fungování chytrých hodinek.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto návodu.

Jak nosit chytré hodinky?

Řemínek u tohoto modelu hodinek je široký 22 mm. Je vyměnitelný, lze dokoupit popruhy v jiné barvě nebo z jiného materiálu.

Nosit hodinky

Když necvičíte, noste chytré hodinky jako běžné hodinky, jeden prst nad zápěstí.

Chcete-li plně využít funkci monitorování srdečního tepu během cvičení, zkuste zařízení nosit nad zápěstím (do 2 prstů nad zápěstní kostí) pro lepší pohodlí a stabilitu. Mnoho cvičení, jako je jízda na kole nebo zvedání závaží, může způsobit přemístění chytrých hodinek, například ohnutím zápěstí. Pokud jsou hodinky níže na kosti zápěstí, může dojít k přerušení měření, a proto je správné umístění tak důležité.

Výměna řemene

Popruh lze v případě potřeby pro čištění odepnout.

Odstranění popruhu

1. Uchopte řemínek co nejbližší k obrazovce hodinek.
2. Poté pevným pohybem posuňte lištu rovnoběžně s obrazovkou chytrých hodinek.



Aplikace a funkce

Instalace aplikace

Aplikace pro model chytrých hodinek Wi12 je „WearFit Pro“. Aplikaci je nutné stáhnout z Google Play / App Store nebo pomocí QR kódu níže.



Google Play



App Store

Po instalaci aplikace zapněte v telefonu Bluetooth a přejděte do aplikace. Souhlas se shromažďováním dat a oprávněními aplikace. Pro správný chod aplikace je nutné vyjádřit všechny souhlasy, o které aplikace žádá. Vytvořte si účet nebo se přihlaste. Vyplňte data a povolte přístup. Chcete-li hodinky připojit, vyberte „Zařízení“ a poté „Přidat zařízení“. Vyberte "I12". Chcete-li používat chytré hodinky k volání a přijímání hovorů, připojte je také přes Bluetooth. Na chytrých hodinkách rozbalte nabídku z hlavní obrazovky a vyberte první ikonu. V telefonu přejděte do nastavení Bluetooth a připojte se k zařízení s názvem „I12“. Bez takového připojení nebudou některé funkce aktivní.

Funkce chytrých hodinek

- **Čas, datum, den v týdnu**

Na hlavní obrazovce najdete informace o tom, jaký je čas, datum a den v týdnu.

- **Krokoměr**

Počítá kroky provedené v daný den (data se resetují každý den od 00:00). Počet ušlých kroků je vidět v aplikaci, na hlavní obrazovce v závislosti na zvoleném číselníku nebo v menu pod názvem "Data".

- **Počítadlo spálených kalorií**

Vypočítá počet spálených kalorií za daný den. Údaje o spálených kaloriích lze vidět v aplikaci, na hlavní obrazovce v závislosti na zvoleném ciferníku nebo v menu pod názvem „Data“.

- **Ujetá vzdálenost**

Informace o vzdálenosti ujeté během dne. Ujetou vzdálenost lze vidět v aplikaci, na hlavní obrazovce v závislosti na zvoleném ciferníku nebo v nabídce pod názvem „Data“.

- **Nastavení jasů podsvícení obrazovky**

Nastavení jasů pomáhá chránit vaše oči před příliš jasnou obrazovkou v noci a šetří baterie hodinek. Tuto funkci najdete v rozbalovací nabídce na hlavní obrazovce.

Funkce chytrých hodinek

- **Krevní tlak***

Krevní tlak je síla, kterou krev působí proti stěnám tepen při kontrakci a relaxaci srdečního svalu. Přijatá norma pro systolický tlak je 120 mm Hg a pro diastolický tlak 80 mm Hg. V hodinkách je funkce pro měření krevního tlaku v menu pod názvem "Blood pressure".

- **Nasycení***

Funkce informuje o úrovni okysličení krve. Normálně by měl být výsledek mezi 95 a 100 %. Když hladina kyslíku klesne, může to být nebezpečné pro naše zdraví. V hodinkách je funkce pro měření saturace v menu pod názvem "Krevní kyslík".

- **Puls***

Tepová frekvence nebo puls: to je počet úderů srdečního svalu za 1 minutu. Přijatou normou je limit 60 až 100 tepů za minutu. Při zvýšeném tepu hovoříme o tachykardii, při nízkém o bradykardii. Oba stavy mohou být nebezpečné pro naše zdraví. V hodinkách je funkce pro měření tepu v menu pod názvem "Heart rate".

*Nedělejte zdravotní rozhodnutí pouze na základě výsledků testů z chytrých hodinek. Pro přesná měření by uživatelé měli měřit zdravotní funkce v klidu jako u tradičních lékařských přístrojů a zdržet se měření při cvičení, kouření nebo konzumaci alkoholu. Chytré hodinky nejsou lékařské zařízení a výsledky měření jsou pouze orientační.

Funkce chytrých hodinek

- **Trénink dechu**

Pomáhá se uvolnit a zklidnit. V hodinkách je funkce dechového tréninku v nabídce.

- **Stopky**

Funkce, která se používá k řízení a měření krátkých časových úseků. V hodinkách tuto funkci najdete v nabídce.

- **Kalkulačka**

Užitečná funkce pro provádění rychlých a jednoduchých výpočtů. V hodinkách tuto funkci najdete v nabídce.

- **Sledovač spánku**

Funkce, která pomáhá při analýze lidského spánku. Hodinky ukazují počet hodin, kdy jste spali. Na hodinkách najdete statistiky spánku v nabídce.

- **Časovač**

Odpočítávací měřič umožňuje odpočítávat čas. Na hodinkách je funkce časovače v menu pod názvem „Výpočet“.

Funkce chytrých hodinek

- **Počasí**

Po připojení k telefonu se na hodinkách zobrazí aktuální informace o počasí. Funkci počasí najdete v nabídce. Více na straně 18.

- **Hudba**

Chcete-li na hodinkách přehrávat hudbu, připojte chytré hodinky také prostřednictvím nastavení Bluetooth v telefonu. Zapněte přehrávání hudby na telefonu a poté v nabídce hodinek vyberte funkci „Hudba“. Hudbu můžete pozastavit, přehrát, přetočit vzad a vzad a upravit hlasitost.

- **Sportovní režimy**

Sportovní režimy na hodinkách vám umožňují ovládat své tréninkové cíle sledováním kroků, srdeční frekvence, kalorií a vzdálenosti.

Údaje o cvičení lze nalézt v aplikaci po synchronizaci nebo na hodinkách po tréninku.

Dostupné sportovní režimy: běh, jízda na kole, kliky, chůze, horolezectví, indoor running, indoor cycling, kliky, další sporty. Ve sportovním režimu se v závislosti na zvoleném režimu měří parametry jako čas, spálené kalorie, vzdálenost a tep. Na hodinkách jsou sportovní funkce v nabídce pod názvem „Outdoor Sports“ a „Indoor Activities“.

Funkce chytrých hodinek

- **Změna motivu štítu**

Hodinky mají na výběr z několika ciferníků. Chcete-li změnit tváře, přejedte po obrazovce doleva nebo doprava. Další disky na výběr jsou v aplikaci. Více na straně 16.

- **Změna vzhledu menu**

Menu si můžete přizpůsobit svým preferencím. Existují tři různé návrhy menu. Chcete-li změnit vzhled, přejděte do nabídky a poté dvakrát klepněte na tlačítko na straně obrazovky.

- **Oznámení/Zprávy**

Po připojení hodinek k telefonu přes aplikaci a povolení příslušných souhlasů budou hodinky zobrazovat příchozí upozornění na zprávy a sociální sítě. Aby se upozornění zobrazovala, musí být tato funkce povolena v nastavení aplikace. Více na straně 16.

- **Spojení**

Propojení hodinek s telefonem přes Bluetooth umožňuje mluvit z úrovně chytrých hodinek při zachování vysoké kvality zvuku. Po propojení hodinek s telefonem a přidání kontaktů v aplikaci bude na hodinkách dostupný seznam kontaktů. Chcete-li uskutečnit hovor, můžete ručně zadat číslo nebo vybrat ze seznamu kontaktů.

Funkce chytrých hodinek

- **Kontakty**

Na hodinkách máte přístup k nejčastěji volaným kontaktům, abyste mohli rychle volat. Chcete-li přidat kontakty, přejděte do aplikace. Více na straně 17.

- **Režim Nerušit**

Režim, který způsobí, že se nezobrazí všechna oznámení. Chcete-li tento režim povolit, přejděte do nastavení a vyberte „Režim Nerušit“.

- **Obnovení továrního nastavení**

Obnovení továrního nastavení umožňuje resetovat hodinky a vymazat všechna data a nastavení. Na hodinkách je funkce reset v nastavení.

- **Nastavení**

V nastavení můžete:

- nastavte dobu podsvícení a jas obrazovky
 - zapněte funkci G-Sensor
 - nastavte úroveň hlasitosti
 - vyberte jazyk zařízení
- nastavit heslo
- vypněte zařízení

Funkce dostupné ve speciální aplikaci

- **Historie měření**

V aplikaci najdete historii měření provedených hodinkami. Chcete-li zkontrolovat svou historii, vyberte v aplikaci „Domů“.

- **Oznámení**

Funkce upozornění umožňuje přečíst začátek zprávy na obrazovce chytrých hodinek. Upozornění mohou pocházet z aplikací jako Facebook, Instagram, Gmail. Chcete-li tuto funkci povolit, přejděte na „Zařízení“ a poté vyberte „Oznámení“.

- **Změna motivu štítu**

Další motivy štítů jsou k dispozici ve vyhrazené aplikaci. Chcete-li vybrat ciferníky, přejděte v aplikaci na „Zařízení“ a poté na „Všechny ciferníky“. Chcete-li stáhnout ciferníky, je třeba v telefonu povolit data/Wifi.

- **Kontakty**

Chcete-li přidat kontakty, vyberte v aplikaci „Zařízení“ a poté „Kontakty“.

Funkce dostupné ve speciální aplikaci

- **Ovládání fotoaparátu telefonu**

Funkce umožňuje vzdáleně pořizovat snímky fotoaparátem telefonu aktivací spouště fotoaparátu zatřesením hodinkami. Chcete-li pořídit fotografii, vyberte „Zařízení“ a poté „Fotoaparát“. Užitečné pro pořizování skupinových fotografií na dálku.

- **Najděte zařízení**

V aplikaci se výběrem funkce „Najít zařízení“ v hodinkách aktivuje vibrační alarm, který pomůže zařízení lokalizovat.

- **Alarmy**

Chcete-li na hodinkách nastavit budík, vyberte v aplikaci čas a čas budíku. Chcete-li to provést, v aplikaci vyberte „Zařízení“ a poté „Alarm“.

- **Připomenutí pohybu**

V aplikaci si můžete nastavit připomenutí, díky kterým vás hodinky po zjištění, že člověk zůstává delší dobu nehybný, informují o nutnosti vykonat nějakou činnost. Chcete-li funkci aktivovat, vyberte „Zařízení“ a poté „Připomínky zdraví“.

Funkce dostupné ve speciální aplikaci

- **Připomenutí hydratace**

V aplikaci si můžete nastavit připomenutí, díky kterým vám hodinky připomenou, abyste sáhli po vodě. Chcete-li tuto funkci povolit, v aplikaci vyberte „Zařízení“ a poté „Připomínky zdraví“.

- **Počasí**

Aby hodinky zobrazovaly aktuální počasí, musíte aplikaci povolit přístup k poloze vašeho telefonu a povolit v aplikaci funkci počasí. Přejděte na „Zařízení“ a poté na „Počasí“.

- **Automatické hodinové měření**

V aplikaci si můžete nastavit měření, která se mají provádět každou hodinu. Automatické měření probíhá bez našeho zásahu. Chcete-li funkci aktivovat, v aplikaci vyberte „Zařízení“ a poté „Další nastavení“.

Nastavení automatických měření snižuje životnost baterie.

Obecná informace

Technická data

IP67 vodotěsný**

Umožňuje používat hodinky při mytí rukou nebo za deštivého dne.

200mAh baterie

Moderní lithium-polymerová baterie.

Procesor HS6621

Inovativní procesor vyznačující se vysokou účinností.

módní design

Tenké tělo a vynikající kvalita obrazovky, která je odolná proti poškrábání.



**Standard IP67 umožňuje teplotu vody od +10 do +35 stupňů Celsia a ponoření do hloubky 1m po dobu 30 minut. Hodinky nelze používat v horké koupeli nebo sauně, protože nejsou odolné vůči páře. Není určeno na plavání, je navrženo tak, aby vám pomohlo pečovat o vaše zdraví.

Obecná informace

Reklamace produktu

- Každý produkt zakoupený v Obchodě lze inzerovat. Reklamace poskytovaná výrobcem je 2 roky od zakoupení zařízení.
- Reklamovaný výrobek zašlete na adresu: Watchmark CH Marino, ul. Paprotná 7, 51-117 Vratislav.
- Chcete-li odeslat stížnost, vyplňte formulář na adrese <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po zaevidování reklamace obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o jejím odeslání spolu s pdf přílohou se shrnutím reklamace. K reklamaci je třeba přiložit inzerovaný produkt s dokladem o koupi a číslem přihlášky obdrženým v e-mailu.
- Po ověření zboží bude reklamační oddělení kontaktovat zákazníka a informovat o projednání reklamace.
- Reklamace bude posouzena do 30 dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží reklamačním oddělením.

Obecná informace

Vrácení produktu

- Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí produktu, a to bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být v plné hodnotě a nesmí nést stopy používání. V případě, že vrácené zboží není v plné hodnotě, nese Zákazník finanční následky související se snížením hodnoty zboží při jeho nevhodném používání a ponese stopy používání nad rámec základní funkční kontroly.
- O odstoupení od smlouvy zákazník informuje obchod vyplněním formuláře pro vrácení na:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po zaregistrování formuláře pro odstoupení od smlouvy obdrží Zákazník na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o jeho odeslání spolu s pdf přílohou se shrnutím. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby Zákazník před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

Obecná informace

Vrácení produktu


- Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.
- Zboží zakoupené stacionárně v prodejně nelze vrátit.

Výměna produktu

- Zákazník má právo na výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.
- Zákazník informuje obchod o přání vyměnit zboží vyplněním formuláře: <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po registraci výměnného formuláře obdrží Zákazník potvrzení své přihlášky na uvedenou e-mailovou adresu spolu s číslem přihlášky. Pro dodržení lhůty pro výměnu stačí, aby Zákazník před uplynutím lhůty pro výměnu zaslal informaci o ochotě uplatnit své právo na výměnu.

Obecná informace

- Zákazník zašle zakoupené zboží sám na adresu:
Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Lešno. K balíku musí být přiloženo zakoupené zboží bez
vad a číslo přihlášky obdržené po vyplnění formuláře.
- Výměna bude provedena neprodleně, nejpozději však do 5
dnů ode dne doručení zboží k nám, pokud je produkt, za
který chce Zákazník zboží vyměnit, dostupný na prodejně.
Není-li produkt určený zákazníkem k výměně dostupný,
bude odeslán ihned poté, co přijmeme dodávku produktu.
- V případě, že vrácené zboží není v plné hodnotě, nese
Zákazník finanční následky související se snížením hodnoty
zboží při jeho nevhodném používání a ponese stopy
používání nad rámec základní funkční kontroly.
- Výměna hodinek za stejný model není možná.

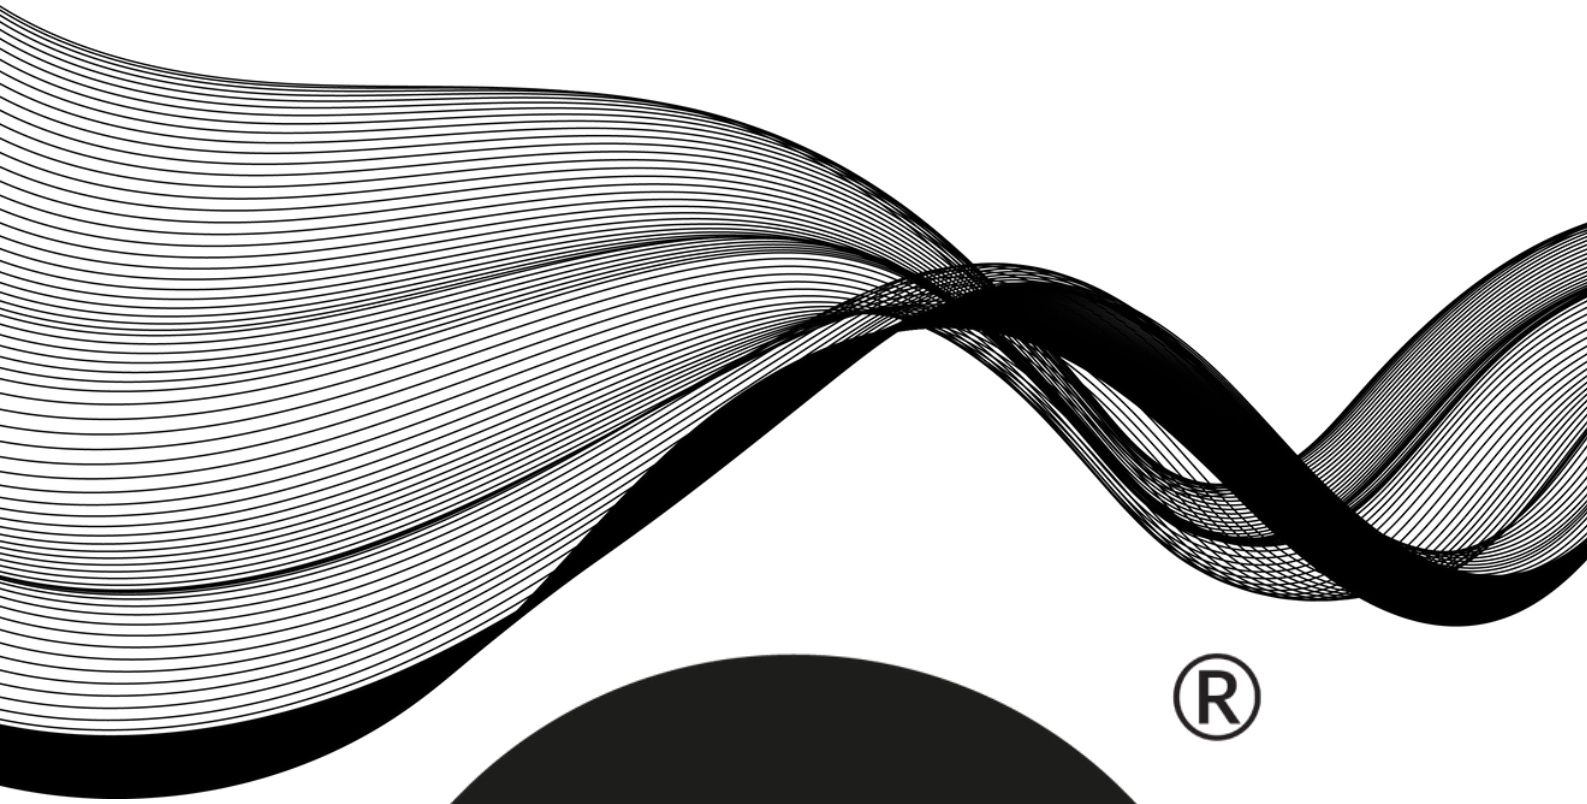

®

WATCHMARK

