

®

WATCHMARK



NAVODILA ZA UPORABO

WWW.WATCHMARK.COM

VSEBINA

Uvod

O pametni uri	4
Konfiguracija naprave	
Vsebina embalaže	
Zahteve za strojno opremo	5
Polnjenje ure	
Dodatne informacije	6
Kako nositi pametno uro?	7
Zamenjava traku ure	8

Aplikacije in funkcije

Nameščanje aplikacij	9
Funkcije pametne ure	10
Čas, datum	
Merilnik korakov	
Števec kalorij	
Razdalja	
Prilagoditev svetlosti zaslona	
Krvni tlak	11
Nasičenost	
Pulz	
Usposabljanje dihanja	12
Štoparica	
Kalkulator	
Monitor spanja	
Časomer	
Vreme	13
Glasba	
Športni načini	
Spreminjanje teme	14
številčnice	
Sprememba menija	
Obvestila / sporočila	
Klici	
Ponastavitev naprave	15
Nastavitve	

VSEBINA

Aplikacije in funkcije

Funkcije v aplikaciji	16
Historia pomiarów	
Powiadomienia	
Zmiana motywu tarczy	
Kontakty	
Sterowanie aparatem telefonu	17
Funkcja "Znajdź urządzenie"	
Alarmy	
Przypomnienie o ruchu	
Przypomnienie o nawodnieniu	18
Pogoda	
Automatyczny pomiar godzinowy	

Splošne informacije

Tehnični parametri	19
Reklamacija	20
Vrnitev	21
Zamenjava	22

Uvod

Podatki Watchmark Wi12

Med najpomembnejšimi funkcijami najdemo merjenje krvnega tlaka, oksigenacije krvi in pulza. Vsi parametri so shranjeni v namenski aplikaciji in nanje se lahko kadarkoli vrnete. Našli bomo tudi več športnih načinov, merjenje prehojenih korakov, prehojene razdalje in porabljenih kalorij.

Konfiguracija naprave

Vsebina paketa



Pametna ura (barva in material se lahko razlikujeta glede na izbrano barvo)



Polnilnik (barva in material se lahko razlikujeta glede na izbrani model)

Pas (barva in material se lahko razlikujeta glede na izbrano barvo)

Zahteve glede strojne opreme

iOS 10.0 in novejši
Android 5.0 in novejši
Podprt Bluetooth: 4.0





Android 5.0+



iOS 10.0+

Navodila za polnjenje

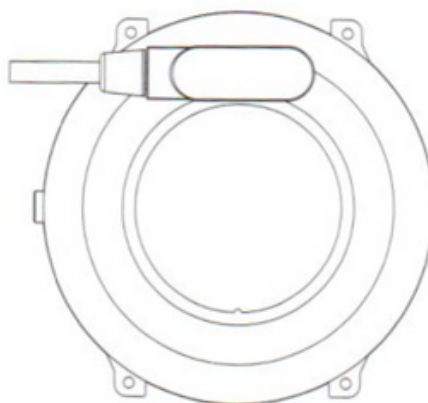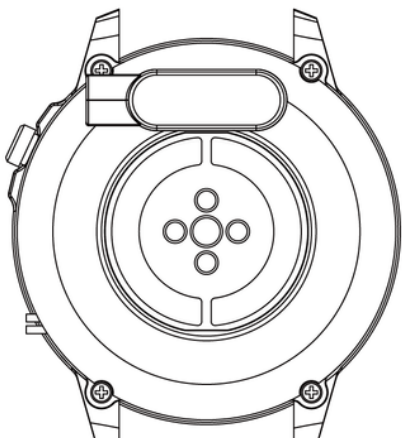

Ta pametna ura uporablja magnetno polnjenje.

Priključite polnilni kabel na USB vhod in na zadnje polnilne kontakte naprave. Ko je vzpostavljena povezava, se bo polnjenje začelo samodejno in na zaslonu se bo prikazala ikona za polnjenje.

Za popolno polnjenje baterije potrebujete približno 2 uri. Ne uporabljajte ure med polnjenjem.

Pozor: ne priključujte magnetnega polnilnega kabla na katera koli 2 zatiča hkrati s prevodnim materialom, ker lahko povzroči kratek stik.

Dodatne informacije

Pred uporabo opreme natančno preberite celoten priročnik z navodili. Priporočljivo je, da uporabljate samo originalno baterijo, polnilec in dodatke, ki so priloženi napravi.

Proizvajalec ali distributer ni odgovoren za uporabo dodatne opreme tretjih oseb.

Funkcije, ki so predstavljene v tem priročniku, se lahko razlikujejo med modeli, saj je priročnik splošen opis pametnih ur. Nekateri modeli se lahko razlikujejo od standarda.

Napravo polnite vsaj 2 uri pred prvo uporabo. Pred uporabo naprave morate prenesti in namestiti aplikacijo ter sprejeti vsa soglasja, ki jih pametni telefon zahteva. Če tega ne izvedete v celoti, ne bodo na voljo vse funkcije naprave. Pametni telefon bo zahteval samo dostop do funkcij, ki so potrebne za pravilno delovanje pametne ure.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika.

Kako nositi pametno uro?

Pas za ta model ure je širok 22 mm. Je zamenljiv, lahko dokupite trakove v drugi barvi ali iz drugega materiala.

Nošenje ure

Ko ne telovadite, nosite pametno uro kot običajno uro, en prst nad zapestno kostjo.

Če želite v celoti izkoristiti funkcijo spremljanja srčnega utripa med vadbo, poskusite nositi napravo nad zapestjem (do 2 prsta nad zapestno kostjo) za boljše udobje in stabilnost. Številne vaje, kot je kolesarjenje ali dvigovanje uteži, lahko povzročijo, da se pametna ura premakne, na primer zaradi upogiba zapestja. Če je ura nižje na zapestni kosti, so lahko meritve prekinjene, zato je pravilna namestitev tako pomembna.

Zamenjava jermena

Po potrebi lahko trak snamete za čiščenje.

Odstranjevanje traku

1. Pašček primite čim bližje zaslonu ure.
2. Nato z odločnim gibom premaknite palico vzporedno z zaslonom pametne ure.



Aplikacije in funkcije

Namestitev aplikacije

Aplikacija za model pametne ure Wi12 je »WearFit Pro«. Aplikacijo je treba prenesti iz trgovine Google Play / App Store ali s pomočjo spodnje kode QR.



Google Play



App Store

Po namestitvi aplikacije vklopite Bluetooth na telefonu in pojdite na aplikacijo. Soglasje za zbiranje podatkov in dovoljenja za aplikacije. Za pravilno delovanje aplikacije je potrebno izraziti vsa soglasja, ki jih aplikacija zahteva. Ustvarite račun ali se prijavite. Izpolnite podatke in omogočite dostop. Za povezavo ure izberite »Naprava« in nato »Dodaj napravo«. Izberite "I12". Če želite uporabljati pametno uro za klicanje in sprejemanje klicev, uro povežite tudi prek povezave Bluetooth. Na pametni uri razširite meni z glavnega zaslona in izberite prvo ikono. V telefonu pojdite v nastavitve Bluetooth in se povežite z napravo z imenom "I12". Brez takšne povezave nekatere funkcije ne bodo aktivne.

Funkcije pametne ure

- **Čas, datum, dan v tednu**

Na glavnem zaslonu lahko najdete informacije o tem, koliko je ura, datum in dan v tednu.

- **Pedometer**

Šteje korake, opravljene na določen dan (podatki se ponastavijo vsak dan od 00:00). Število opravljenih korakov lahko vidite v aplikaciji, na glavnem zaslonu glede na izbrano številčnico ali v meniju pod imenom "Podatki".

- **Števec porabljenih kalorij**

Izračuna število porabljenih kalorij na določen dan. Podatke o porabljenih kalorijah si lahko ogledate v aplikaciji, na glavnem zaslonu glede na izbrano številčnico ure ali v meniju pod imenom »Podatki«.

- **Prevožena razdalja**

Podatek o prevoženi razdalji čez dan. Prevoženo razdaljo si lahko ogledate v aplikaciji, na glavnem zaslonu glede na izbrano številčnico ure ali v meniju pod imenom »Podatki«.

- **Prilagoditev svetlosti osvetlitve zaslona**

Prilagoditev svetlosti pomaga zaščititi oči pred presvetlim zaslonom ponoči in varčuje z baterijami ure. To funkcijo najdete v spustnem meniju na glavnem zaslonu.

Funkcije pametne ure

- **Krvni pritisk***

Krvni tlak je sila, s katero kri pritiska na stene arterij med krčenjem in sproščanjem srčne mišice. Sprejeta norma za sistolični tlak je 120 mm Hg, za diastolični pa 80 mm Hg. V uri je funkcija za merjenje krvnega tlaka v meniju pod imenom "Krvni tlak".

- **Nasičenost***

Funkcija obvešča o stopnji oksigenacije krvi. Praviloma mora biti rezultat med 95 in 100 %. Ko se raven kisika zniža, je to lahko nevarno za naše zdravje. V uri je funkcija za merjenje saturacije v meniju pod imenom "Kisik v krvi".

- **Utrip***

Srčni utrip ali utrip: to je število utripov srčne mišice v 1 minuti. Sprejeta norma je meja od 60 do 100 utripov na minuto. Ko je pulz povišan, govorimo o tahikardiji, ko je nizek, pa o bradikardiji. Oba stanja sta lahko nevarna za naše zdravje. V uri je funkcija za merjenje utripa v meniju pod imenom "Srčni utrip".

Funkcije pametne ure

- **Trening dihanja**

Pomaga pri sprostitvi in umiritvi. V uri je funkcija treninga dihanja v meniju.

- **Štoparica**

Funkcija, ki se uporablja za nadzor in merjenje kratkih časovnih obdobij. V uri boste to funkcijo našli v meniju.

- **Kalkulator**

Uporabna funkcija za izvajanje hitrih in preprostih izračunov. V uri boste to funkcijo našli v meniju.

- **Sledilnik spanja**

Funkcija, ki pomaga pri analizi človeškega spanca. Ura prikazuje število ur, ki ste jih spali. Na uri lahko v meniju najdete statistiko spanja.

- **Casovnik**

Odštevalnik časa omogoča odštevanje časa. Na uri je funkcija časovnika v meniju pod imenom "Izračun".

Funkcije pametne ure

- **Vreme**

Po povezavi s telefonom se na uri prikažejo trenutni vremenski podatki. Vremensko funkcijo najdete v meniju. Več na strani 18.

- **Glasba**

Za predvajanje glasbe na uri povežite pametno uro tudi preko Bluetooth nastavitev na telefonu. V telefonu vklopite predvajanje glasbe in nato v meniju ure izberite funkcijo »Glasba«. Glasbo lahko zaustavite, predvajate, previjate nazaj in nazaj ter prilagodite glasnost.

- **Športni načini**

Športni načini na vaši uri vam omogočajo nadzor nad cilji vadbe s spremljanjem korakov, srčnega utripa, kalorij in razdalje. Podatke o vadbi lahko najdete v aplikaciji po sinhronizaciji ali na uri po vadbi.

Na voljo so športni načini: tek, kolesarjenje, trebušnjaki, hoja, planinarjenje, tek v zaprtih prostorih, kolesarjenje v zaprtih prostorih, sklece, drugi športi. V športnem načinu se glede na izbrani način merijo parametri, kot so čas, porabljene kalorije, razdalja in srčni utrip. Na uri so športne funkcije v meniju pod imenom "Outdoor Sports" in "Indoor Activities".

Funkcije pametne ure

- **Sprememba teme ščita**

Ura ima na izbiro več številčnic. Če želite spremeniti obraze, povlecite po zaslonu v levo ali desno. Druge plošče, med katerimi lahko izbirate, so v aplikaciji. Več na strani 16.

- **Spreminjanje videza menija**

Meni lahko prilagodite svojim željam. Obstajajo trije različni videzi menija. Če želite spremeniti videz, pojdite v meni in se dvakrat dotaknite gumba ob strani zaslona.

- **Obvestila/Sporočila**

Po povezavi ure s telefonom prek aplikacije in dovoljenju ustreznih soglasij bo ura prikazovala dohodna obvestila o sporočilih in družbenih omrežjih. Za prikaz obvestil mora biti ta funkcija omogočena v nastavitvah aplikacije. Več na strani 16.

- **Povezave**

Povezava ure s telefonom prek Bluetootha vam omogoča, da se pogovarjate z ravni pametne ure, hkrati pa ohranjate visoko kakovost zvoka. Po povezavi ure s telefonom in dodajanju kontaktov v aplikaciji bo seznam stikov na voljo na uri. Za klic lahko ročno vnesete številko ali izberete s seznama stikov.

Funkcije pametne ure

- **Kontakti**

V uri lahko dostopate do svojih najpogosteje klicanih stikov in hitro opravite klic. Če želite dodati stike, pojdite v aplikacijo. Več na strani 17.

- **Način Ne moti**

Način, ki povzroči, da se vsa obvestila ne prikažejo. Če želite omogočiti ta način, pojdite v nastavitve in izberite »Način Ne moti«.

- **Tovarniška ponastavitev**

Ponastavitev na tovarniške nastavitve vam omogoča, da ponastavite uro in izbrišete vse podatke in nastavitve. Na uri je funkcija ponastavitve v nastavitvah.

- **Nastavitve**

V nastavitvah lahko:

- nastavite čas osvetlitve ozadja in svetlost zaslona
- vklopite funkcijo G-Sensor
- nastavite glasnost zvoka
- izberite jezik naprave
- nastavite geslo
- izklopite napravo

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

- **Zgodovina meritev**

V aplikaciji boste našli zgodovino meritev, ki jih je opravila ura. Če želite preveriti svojo zgodovino, v aplikaciji izberite »Domov«.

- **Obvestila**

Funkcija obveščanja omogoča branje začetka sporočila na zaslonu pametne ure. Obvestila lahko prihajajo iz aplikacij, kot so Facebook, Instagram, Gmail. Če želite omogočiti to funkcijo, pojdite na »Naprava« in nato izberite »Obvestila«.

- **Sprememba teme ščita**

Druge teme ščita so na voljo v namenski aplikaciji. Če želite izbrati številčnice ure, pojdite na »Naprava« v aplikaciji in nato »Vse številčnice«. Podatki/Wifi mora biti v telefonu omogočen za prenos številčnic ure.

- **Kontakti**

Če želite dodati stike, v aplikaciji izberite »Naprava« in nato »Stiki«.

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

- **Nadzor kamere na telefonu**

Funkcija omogoča fotografiranje na daljavo s kamero telefona tako, da sprožilec kamere aktivirate s tresenjem ure. Če želite posneti fotografijo, izberite »Naprava« in nato »Kamera«.

Uporabno za skupinsko fotografiranje od daleč.

- **Poiščite napravo**

V aplikaciji se z izbiro funkcije »Poišči napravo« v uri vklopi vibrirajoči alarm, ki bo pomagal locirati napravo.

- **Alarmi**

Če želite nastaviti alarm na uri, izberite čas in uro alarma v aplikaciji. Če želite to narediti, v aplikaciji izberite »Naprava« in nato »Alarm«.

- **Opomnik gibanja**

V aplikaciji lahko nastavite opomnike, zahvaljujoč katerim vas ura, potem ko zazna, da je oseba dlje časa nepremična, obvesti o potrebi po izvedbi aktivnosti. Če želite omogočiti funkcijo, izberite »Naprava« in nato »Opomniki o zdravju«.

Funkcije, ki so na voljo v namenski aplikaciji

- **Opomnik za hidracijo**

V aplikaciji lahko nastavite opomnike, zahvaljujoč katerim vas ura opomni, da posežete po vodi. Če želite omogočiti to funkcijo, v aplikaciji izberite »Naprava« in nato »Opomniki o zdravju«.

- **Vreme**

Če želite, da ura prikazuje trenutno vreme, morate aplikaciji omogočiti dostop do lokacije vašega telefona in omogočiti vremensko funkcijo v aplikaciji. Pojdite na "Naprava" in nato na "Vreme".

- **Samodejno merjenje na uro**

V aplikaciji lahko nastavite meritve na vsako uro. Avtomatsko merjenje poteka brez našega posredovanja. Če želite omogočiti funkcijo, v aplikaciji izberite »Naprava« in nato »Druge nastavitve«.

Nastavitev samodejnih meritev skrajša življenjsko dobo baterije.

Splošne informacije

Tehnični podatki

IP67 vodotesen**

Omogoča uporabo ure med umivanjem rok ali na deževen dan.

Procesor HS6621

Inovativen procesor, ki ga odlikuje visoka učinkovitost.

200mAh baterija

Moderna litij-polimerna baterija.

Modno oblikovanje

Tanko ohišje in odlična kakovost zaslona, ki je odporen na praske.



**Standard IP67 omogoča temperaturo vode od +10 do +35 stopinj Celzija in potopitev do globine 1m za 30 minut. Ure ni mogoče uporabljati v vročih kopeli ali savnah, ker ni odporna na paro. Ni namenjen plavanju, zasnovan je tako, da vam pomaga pri skrbi za vaše zdravje.

Splošne informacije

Reklamacija izdelka

- Zahtevate lahko kateri koli izdelek, kupljen v trgovini. Zahtevek proizvajalca je 2 leti od nakupa opreme.
- Oglaševani izdelek je treba poslati na naslov: Watchmark CH Marino, ulica Paprotna 7, 51-117 Vroclav.
- Če želite prijaviti pritožbo, izpolnite obrazec na spletni strani <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po registraciji pritožbe boste na navedeni e-poštni naslov prejeli potrdilo o njeni predložitvi in priponko v formatu pdf, ki vsebuje povzetek pritožbe. Pritožbi je treba priložiti oglaševani izdelek z dokazilom o nakupu in številko vloge, prejeto v e-pošti.
- Ko bo blago preverjeno, bo oddelek za pritožbe stopil v stik s stranko in jo obvestil o obravnavi pritožbe.
- Pritožba bo obravnavana v 30 dneh od dneva, ko oddelek za pritožbe prejme reklamirano blago.

Splošne informacije

Vračilo izdelka

- Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe v 14 dneh po prejemu izdelka brez navedbe razloga. Vrnjeno blago mora biti v polni vrednosti in ne sme imeti znakov uporabe. Če vrnjeno blago ni v brezhibnem stanju, stranka nosi finančne posledice, povezane z zmanjšanjem vrednosti blaga, če je bilo uporabljeno na neprimeren način in ima sledi uporabe, ki presegajo osnovno preverjanje funkcionalnosti.
- Kupec obvesti trgovino o odstopu od pogodbe tako, da izpolni obrazec za vračilo na naslovu:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Ko je obrazec za odstop od pogodbe registriran, bo stranka na navedeni e-poštni naslov prejela potrditev obvestila, skupaj s priponko v formatu pdf, ki vsebuje povzetek. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da stranka pred iztekom odstopnega roka pošlje informacije o uveljavljanju svoje pravice do odstopa od pogodbe.

Splošne informacije

Vrnitev izdelka


- Prodajalec vrne plačilo z enakim načinom plačila, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z drugačnim načinom vračila, ki potrošniku ne povzroča nobenih stroškov.
- Blago, kupljeno v trgovini, ni vračljivo.

Zamenjava izdelka

- Kupec ima pravico do zamenjave blaga v 14 dneh po prejemu brez navedbe razloga.
- Kupec obvesti trgovino o želji po zamenjavi blaga z izpolnitvijo obrazca:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po registraciji obrazca za izmenjavo bo stranka na navedeni e-poštni naslov prejela potrditev svoje zahteve in številko zahteve. Za upoštevanje roka za zamenjavo zadostuje, da stranka pošlje informacije o svoji želji po uveljavljanju pravice do zamenjave pred iztekom roka za zamenjavo.

Splošne informacije

- Kupec kupljeno blago sam pošlje na naslov: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. Pošiljki je treba priložiti kupljeno blago brez napak in številko zahtevka, ki ste jo prejeli po izpolnitvi obrazca.
- Zamenjava bo izvedena takoj, vendar najpozneje v 5 dneh od datuma dostave blaga k nam, če je izdelek, za katerega želi stranka zamenjati blago, na voljo v trgovini. Če izdelek, ki ga je kupec navedel za zamenjavo, ni na voljo, ga bomo poslali takoj, ko bomo sprejeli dostavo zadevnega izdelka.
- Če vrnjeno blago nima polne vrednosti, je stranka finančno odgovorna za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, če je bilo blago uporabljeno neustrezno in ima znake uporabe, ki presegajo osnovni pregled delovanja.
- Ure ni mogoče zamenjati za isti model.

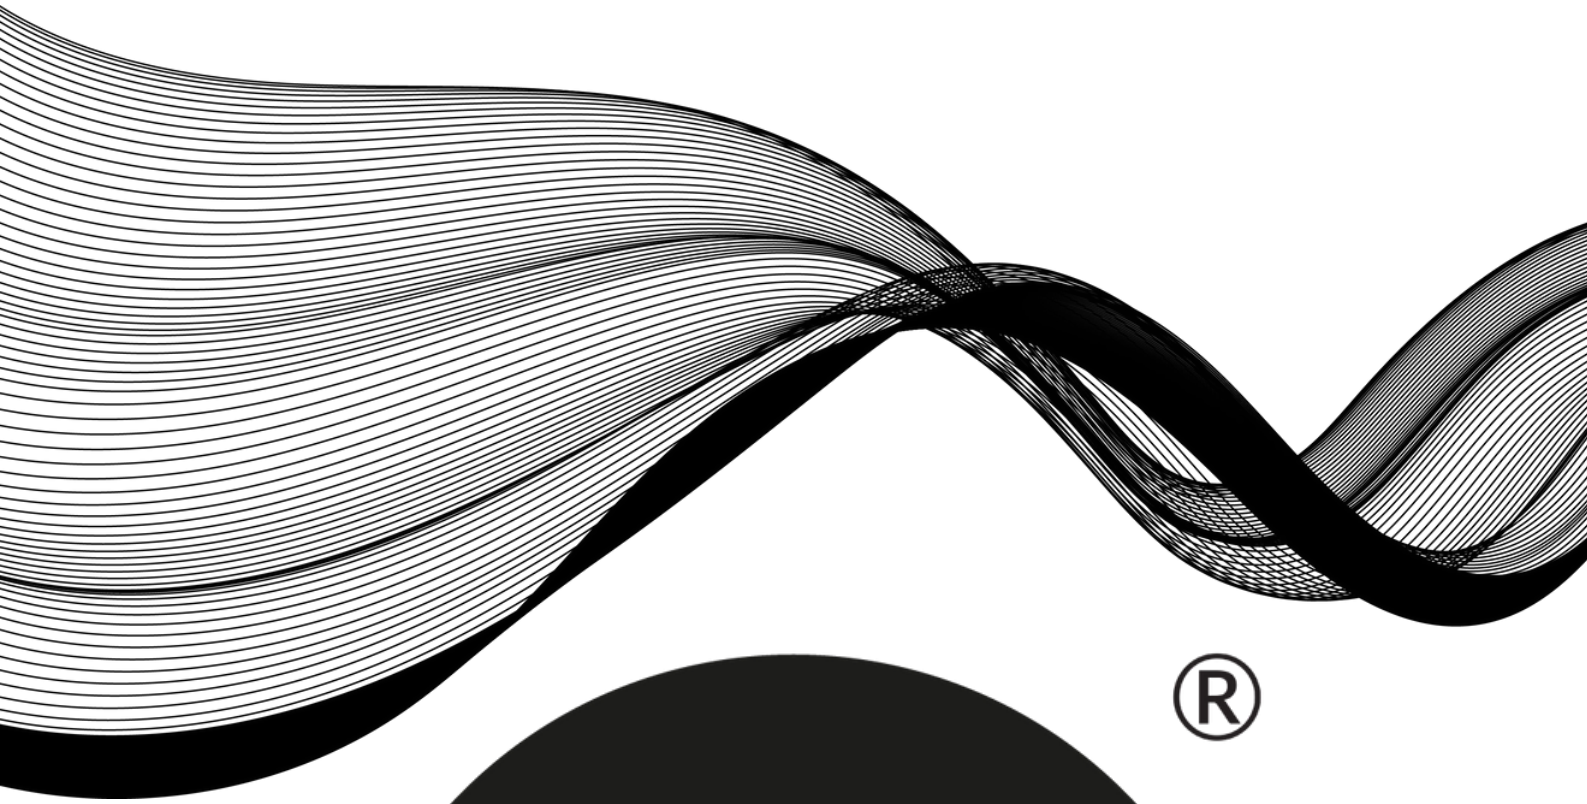

®

WATCHMARK

