

®

WATCHMARK



NÁVOD NA OBSLUHU

WWW.WATCHMARK.COM

OBSAH

Úvod

Informácie o hodinkách	4
Konfigurácia zariadenia	
Obsah balenia	
Požiadavky na hardvér	5
Nabíjanie hodínok	
Ďalšie informácie	6
Ako nosiť inteligentné hodinky?	7
Výmena remienka hodínok	8

Aplikácie a funkcie

Inštalácia aplikácií	9
Funkcie dostupné v Smartwatch	10
Čas, dátum	
Krokomer	
počítadlo kalórií	
Vzdialenosť	
Nastavenie jasú obrazovky	
Krvný tlak	11
Sýtosť	
Pulz	
Nácvik dýchania	12
Stopky	
Kalkulačka	
sledovač spánku	
časovač	
Počasié	13
Hudba	
Športové režimy	
Zmena motívu štítu	14
Zmena menu	
Upozornenia/Správy	
Spojenia	
Resetovanie zariadenia nastavenie	15

OBSAH

Aplikácie a funkcie

Dostupné funkcie v aplikácii	16
História merania	
Upozornenia	
Zmena motívu štítu	
Kontakty	
Ovládanie fotoaparátu telefónu	17
Funkcia "Nájsť zariadenie"	
Budíky	
Pripomenutie pohybu	
Pripomenutie hydratácie	18
Počasie	
Automatické hodinové meranie	

Všeobecné informácie

Technické údaje	19
Reklamácia výrobku	20
Vrátenie výrobku	21
Výmena výrobku	22

Úvod

Informácie o Watchmark Wi12

Medzi najdôležitejšie funkcie nájdeme meranie krvného tlaku, okysličenia krvi a pulzu. Všetky parametre sú uložené vo vyhradenej aplikácii a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť. Nájdeme tu aj niekoľko športových režimov, meranie prejdenej vzdialenosti a spálených kalórií.

Konfigurácia zariadenia

Obsah balenia



Inteligentné hodinky (farba a materiál sa môžu líšiť v závislosti od zvolenej farby)



Nabíjačka (farba a materiál sa môžu líšiť v závislosti od vybraného modelu)

Remienok (farba a materiál sa môžu líšiť v závislosti od zvolenej farby)

Hardvérové požiadavky

iOS 10.0 a vyššie

Android 5.0 a vyšší

Podporované Bluetooth: 4.0





Android 5.0+



iOS 10.0+

Pokyny na nabíjanie

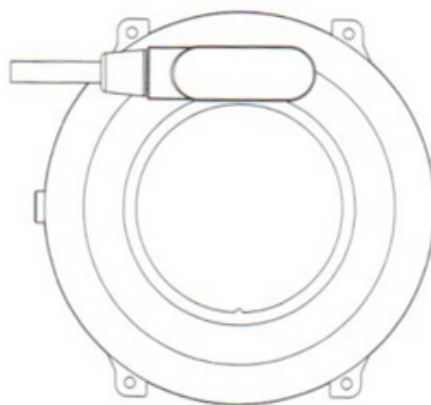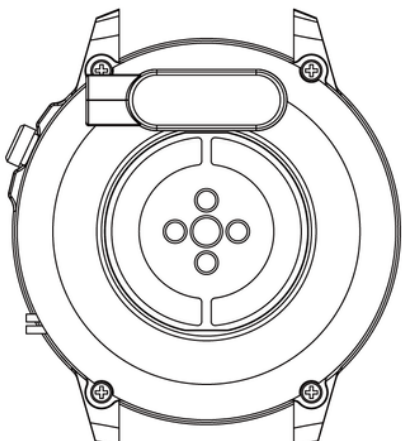

Tieto inteligentné hodinky využívajú magnetické nabíjanie. Pripojte nabíjací kábel k USB vstupu a k zadným nabíjacím kontaktom zariadenia. Po pripojení sa automaticky spustí nabíjanie a na obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania.

Úplné nabitie batérie trvá približne 2 hodiny. Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.

Upozornenie: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k žiadnym 2 kolíkom súčasne s vodivým materiálom, pretože to môže spôsobiť skrat.

Ďalšie informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu. Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré bolo dodané so zariadením.

Výrobca ani distribútor nezodpovedá za použitie príslušenstva tretích strán.

Funkcie, ktoré sú uvedené v tejto príručke, sa môžu medzi jednotlivými modelmi líšiť, pretože príručka je všeobecným popisom inteligentných hodín. Niektoré modely sa môžu líšiť od štandardu.

Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte aspoň 2 hodiny. Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať aplikáciu a prijať všetky súhlasy, o ktoré smartfón požiada. Ak to nie je úplne vykonané, nie všetky funkcie zariadenia budú dostupné. Smartfón si vypýta prístup len k funkciám, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie inteligentných hodín.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tohto návodu.

Ako nosiť inteligentné hodinky?

Remienok pre tento model hodín je široký 22 mm. Je vymeniteľná, možno dokúpiť remienky v inej farbe alebo z iného materiálu.

Nosenie hodín

Keď necvičíte, noste inteligentné hodinky ako bežné hodinky, jeden prst nad zápästnou kosťou.

Ak chcete naplno využiť funkciu monitorovania srdcovej frekvencie počas cvičenia, skúste nosiť zariadenie nad zápästím (do 2 prstov nad zápästnou kosťou) pre lepšie pohodlie a stabilitu. Mnoho cvičení, ako je bicyklovanie alebo zdvíhanie závažia, môže spôsobiť premiestnenie inteligentných hodín, napríklad ohnutím zápästia. Ak sú hodinky nižšie na kosti zápästia, meranie môže byť prerušené, a preto je správne umiestnenie také dôležité.

Výmena pásu

Popruh je možné v prípade potreby odopnúť na čistenie.

Odstránenie popruhu

1. Uchopte remienok čo najbližšie k obrazovke hodiniek.
2. Potom pevným pohybom posuňte lištu rovnobežne s obrazovkou inteligentných hodiniek.



Aplikácie a funkcie

Inštalácia aplikácie

Aplikácia pre model inteligentných hodín Wi12 je „WearFit Pro“. Aplikáciu je potrebné stiahnuť z Google Play / App Store alebo pomocou QR kódu nižšie.



Google Play



App Store

Po nainštalovaní aplikácie zapnite na telefóne Bluetooth a prejdite do aplikácie. Súhlas so zhromažďovaním údajov a povoleniami aplikácie. Pre správne fungovanie aplikácie je potrebné vyjadriť všetky súhlasy, o ktoré aplikácia žiada. Vytvorte si účet alebo sa prihláste. Vyplňte údaje a povoľte prístup. Ak chcete pripojiť hodinky, vyberte „Zariadenie“ a potom „Pridať zariadenie“. Vyberte "I12". Ak chcete používať inteligentné hodinky na uskutočňovanie a prijímanie hovorov, pripojte hodinky aj cez Bluetooth. Na inteligentných hodinkách rozbaľte ponuku z hlavnej obrazovky a vyberte prvú ikonu. V telefóne prejdite do nastavení Bluetooth a pripojte sa k zariadeniu s názvom „I12“. Bez takéhoto pripojenia nebudú niektoré funkcie aktívne.

Funkcie inteligentných hodín

- **Čas, dátum, deň v týždni**

Na hlavnej obrazovke nájdete informácie o tom, aký je čas, dátum a deň v týždni.

- **Krokomer**

Počíta kroky vykonané v daný deň (údaje sa resetujú každý deň od 00:00). Počet prejdenej vzdialenosti je viditeľný v aplikácii, na hlavnej obrazovke v závislosti od zvoleného ciferníka alebo v menu pod názvom „Dáta“.

- **Počítadlo spálených kalórií**

Vypočíta počet spálených kalórií v daný deň. Údaje o spálených kalóriách je možné vidieť v aplikácii, na hlavnej obrazovke v závislosti od zvoleného ciferníka alebo v menu pod názvom „Údaje“.

- **Prejdená vzdialenosť**

Informácie o prejdenej vzdialenosti počas dňa. Prejdenú vzdialenosť je možné vidieť v aplikácii, na hlavnej obrazovke v závislosti od zvoleného ciferníka alebo v menu pod názvom „Údaje“.

- **Nastavenie jasnosti podsvietenia obrazovky**

Úprava jasnosti pomáha chrániť vaše oči pred príliš jasnou obrazovkou v noci a šetrí batérie hodín. Túto funkciu nájdete v rozbaľovacej ponuke na hlavnej obrazovke.

Funkcie inteligentných hodín

- **Krvný tlak***

Krvný tlak je sila, ktorou krv pôsobí na steny tepien počas kontrakcie a relaxácie srdcového svalu. Akceptovaná norma pre systolický tlak je 120 mm Hg a pre diastolický tlak 80 mm Hg. V hodinkách je funkcia na meranie krvného tlaku v menu pod názvom „Blood pressure“.

- **Sýtost***

Funkcia informuje o úrovni okysličenia krvi. Spravidla by mal byť výsledok medzi 95 a 100 %. Keď hladina kyslíka klesne, môže to byť nebezpečné pre naše zdravie. V hodinkách je funkcia na meranie saturácie v menu pod názvom „Krvný kyslík“.

- **Pulz***

Srdcová frekvencia alebo pulz: je to počet úderov srdcového svalu za 1 minútu. Akceptovanou normou je hranica 60 až 100 úderov za minútu. Pri zvýšenom pulze hovoríme o tachykardii, pri nízkom o bradykardii. Oba stavy môžu byť nebezpečné pre naše zdravie. V hodinkách je funkcia merania pulzu v menu pod názvom „Srdcová frekvencia“.

Funkcie inteligentných hodín

- **Nácvik dýchania**

Pomáha relaxovať a upokojiť sa. V hodinkách je funkcia dychového tréningu v menu.

- **Stopky**

Funkcia, ktorá sa používa na riadenie a meranie krátkych časových úsekov. V hodinkách túto funkciu nájdete v menu.

- **Kalkulačka**

Užitočná funkcia na vykonávanie rýchlych a jednoduchých výpočtov. V hodinkách túto funkciu nájdete v menu.

- **Sledovač spánku**

Funkcia, ktorá pomáha pri analýze ľudského spánku. Hodinky ukazujú počet hodín, ktoré ste spali. Na hodinkách nájdete štatistiky spánku v ponuke.

- **Casovač**

Časovač odpočítavania vám umožňuje odpočítavať čas. Na hodinkách je funkcia časovača v menu pod názvom „Výpočet“.

Funkcie inteligentných hodín

- **Počasie**

Po pripojení k telefónu sa na hodinkách zobrazia aktuálne informácie o počasí. Funkciu počasia nájdete v menu. Viac na strane 18.

- **Hudba**

Ak chcete na hodinkách prehrávať hudbu, pripojte inteligentné hodinky aj cez nastavenia Bluetooth v telefóne. Zapnite prehrávanie hudby na telefóne a potom v ponuke hodín vyberte funkciu „Hudba“. Môžete pozastaviť, prehrať, pretočiť a pretočiť hudbu a upraviť hlasitosť.

- **Športové režimy**

Športové režimy na hodinkách vám umožňujú kontrolovať vaše tréningové ciele sledovaním krokov, srdcovej frekvencie, kalórií a vzdialenosti.

Údaje o tréningu nájdete v aplikácii po synchronizácii alebo na hodinkách po tréningu.

Dostupné športové režimy: beh, bicyklovanie, brušáky, chôdza, horolezectvo, halový beh, halová cyklistika, kliky, iné športy. V športovom režime sa v závislosti od zvoleného režimu merajú parametre ako čas, spálené kalórie, vzdialenosť a tep. Na hodinkách sú športové funkcie v menu pod názvom „Outdoor Sports“ a „Indoor Activities“.

Funkcie inteligentných hodín

- **Zmena motívu štítu**

Hodinky majú na výber niekoľko ciferníkov. Ak chcete zmeniť tváre, potiahnite prstom po obrazovke doľava alebo doprava. Ďalšie disky na výber sú v aplikácii. Viac na strane 16.

- **Zmena vzhľadu menu**

Menu si môžete prispôbiť podľa svojich predstáv. Existujú tri rôzne vzhľady menu. Ak chcete zmeniť vzhľad, prejdite do ponuky a potom dvakrát klepnite na tlačidlo na bočnej strane obrazovky.

- **Upozornenia/Správy**

Po pripojení hodín k telefónu cez aplikáciu a povolení príslušných súhlasov budú hodinky zobrazovať prichádzajúce notifikácie o správach a sociálnych sieťach. Aby sa upozornenia zobrazovali, musí byť táto funkcia povolená v nastaveniach aplikácie. Viac na strane 16.

- **Spojenia**

Prepojenie hodín s telefónom cez Bluetooth vám umožní hovoriť z úrovne inteligentných hodín pri zachovaní vysokej kvality zvuku. Po prepojení hodín s telefónom a pridaní kontaktov v aplikácii bude na hodinkách dostupný zoznam kontaktov. Ak chcete uskutočniť hovor, môžete číslo zadať ručne alebo ho vybrať zo zoznamu kontaktov.

Funkcie inteligentných hodín

- **Kontakty**

Na hodinkách máte prístup k najčastejšie volaným kontaktom, aby ste mohli rýchlo volať. Ak chcete pridať kontakty, prejdite do aplikácie. Viac na strane 17.

- **Režim Nerušiť**

Režim, ktorý spôsobí, že sa nezobrazia všetky upozornenia. Ak chcete povoliť tento režim, prejdite do nastavení a vyberte „Režim Nerušiť“.

- **Obnovenie továrenských nastavení**

Obnovenie továrenských nastavení vám umožňuje resetovať hodinky a vymazať všetky údaje a nastavenia. Na hodinkách je funkcia reset v nastaveniach.

- **Nastavenie**

V nastaveniach môžete:

- nastavte čas podsvietenia a jas obrazovky
- zapnite funkciu G-Sensor
- nastavenie úrovne hlasitosti zvuku
- vyberte jazyk zariadenia
- nastaviť heslo
- vypnite zariadenie

Funkcie dostupné vo vyhradenej aplikácii

- **História merania**

V aplikácii nájdete históriu meraní vykonaných hodinkami. Ak chcete skontrolovať svoju históriu, vyberte v aplikácii „Domov“.

- **Upozornenia**

Funkcia upozornenia vám umožňuje prečítať si začiatok správy na obrazovke inteligentných hodínok. Upozornenia môžu pochádzať z aplikácií ako Facebook, Instagram, Gmail. Ak chcete povoliť túto funkciu, prejdite na „Zariadenie“ a potom vyberte „Upozornenia“.

- **Zmena motívu štítu**

Ďalšie motívy štítov sú k dispozícii vo vyhradenej aplikácii. Ak chcete vybrať ciferníky, prejdite v aplikácii na „Zariadenie“ a potom na „Všetky ciferníky“. Ak chcete stiahnuť ciferníky, musíte v telefóne povoliť dáta/Wi-Fi.

- **Kontakty**

Ak chcete pridať kontakty, vyberte v aplikácii „Zariadenie“ a potom „Kontakty“.

Funkcie dostupné vo vyhradenej aplikácii

- **Ovládanie fotoaparátu telefónu**

Funkcia umožňuje na diaľku fotiť fotoaparátom telefónu aktiváciou spúšte fotoaparátu zatrasením hodinkami. Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte „Zariadenie“ a potom „Fotoaparát“. Užitočné pri skupinových fotografiách na diaľku.

- **Nájdite zariadenie**

V aplikácii sa výberom funkcie „Nájsť zariadenie“ aktivuje v hodinkách vibračný alarm, ktorý pomôže zariadenie lokalizovať.

- **Budíky**

Ak chcete na hodinkách nastaviť budík, vyberte v aplikácii čas a čas budíka. Ak to chcete urobiť, v aplikácii vyberte "Zariadenie" a potom "Alarm".

- **Pripomenutie pohybu**

V aplikácii si môžete nastaviť pripomienky, vďaka ktorým vás hodinky po zistení, že človek zostáva dlhší čas bez pohybu, informujú o potrebe vykonať nejakú činnosť. Ak chcete túto funkciu povoliť, vyberte „Zariadenie“ a potom „Pripomienky zdravia“.

Funkcie dostupné vo vyhradenej aplikácii

- **Pripomenutie hydratácie**

V aplikácii si môžete nastaviť pripomienky, vďaka ktorým vám hodinky pripomenú, aby ste siahli po vode. Ak chcete povoliť túto funkciu, v aplikácii vyberte „Zariadenie“ a potom „Pripomienky zdravia“.

- **Počasie**

Aby hodinky zobrazovali aktuálne počasie, musíte aplikácii povoliť prístup k polohe vášho telefónu a povoliť funkciu počasia v aplikácii. Prejdite na „Zariadenie“ a potom na „Pčasie“.

- **Automatické hodinové meranie**

Aplikáciu je možné nastaviť tak, aby merala každú hodinu. Automatické meranie prebieha bez nášho zásahu. Ak chcete túto funkciu povoliť, v aplikácii vyberte „Zariadenie“ a potom „Iné nastavenia“.

Nastavenie automatických meraní znižuje životnosť batérie.

Všeobecné

Technické dáta

IP67 vodotesný**

Umožňuje vám používať hodinky pri umývaní rúk alebo v daždivom dni.

Procesor HS6621

Inovatívny procesor vyznačujúci sa vysokou účinnosťou.

200mAh batéria

Moderná lítium-polymérová batéria.

Módny dizajn

Tenké telo a vynikajúca kvalita obrazovky, ktorá je odolná voči poškrabaniu.



**Štandard IP67 umožňuje teplotu vody od +10 do +35 stupňov Celzia a ponorenie do hĺbky 1 m na 30 minút. Hodinky nie je možné používať v horúcich kúpeľoch alebo saunách, pretože nie sú odolné voči pare. Nie je určený na plávanie, je navrhnutý tak, aby vám pomohol pri starostlivosti o vaše zdravie.

Základné informácie

Reklamácia výrobku

- Reklamovať možno akýkoľvek výrobok zakúpený v obchode. Výrobca poskytuje záruku 2 roky od zakúpenia zariadenia.
- Reklamovaný výrobok by mal byť zaslaný na túto adresu: Watchmark CH Marino, Paprotna 7, 51-117 Wrocław.
- Ak chcete zaregistrovať sťažnosť, vyplňte formulár na adrese <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po zaregistrovaní sťažnosti dostanete na uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o jej podaní spolu s prílohou vo formáte pdf obsahujúcou zhrnutie sťažnosti. K reklamácií je potrebné priložiť reklamovaný výrobok s dokladom o kúpe a číslo žiadosti, ktoré ste dostali v e-maile.
- Po overení tovaru bude reklamačné oddelenie kontaktovať zákazníka a informovať ho, že reklamácia bola vybavená.
- Reklamácia bude posúdená do 30 dní odo dňa, keď oddelenie reklamácií prijme reklamovaný tovar.

Základné informácie

Vrátenie výrobku

- Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia výrobku bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí mať plnú hodnotu a nesmie niesť žiadne známky používania. Ak vrátený tovar nie je v bezchybnom stave, zákazník znáša finančné dôsledky spojené so znížením hodnoty tovaru, ak bol tovar používaný nevhodným spôsobom a nesie stopy používania presahujúce základnú kontrolu funkčnosti.
- Zákazník informuje obchod o odstúpení od zmluvy vyplnením návratky na adrese:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po zaregistrovaní formulára na odstúpenie od zmluvy dostane zákazník na uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o jeho oznámení spolu s prílohou vo formáte pdf obsahujúcou zhrnutie. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zákazník zašle informácie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Základné informácie

Vrátenie výrobku


- Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý spotrebiteľovi nespôsobuje žiadne náklady.
- Za tovar zakúpený v predajni v stacionárnom režime sa peniaze nevracajú.

Výmena výrobku

- Zákazník má právo na výmenu tovaru do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.
- Zákazník informuje predajňu o želaní vymeniť tovar vyplnením formulára:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Po zaregistrovaní výmenného formulára dostane zákazník na uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie svojej žiadosti spolu s číslom žiadosti. Na dodržanie lehoty na výmenu stačí, ak zákazník zašle informácie o svojom želaní uplatniť právo na výmenu pred uplynutím lehoty na výmenu.

Základné informácie

- Zákazník si zakúpený tovar zašle sám na uvedenú adresu: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. K zásielke musí byť priložený zakúpený tovar bez závad a číslo žiadosti, ktoré ste dostali po vyplnení formulára.
- Výmena sa uskutoční okamžite, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia tovaru k nám, ak je výrobok, za ktorý chce zákazník tovar vymeniť, dostupný v predajni. Ak výrobok, ktorý zákazník uviedol na výmenu, nie je k dispozícii, bude odoslaný hneď po prijatí dodávky príslušného výrobku.
- Ak vrátený tovar nie je v plnej hodnote, zákazník bude finančne zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ak bol tovar používaný nevhodne a nesie známky používania nad rámec základnej kontroly funkčnosti.
- Hodinky nie je možné vymeniť za rovnaký model.

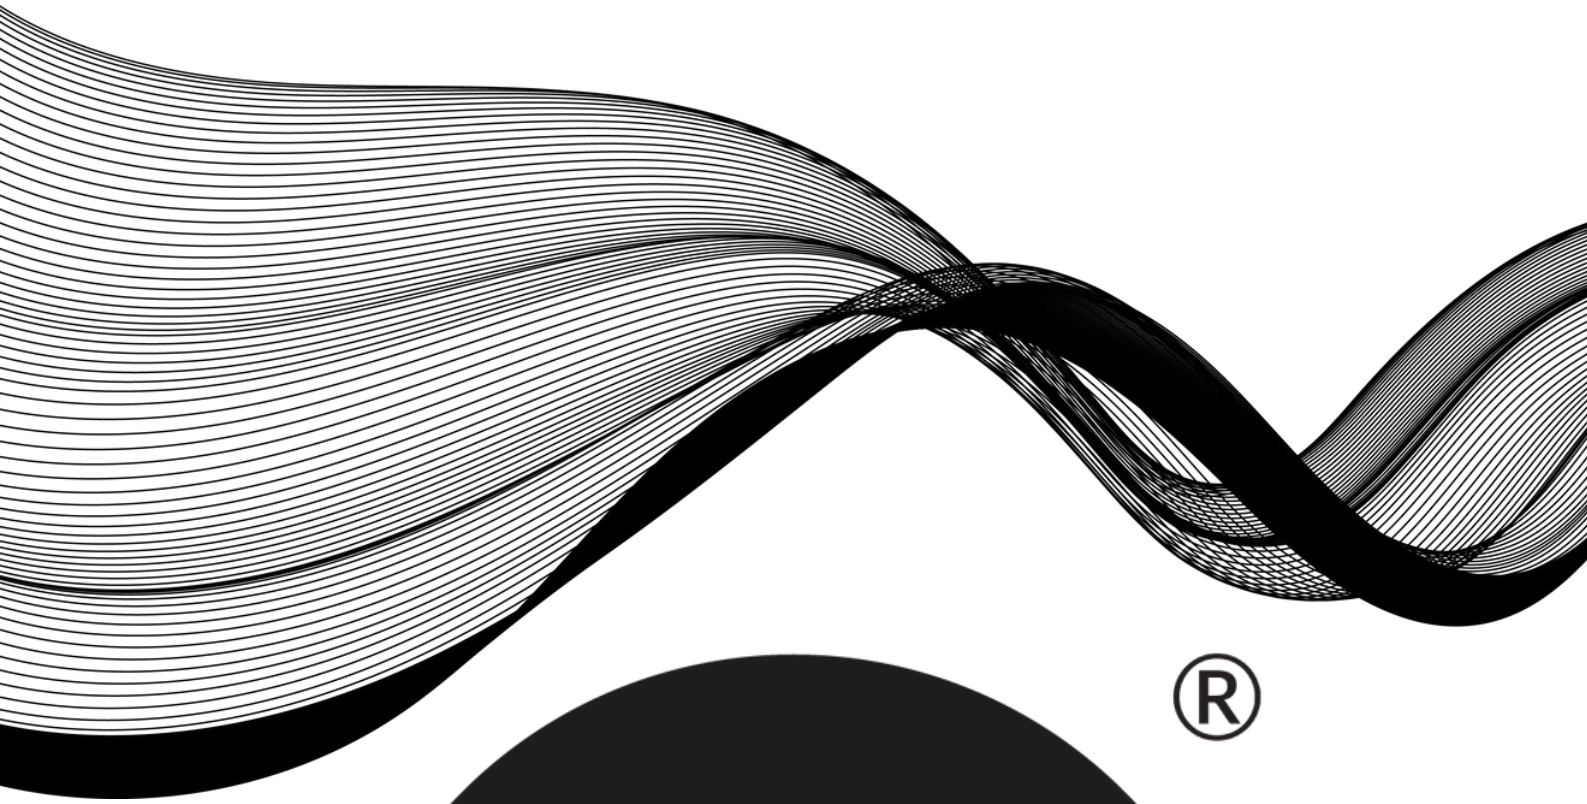

®



WATCHMARK

