CHER CLIENT, MERCI POUR L'ACHAT DE NOTRE PRODUIT !

Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. Il est recommandé d'utiliser uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires d'origine inclus dans le kit avec l'appareil.
Le fabricant ou le distributeur n'est pas responsable de l'utilisation d'accessoires tiers.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il doit être chargé pendant au moins 2 heures. Il n'est pas recommandé d'utiliser la smartwatch pendant la charge.

Tout d'abord, vous devez télécharger et installer l'application et accepter toutes les autorisations, sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel.

Une brève introduction

1. Apparence

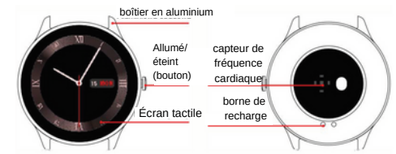

2. Contenu de l'emballage
Montre, mode d'emploi, chargeur

3. Paramètres de la batterie
Type : Batterie au lithium polymère Modèle : Y0392121
Capacité de la batterie : 180 mAh Tension de charge : 4,2
Courant de charge : 40 mA

4. La méthode de fixation de la ceinture

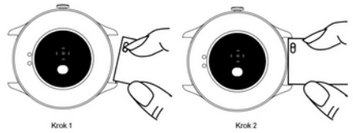

Opérations de base

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour allumer ou éteindre, appuyez brièvement pour revenir à l'interface principale.
2. Dans l'écran principal, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour changer de cadran.
3.Sur l'écran d'accueil, balayez vers le bas pour afficher le Bluetooth, le volume de la batterie et un menu de raccourcis.
4. Sur l'écran principal, balayez vers le haut pour afficher les messages entrants et appuyez sur pour lire le contenu. Dans l'interface principale, balayez vers la droite pour afficher
5. Sur l'écran principal, balayez vers la droite pour afficher la liste des fonctionnalités.
6. Sur lécran principal, balayez w
gauche pour voir les fonctions communes.

Application

1. Scannez le code QR ci-dessous ou allez sur le marché principal des applications et téléchargez et installez l'application "GloryFit".

GloryFit

2. Après avoir téléchargé l'application, commencez à enregistrer un nouvel utilisateur.

3. Associez la montre
puis, appareil -> Ajouter un appareil -> Associer la montre

4. Après avoir fini d'attacher la montre, exécutez le réglage de la fonction dans l'APP en fonction de vos besoins individuels

Les fonctions de base

Interface principale / cadran
Appuyez longuement pendant 3 secondes pour basculer le bouton sur l'interface principale.
L'état des exercices
Enregistrez vos pas actuels, la distance, les calories en temps réel.
Surveillance de la température corporelle
Passer à l'interface de température corporelle pour mesurer la température de surface du corps et la température corporelle réelle au fil du temps.
Surveillance de la fréquence cardiaque
Passez à l'écran de surveillance de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque actuelle sera mesurée automatiquement, faites glisser pour quitter la mesure. La mesure de la fréquence cardiaque en temps réel peut être activée ou désactivée dans l'application.
Surveillance de la saturation sanguine en oxygène
Touchez l'écran de surveillance de la saturation en oxygène du sang pour démarrer la mesure, la montre vibrera pour vous rappeler de terminer la mesure.
Surveillance de la pression artérielle
La haute et la basse pression actuelles peuvent être mesurées dans le temps et
ils peuvent être synchronisés avec l'application.

WATCHMARK

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

La météo
Une fois connecté à l'application, les conditions météorologiques de ce jour et de la semaine suivante seront affichées.
Message de rappel
Les 8 derniers messages seront enregistrés, touchez pour lire ou cliquer pour supprimer.
24 modes sportifs
Appuyez sur un mode sportif pour accéder à la liste des sports, appuyez sur le mode sportif souhaité pour commencer à mesurer, balayez vers la droite pour mettre en pause,
arrêter ou continuer.
Mode DNO
La période DNO peut être réglée dans l'application, le mode peut être activé ou désactivé sur la montre.
Réglage de la luminosité
Appuyez sur "+" et "-" pour régler la luminosité, il y a quatre niveaux.
Trouver le téléphone
Appuyez sur Rechercher un téléphone et votre téléphone sonnera comme rappel sans rétroéclairage de l'écran.
Réglages
Information, arrêt, réinitialisation.
Contrôle de la musique
Jouez de la musique sur le téléphone, appuyez pour contrôler sur la montre,
pause / lecture, précédent, suivant

Compte à rebours
Touchez pour accéder au compte à rebours, sélectionnez l'heure ou
balayez vers le haut pour régler le temps du compte à rebours.
Une lampe de poche
Appuyez pour activer le mode lampe de poche et faites glisser vers la droite pour quitter.
Autres fonctions de rappel
Rappel d'appel entrant/rappel de message/rappel d'alarme rappel sédentaire/rappel d'objectif atteint.
Surveillance du sommeil
Passez à l'interface de surveillance du sommeil pour vérifier le sommeil de la nuit dernière. Lorsque vous vous endormez en portant la montre, le sommeil profond, le sommeil léger et le nombre total d'heures de sommeil seront automatiquement enregistrés.
Chronomètre
Appuyez pour accéder au chronomètre et cliquez pour démarrer, le chronomètre peut être arrêté, poursuivi ou réinitialisé.

Commentaires

1. Évitez les chocs violents, la chaleur extrême et l'exposition au soleil.
2. Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil sans autorisation.
3. Cet appareil est chargé avec l'alimentation SV 500MA. L'alimentation en surtension est strictement interdite pour la charge.
4. La charge est interdite en cas de taches.
5. Ce produit ne peut être utilisé que pour la surveillance électronique des consommateurs et non à des fins médicales, les données de mesure sont fournies à titre indicatif uniquement

GARANTIE

Service de garantie:
1. Avec une utilisation normale des produits, si le produit n'est pas endommagé par la mousse
causés par une mauvaise utilisation, 24 mois à compter de la date d'achat, les consommateurs peuvent profiter du service de garantie gratuit.
2. Les consommateurs ne peuvent pas se prévaloir de la garantie si :
A. ils ont fait les dégâts eux-mêmes,
B. la période de garantie a expiré,
C. ils n'ont pas utilisé le produit conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien,
D. les produits ont été démontés, réparés seuls ou immergés dans l'eau.

Attention

La société se réserve le droit de modifier le manuel d'instructions sans préavis. Il est normal que certaines fonctions soient différentes dans certaines versions du logiciel

Smartwatch WATCHMARK WQ21

Manuel de l'Utilisateur