

WATCHMARK®



KORISNIČKI PRIRUČNIK

SADRŽAJ

Uvođenje

Aplikacije i značajke

Informacije o satu

Konfiguracija uređaja

Sadržaj paketa

Hardverski zahtjevi

Punjjenje vašeg sata

Dodatne informacije

4

Instaliranje aplikacije

9

Dostupne značajke

10

u Smartwatchu

Vrijeme, datum

6

Pedometar

Podešavanje svjetline

7

Krvni tlak

11

Zasićenost

Puls

Sportski modovi

12

mjerač vremena

Štoperica

Funkcija "Pronađi telefon".

13

Informacija

Glazbene kontrole

Dnevna statistika

14

praćenje sna

Promjena teme štita

postavke

Kako nositi pametni sat?

Kako nositi pametni sat?

SADRŽAJ

Aplikacije i značajke

Dostupne značajke u aplikaciji	15
Povijest mjerjenja	
Sportski modovi	
Značke	
Postaviti ciljeve	
Personalizirane postavke	16
Funkcija njege	
Mjerenje EKG-a	
Alarm za hipoksiјu	17
Alarm visokog otkucaja srca	
Obavijesti iz društvenih aplikacija	
Podsjetnik na kretanje	18
G-senzor	
Alarm	
Automatska mjerjenja	19
Odspajanje pametnog sata	
Ponovno postavljanje podataka	

Opće informacije

Tehnički podaci	20
Reklamacija proizvoda	21
Povrat proizvoda	22
Zamjena proizvoda	23

Uvođenje

Watchmark WGT2 informacije

Watchmark WGT2 je moderan uređaj s mnogo funkcija koje će vam omogućiti da kontrolirate svoje zdravlje. Pametni sat mjeri tlak, oksigenaciju krvi, EKG i puls. Unatoč svojim naprednim značajkama, sat je vrlo jednostavan za korištenje. Također ima nekoliko sportskih modova. Mjeri korake, potrošene kalorije, prijeđenu udaljenost i vrijeme vježbanja. Izbornik sata je na engleskom jeziku.

Konfiguracija uređaja

Sadržaj paketa



Pametni sat (boja i materijal mogu varirati ovisno o odabranoj boji)



Punjač (boja i materijal mogu varirati ovisno o odabranom modelu)

Remen (boja i materijal mogu varirati ovisno o odabranoj boji)

Hardverski zahtjevi

iOS 9.0 i noviji

Android 5.5 i noviji

Podržani Bluetooth: 4.0




Android 5.5+



iOS 9.0+

Upute za punjenje

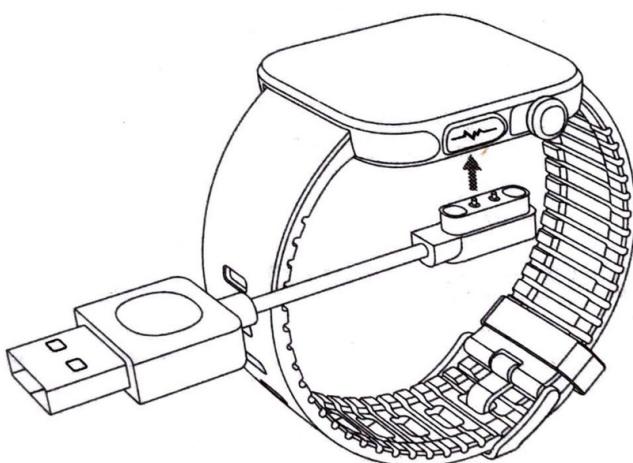

Ovaj pametni sat koristi magnetsko punjenje.

Spojite kabel za punjenje na USB ulaz i na stražnje kontakte za punjenje uređaja. Nakon povezivanja, punjenje će započeti automatski i na zaslonu će se pojaviti ikona punjenja.

Za potpuno punjenje baterije potrebno je približno 2 sata. Ne koristite sat tijekom punjenja.

Oprez: Nemojte spojiti magnetski kabel za punjenje na bilo koja 2 pina istovremeno s vodljivim materijalom jer to može uzrokovati kratki spoj.

Dodatne informacije

Prije uporabe opreme pažljivo pročitajte cijeli priručnik s uputama. Preporučljivo je koristiti samo originalnu bateriju, punjač i pribor koji ste dobili uz uređaj.

Proizvođač ili distributer nije odgovoran za korištenje pribora trećih strana.

Funkcije koje su predstavljene u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela do modela jer je priručnik opći opis pametnih satova. Neki se modeli mogu razlikovati od standarda.

Punite uređaj najmanje 2 sata prije prve uporabe. Prije korištenja uređaja potrebno je preuzeti i instalirati aplikaciju te prihvati sve privole koje pametni telefon traži. Ako se to ne izvrši u potpunosti, neće biti dostupne sve funkcije uređaja. Pametni telefon će tražiti pristup samo onim funkcijama koje su potrebne za pravilan rad pametnog sata.

Tvrtka zadržava pravo izmjene sadržaja ovog priručnika.

Kako nositi pametni sat?

Remen za ovaj model sata je širok 22 mm. Zamjenjiv je, možete kupiti dodatne trake u drugoj boji ili od drugog materijala.

Noseći sat

Kada ne vježbate, nosite svoj pametni sat kao običan sat, jedan prst iznad zgloba.

Kako biste u potpunosti iskoristili značajku praćenja otkucaja srca tijekom vježbanja, pokušajte nositi uređaj iznad zapešća (unutar 2 prsta iznad zapešća) za veću udobnost i stabilnost. Mnoge vježbe, poput vožnje bicikla ili dizanja utega, mogu uzrokovati pomicanje pametnog sata, primjerice savijanjem zgloba. Ako je sat niže na zglobu, mjerena mogu biti prekinuta, zbog čega je točan položaj tako važan.

Zamjena remena

Pričvrstite originalni remen na sat prije upotrebe. Kada to radite, budite krajnje oprezni i pazite na nokte kada pričvršćujete teleskope na sat.

Stavljanje pojasa

1. Umetnite jedan kraj remena s teleskopom u udubljenje kućišta sata.
2. S druge strane, gurnite teleskop u središte udubljenja i pričvrstite ga na sat.

Uklanjanje remena

1. S jedne strane pritisnite prsten na teleskopu i nježno ga pomaknite prema sredini.
2. Zatim povucite prema gore dok se teleskop ne odvoji od sata.

Aplikacije i značajke

Instaliranje aplikacije

Aplikacije kompatibilne s modelom WGT2 su "Wofit", "Wofit Lite" i "morePro". Aplikacije se preuzimaju s Google Play/App Storea ili pomoću sljedećeg QR koda (kod za aplikaciju Wofit) koji je na engleskom jeziku.



Google Play



App Store

Nakon što ga instalirate, uključite Bluetooth na svom telefonu i idite na aplikaciju. Napravite račun ili se prijavite anonimno. Ispunite podatke i dopustite pristup. Za ispravan rad aplikacije potrebno je izraziti sve privole koje ona traži. Za spajanje sata kliknite na donju traku: "Uređaj", zatim "Dodaj novi uređaj" i "Dodaj uređaj ručno". Dopustite sva dopuštenja koja aplikacija traži. Telefon će tražiti uređaje, a zatim odabrati odgovarajući model (GT2). Nakon povezivanja pametnog sata, vrijeme i datum automatski će se ažurirati.

Značajke pametnog sata

- **Vrijeme, datum, dan u tjednu**

Zaslon prikazuje vrijeme, datum i dan u tjednu. Podaci se prikazuju na glavnom zaslonu sata. Za postavljanje datuma i vremena povežite pametni sat s aplikacijom na svom telefonu.

- **Pedometer**

Broji korake poduzete određenog dana (podaci se poništavaju svaki dan od 00:00). Broj poduzetih koraka može se vidjeti u aplikaciji ili na početnom ekranu sata.

- **Podešavanje svjetline zaslona na više razina**

Podešavanje svjetline pomaže zaštititi vaše oči od presvijetlog zaslona noću i štedi baterije sata. Ovu značajku možete pronaći u izborniku s lijeve strane u postavkama pod nazivom "Brightness".

- **EKG***

Elektrokardiogram mjeri električnu aktivnost srca. Omogućuje vam otkrivanje mnogih bolesti povezanih s cirkulacijskim sustavom. Tijekom mjerjenja držite metalnu pločicu sa strane sata. Elektrode sata moraju biti u potpunom kontaktu s kožom. Mjerenje se može obaviti pomoću aplikacije (više na stranici 16).

Značajke pametnog sata

- **Krvni tlak (BP)***

Krvni tlak je sila kojom krv djeluje na stijenke arterija tijekom kontrakcije i opuštanja srčanog mišića. Prihvaćena norma za sistolički tlak je 120 mm Hg, a za dijastolički tlak 80 mm Hg. Funkciju krvnog tlaka možete pronaći na svom satu povlačenjem glavnog zaslona ulijevo.

- **Zasićenost (Sp02)***

Funkcija informira o razini oksigenacije krvi. Kao norma, rezultat bi trebao biti između 95 i 100%. Kada razina kisika padne, to može biti opasno za naše zdravlje.

Funkciju kisika u krvi možete pronaći na svom satu povlačenjem glavnog zaslona ulijevo.

- **Otkucaji srca (HR)***

Otkucaji srca ili puls: ovo je broj otkucaja srčanog mišića u 1 minuti. Prihvaćena norma je granica od 60 do 100 otkucaja u minuti. Kada je puls povišen govorimo o tahikardiji, a kada je nizak o bradikardiji. Oba stanja mogu biti opasna za naše zdravlje.

Funkciju otkucaja srca možete pronaći na svom satu povlačenjem glavnog zaslona ulijevo.

*Ne donosite odluke o zdravlju samo na temelju rezultata testiranja pametnog sata. Za točna mjerjenja korisnici bi trebali mjeriti zdravstvene funkcije u mirovanju kao s tradicionalnim medicinskim uređajima i suzdržati se od mjerjenja tijekom vježbanja, pušenja ili konzumiranja alkohola. Pametni sat nije medicinski uređaj i rezultati mjerjenja služe samo kao referenca.

Značajke pametnog sata

- **Sportski modovi**

10 sportskih načina rada na satu omogućuje vam da kontrolirate svoje ciljeve vježbanja praćenjem vremena, potrošenih kalorija, otkucaja srca, udaljenosti i koraka tijekom vježbanja.

Podaci o vježbanju mogu se pronaći u aplikaciji nakon sinkronizacije.

Dostupni sportski načini: trčanje, vožnja bicikla, fitness, badminton, stolni tenis, košarka, preskakanje užeta. Na satu ćete pronaći sportske modove povlačenjem glavnog ekrana ulijevo pod nazivom "Sports".

- **mjerač vremena**

Tajmer vam omogućuje odbrojavanje vremena. Možete pronaći mjerač vremena na svom satu povlačenjem glavnog zaslona ulijevo pod nazivom "Countdown".

Štoperica

Zahvaljujući štoperici možete precizno mjeriti vrijeme. U satu ćete pronaći štopericu povlačenjem glavnog ekrana ulijevo pod nazivom "Stopwatch".

Značajke pametnog sata

- **Funkcija "Pronađi telefon"**

Nakon pravilnog uparivanja uređaja s aplikacijom na telefonu, moći ćete brzo pronaći svoj telefon. Nakon odabira "Find phone", telefon će vibrirati i zvoniti. Na satu ćete ovu funkciju pronaći nakon što povučete glavni zaslon ulijevo.

- **Informacija**

Nakon povezivanja sata s telefonom putem aplikacije i dopuštanja odgovarajućih suglasnosti, sat će prikazivati dolazne obavijesti o porukama, pozivima i informacijama s društvenih mreža. Da bi se obavijesti prikazivale, ova funkcija mora biti uključena u aplikaciji (više na stranici 17). Posljednju obavijest pronaći ćete nakon što povučete glavni zaslon ulijevo pod nazivom "Information".

- **Glazbene kontrole**

Nakon što povežete sat s telefonom preko aplikacije i uključite glazbu na telefonu, možete pauzirati i nastaviti reprodukciju glazbe, te premotavati pjesme unatrag i unatrag. Za upravljanje glazbom uključite je na svom telefonu, zatim pronađite funkciju "Music" u izborniku nakon što pomaknete ekran ulijevo.

Značajke pametnog sata

- **Dnevna statistika**

Nakon što pomaknete glavni zaslon udesno, pronaći ćete statistiku cijelog dana, odnosno broj sagorjelih kalorija, broj koraka i prijeđenu udaljenost.

- **Praćenje sna**

Funkcija koja pomaže u analizi ljudskog sna. Sat pokazuje broj prospavanih sati i faze sna, u kojima razlikujemo podjelu na plitak i dubok san.

Statistiku spavanja možete pronaći na satu povlačenjem glavnog zaslona udesno.

- **Promjena teme štita**

Sat ima nekoliko brojčanika na izbor. Brojčanike možete mijenjati pomicanjem glavnog zaslona gore ili dolje.

- **Postavke**

U postavkama možete:

- odaberite iz kojih aplikacija želite primati obavijesti na sat,
- podesite svjetlinu ekrana
- podešavanje vremena pozadinskog osvjetljenja ekrana (do 30 sekundi)

I također omogućite:

- Podsjetnik na kretanje (Sedentary)
- pozadinsko osvjetljenje ekrana pokretom ruke (Turn the wrist)
- automatski nadzor zdravstvenih funkcija

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Povijest mjerena**

U aplikaciji ćete pronaći povijest mjerena koje je napravio sat. Da biste provjerili svoju povijest, odaberite "Home" u aplikaciji.

- **Sportski modovi**

U aplikaciji možete koristiti sportske modove i na telefonu imati pregled prijeđene rute, tempa i trajanja aktivnosti. Nakon završetka aktivnosti u aplikaciji, prijeđena ruta bit će prikazana na karti. Možete dijeliti ili učitati svoje rezultate. Dostupni načini su: Trčanje,

Trčanje u zatvorenom, biciklizam, plank, hodanje, penjanje i planinarenje.

- **Značke**

Možete dobiti značke za svoja postignuća. Da biste vidjeli značke koje možete zaraditi, odaberite "Mine" u aplikaciji, zatim "My badges".

- **Postaviti ciljeve**

U aplikaciji možete postaviti svoje ciljeve koji se odnose na broj koraka koje treba napraviti dnevno, broj kalorija koje treba sagorjeti, ciljni ciklus spavanja i njegovu duljinu. Ovdje također možete postaviti budilicu na određeno vrijeme, a pametni sat će vam reći kada je najbolje zaspati.

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Personalizirane postavke**

U aplikaciji možete postaviti osnovne podatke o sebi, odnosno dob, spol, težinu, visinu i BMI. Također je moguće zabilježiti menstrualni ciklus i postaviti podsjetnik kada stigne.

Da biste unijeli te podatke, u aplikaciji idite na "Mine", a zatim kliknite na ikonu na vrhu.

- **Funkcija njege**

U aplikaciji vlasnika sata možete dodati "prijatelja" prema imenu računa. Nakon ispravnog zbrajanja možete provjeriti rezultate mjerenja osobe koja nosi sat. Da biste dodali prijatelja, odaberite "Mine", a zatim "Follow" u aplikaciji.

- **Mjerenje EKG-a**

Elektrokardiogram mjeri električnu aktivnost srca. Omogućuje vam otkrivanje mnogih bolesti povezanih s cirkulacijskim sustavom. Tijekom mjerenja držite metalnu pločicu sa strane sata. Elektrode sata moraju biti u potpunom kontaktu s kožom. Za mjerenje pomoću aplikacije idite na aplikaciju i odaberite "Home", "EKG", a zatim "Start testing".

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Alarm za hipoksiju**

Kada sat otkrije nepravilnosti povezane sa zasićenjem tijekom automatskih mjerena, o tome će vas obavijestiti. Da biste omogućili ovu značajku, idite na "Home" u aplikaciji, zatim na "SPO2" i odaberite "Hypoxia wake up".

- **Alarm visokog otkucaja srca**

Kada sat otkrije abnormalnosti otkucaja srca tijekom mjerena, obavijestit će vas o tome. Da biste omogućili ovu značajku, idite na "Home" u aplikaciji, zatim na "HR" i odaberite "Heart rate cap reminder". Postavite razinu otkucaja u minuti s koje sat treba obavijestiti o nepravilnostima.

- **Obavijesti iz društvenih aplikacija**

Funkcija obavijesti iz aplikacije omogućuje čitanje početka poruke na zaslonu pametnog sata. Obavijesti mogu dolaziti iz aplikacija kao što su Facebook, WhatsApp, Instagram i Gmail. Da biste omogućili ovu značajku, idite na "Uređaj" i zatim odaberite "Notifications".

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Podsjetnik na kretanje**

U aplikaciji možete postaviti cikličke podsjetnike svakih 30-240 minuta, zahvaljujući kojima vas sat, nakon što detektira da je osoba dulje vrijeme nepomična, podsjeća na potrebu obavljanja neke aktivnosti. Također možete postaviti raspon sati tijekom kojih će funkcija biti aktivna. Da biste omogućili ovu značajku, u aplikaciji odaberite "Device", a zatim "Sedentary Reminder".

- **Probudite zaslon jednim pokretom zgloba (G-senzor)**

Kako biste uključili zaslon sata okretanjem zapešća, odaberite "Device" u aplikaciji, zatim "Light up display by rotating your wrist".

- **Alarm**

U aplikaciji možete postaviti budilicu koja će vam pomoći da se probudite na vrijeme. Da biste omogućili ovu značajku, odaberite "Device", zatim "Alarms".

- **Automatska mjerena**

Kako bi sat sam sebe mjerio, morate omogućiti ovu funkciju u aplikaciji. Odaberite "Device", zatim "Switch setting" i odaberite koja mjerena treba izvršiti automatski.

Značajke dostupne u namjenskoj aplikaciji

- **Isključivanje pametnog sata iz aplikacije**

Kako biste poništili uparivanje uređaja s aplikacijom, odaberite "Device" u aplikaciji, zatim "Cancel pairing".

- **Ponovno postavljanje podataka**

Za resetiranje podataka u aplikaciji odaberite "Device", a zatim kliknite na naziv povezanog sata. Funkcija resetiranja podataka nalazi se u izborniku pod nazivom "Clear device data".

Opće informacije

Tehnički podaci

IP68 vodo otporan**

Omogućuje korištenje sata dok perete ruke ili po kišnom danu.

Baterija 220mAh

Veliki kapacitet baterije omogućuje dugo korištenje pametnog sata.

NRF52832 procesor

Visoka učinkovitost i preciznost mjerjenja.

Sportski dizajn

Tanko kućište i iznimno jasan zaslon u boji.



**Standard IP68 dopušta temperaturu vode od +10 do +35 stupnjeva Celzijusa i uranjanje na dubinu od 1,5 m na 30 minuta. Sat se ne može koristiti u toplim kupkama ili saunama jer nije otporan na paru. Nije namijenjen plivanju, dizajniran je da vam pomogne u brizi o vašem zdravlju.

*** Pametni sat ima Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 + OSRAM LED senzore za mjerjenje kisika u krvi, Ti 129X čip zadužen je za mjerjenje EKG-a, a Ti AFE4404 + 2*OSRAM 2703 za PPG mjerjenje.

Opće informacije

Reklamacija proizvoda

- Svaki proizvod kupljen u Trgovini može se reklamirati. Rok za reklamaciju od strane proizvođača je 2 godine od kupnje opreme.
- Reklamirani proizvod potrebno je poslati na sljedeću adresu: Watchmark CH Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wroclaw.
- Za podnošenje pritužbe ispunite obrazac na <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Nakon evidentiranja prigovora, na navedenu e-mail adresu primit ćete potvrdu o podnošenju istog uz pdf privitak sa sažetkom prigovora. Uz reklamaciju treba priložiti reklamirani proizvod s dokazom o kupnji i broj prijave dobiven u e-mailu.
- Nakon provjere robe, Odjel reklamacija će kontaktirati Kupca i obavijestiti o razmatranju reklamacije.
- Reklamacija će biti razmotrena u roku od 30 dana od dana primitka reklamirane robe u Odjel reklamacija.

Opće informacije

Povrat proizvoda

- Kupac ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda, bez navođenja razloga. Roba koja se vraća mora biti pune vrijednosti i ne smije imati tragove korištenja. Ukoliko vraćena roba nije u punoj vrijednosti, kupac snosi financijske posljedice vezane uz umanjenje vrijednosti robe nemamjenskom uporabom te će na sebi imati tragove korištenja izvan osnovne provjere funkcionalnosti.
- Kupac obavještava trgovinu o odustajanju od ugovora ispunjavanjem obrasca za povrat na:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Nakon registracije obrasca za odustajanje, Kupac će na navedenu e-mail adresu dobiti potvrdu o podnošenju istog zajedno s pdf privitkom sa sažetkom. Kako bi se ispunio rok za odustanak od ugovora, dovoljno je da Kupac prije isteka roka za odustanak od ugovora pošalje informaciju o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Opće informacije

Povrat proizvoda

- Prodavatelj vrši povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja koji je koristio potrošač, osim ako potrošač nije izričito pristao na drugačiji način povrata, koji za njega ne uključuje nikakve troškove.
- Roba kupljena stacionarno u trgovini se ne vraća.

Zamjena proizvoda

- Kupac ima pravo zamijeniti robu u roku od 14 dana od primitka pošiljke bez navođenja razloga.
- Kupac obavještava trgovinu o želji za zamjenom robe ispunjavanjem obrasca:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Nakon prijavljivanja obrasca za razmjenu, Kupac će na navedenu e-mail adresu dobiti potvrdu svoje prijave uz broj prijave. Za poštivanje roka za zamjenu dovoljno je da Kupac prije isteka roka za zamjenu pošalje informaciju o spremnosti da ostvari pravo na zamjenu.

Opće informacije

- Kupljenu robu kupac samostalno šalje na adresu:
Emedyczny CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Leszno. Uz paket mora biti priložena kupljena roba bez
nedostataka i broj prijave dobiven nakon ispunjavanja
obrasca.
- Zamjena će se izvršiti odmah, a najkasnije u roku od 5 dana
od dana dostave robe nama, ako je proizvod za koji Kupac
želi zamijeniti robu dostupan u trgovini. Ako proizvod koji je
kupac naveo za zamjenu nije dostupan, bit će poslan
odmah nakon što prihvatimo isporuku proizvoda.
- Ukoliko vraćena roba nije pune vrijednosti, Kupac snosi
financijske posljedice vezane uz umanjenje vrijednosti robe
nenamjenskom uporabom te će na sebi imati tragove
uporabe izvan osnovne provjere funkcionalnosti.
- Zamjena sata za isti model nije moguća.



®

WATCHMARK